

AV 一体型メモリータイプナビゲーション 取付説明書

追補版

このたびは、スズキ純正用品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。

本書はエブリイ DA18V、DA18Wのオーディオレスかつステアリングリモコン装着車にAV一体型メモリータイプナビゲーションを取り付ける際に読み替えしていただきたい項目について記載しています。


該当項目を作業する際は本書を参照して作業を行ってください。

適用車種および適用年式

品 番	適 用 車 種		適用年式
99098-69U45-K01 (SKXS809) 99097-80T45-K02 (KXME509WS) 99097-80T55-K03 (KXMP509WS)	エブリイ ステアリングリモコン装着車	DA18V、DA18W	2026 年 5 月～

■ ステアリングリモコンの設定

・ 下記の設定を行ってください。

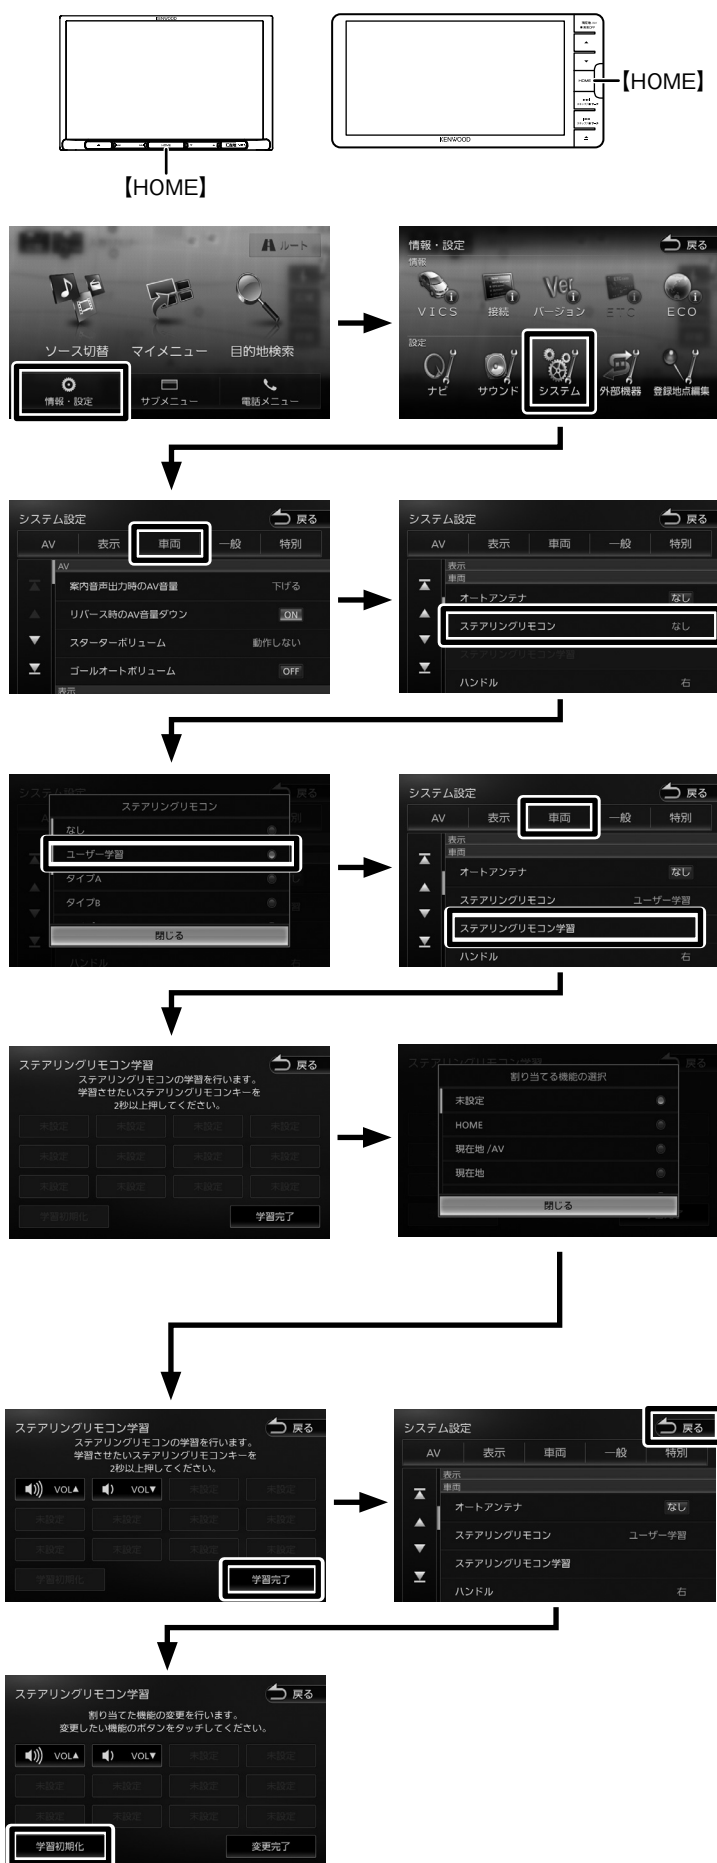

1. パーキングブレーキをセットして、エンジンスイッチを ON にします。
2. 【HOME】 を押します。

3. [情報・設定] にタッチします。
4. [システム] にタッチします。

5. [車両] にタッチします。
6. [ステアリングリモコン] にタッチします。

7. [ユーザー学習] にタッチします。
8. [車両] にタッチして、[ステアリングリモコン学習] にタッチします。


※ ステアリングリモコン学習画面が表示されるまで、しばらくお待ちください。ステアリングリモコンは押さないでください。

9. 次ページを参照し、ステアリングリモコンのキーと、割り当てる機能の組み合わせを確認します。
10. 機能を割り当てるステアリングリモコンのキーを 2 秒以上押します。
11. 画面を上下にスクロールさせ、割り当てる機能をタッチします。

※ 割り当てた機能が表示されます。手順 10. と 11. を繰り返して、すべてのキーに割り当てを行ってください。

12. [学習完了] をタッチします。
13. [戻る] にタッチして戻ります。

※ 初期化する場合は、[ステアリングリモコン学習] 画面で [学習初期化] をタッチします。

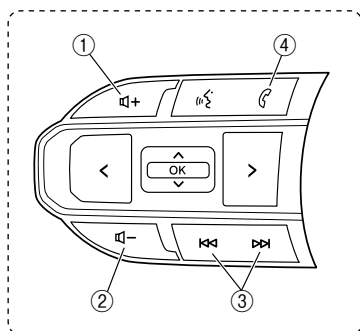

※上図①～④のキーを使用します。

ステアリング リモコンの キー	割り当てる機能	機能・動作
①		- AV の音量を調整 (0 ～ 40) します。 - ハンズフリー通話中の音量を調整 (0 ～ 40) します。 - ナビゲーションの音声案内中の案内音を調整 (1 ～ 40) します。
②		
③		- FM/AM/ 地デジ (99098-69U45-K01、99097-80T45-K02 のみ)：放送局を切り替えます。FM/AM 受信中に押し続けると、受信状態の良い放送局を探して自動で受信します。 - 音楽／ビデオ再生：前／次の曲、ビデオまたはファイルを再生します。押し続けると、早送り／早戻しします。
④		- ハンズフリーの電話を受けます。 - 着信時に押し続けると着信を拒否します。 - 通話中に押し続けるとハンズフリーの電話を切ります。(Bluetooth 接続中)