

STEP4


ナビゲーションの地図を更新する

地図を更新する（約 20 分）


<ご注意>

- ・アップデート作業は、安全な場所に停車して行ってください。また、バッテリー上がりを防止するため、エンジンをかけた状態で行ってください。
- ・アップデート中は、絶対にナビゲーションの電源を切らないでください（エンジンを切る、エンジンをスタートするなど）。故障の原因になる場合があります。
- ・アップデートは約 20 分かかります。その間、ナビゲーション機能や AV 機能は使用できません。
- ・アップデート SD カードには、お客様のナビゲーション本体固有の情報が書き込まれるため、他のナビゲーションには使えません。

- 1 イグニッションキーを ON または START にしてナビゲーションの電源を入れる
- 2 STEP 3 で地図データを保存した SD カードをナビゲーションに挿入する
フロントパネルの開き方については取扱説明書を参照してください。
- 3 画面に更新確認のメッセージが表示されたら、[はい] にタッチする

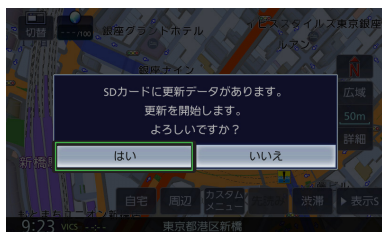

ナビゲーションが更新処理を開始します。

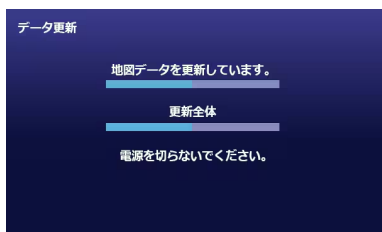

「更新が完了しました。」と表示されたらナビが自動的に再起動します。

更新後の地図データバージョンを確認する

地図データバージョンが最新バージョンになっているか確認してください。

- 1 【MENU】を押す
- 2 「情報・設定」をタッチする



- 3 「バージョン」をタッチする



- 4 「地図データ」のバージョンを確認する



- 5 SD カードをナビゲーションから取り出す
フロントパネルの開き方については取扱説明書を参照してください。

以上で地図更新は完了です。