

# KENWOOD

RADIO INTELIGENTE

## **CR-ST900S**

---

## INSTRUCCIONES

JVCKENWOOD Corporation

ESPAÑOL

# Índice

| Contenido                                                                   | Página |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1. Antes de conectar la alimentación eléctrica / Instrucciones de seguridad | 3      |
| 2. Puesta en marcha                                                         | 6      |
| 3. Componentes y funciones                                                  | 7      |
| 4. Spotify                                                                  | 11     |
| 5. Radio por Internet                                                       | 11     |
| 6. Radio digital DAB+                                                       | 11     |
| 7. Radio FM                                                                 | 11     |
| 8. Audio Bluetooth®                                                         | 12     |
| 9. Entrada auxiliar                                                         | 12     |
| 10. Auracast™                                                               | 13     |
| 11. AirPlay                                                                 | 13     |
| 12. Ajustes del sistema                                                     | 14     |
| 13. Solución de problemas                                                   | 16     |
| 14. Mantenimiento y cuidado                                                 | 16     |
| 15. Reciclaje                                                               | 17     |
| 16. Especificaciones técnicas                                               | 18     |
| 17. Garantía                                                                | 19     |

# 1. Antes de encender la fuente de alimentación

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

**Atención:** Lee esta página con atención para garantizar un funcionamiento seguro del dispositivo.

### ¡Lea las instrucciones con atención!

- Siga todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento cuando utilice este producto.

### Guarde las instrucciones en un lugar seguro.

- Debe conservar las instrucciones de seguridad y funcionamiento para futuras consultas.

### ¡Siga las instrucciones de advertencia!

- Debe seguir estrictamente todas las advertencias que figuran en el producto y en las instrucciones de uso.

### Limpiar sólo con un paño seco!

- Desenchufe el adaptador de red de este dispositivo de la toma de corriente antes de limpiar este producto. No utilice nunca detergentes líquidos ni sprays de limpieza. Utilice únicamente un paño ligeramente humedecido para la limpieza.

### Accesorios

- Utilice únicamente los accesorios especificados por el fabricante.

### No use este dispositivo cerca del agua

- El aparato no debe exponerse nunca a gotas o salpicaduras de agua, como las que se encuentran cerca de una bañera, un lavabo, un fregadero, una lavadora, un sótano húmedo o una piscina. No coloque nunca sobre el aparato recipientes llenos de líquido, como, por ejemplo, floreros.

### Ventilación

- Las ranuras y aberturas de la carcasa sirven para ventilar el aparato y garantizar un funcionamiento fiable del mismo, así como para protegerlo del sobrecalentamiento y de una posible autoignición. No bloquee los orificios de ventilación. Instale el aparato según las instrucciones del fabricante. No bloquee nunca los orificios de ventilación colocando el aparato sobre una cama, un sofá, una alfombra o superficies blandas similares. Este aparato no debe instalarse en una estantería o un armario empotrado a menos que se garantice una ventilación adecuada.

### Fuente de alimentación

- Este dispositivo solo debe conectarse a la red eléctrica mediante el adaptador de red suministrado. Utiliza la fuente de alimentación enchufable únicamente para la Smart RadioCR-ST900S. En cualquier caso, asegúrate de que la tensión de la red eléctrica local coincida con las especificaciones del adaptador de red. Si no estás seguro del tipo de suministro eléctrico de tu hogar, ponte en contacto con tu distribuidor especializado o con la compañía eléctrica.

### Adaptador de red

- Asegúrese de que no haya riesgo de tropezar con el cable o de que esté desconectado en las inmediaciones de una toma de corriente, incluidas las tomas auxiliares. Además, en la salida del adaptador de red, el cable no debe quedar aplastado bajo ninguna circunstancia.

### **Tormentas eléctricas**

- El aparato debe desconectarse de la red eléctrica durante las tormentas y si no se utiliza durante mucho tiempo.

### **Sobrecarga**

- No sobrecargue nunca las tomas de corriente, los alargadores o las tomas múltiples, ya que de lo contrario existe riesgo de incendio o de descarga eléctrica.

### **Penetración de materiales extraños y líquidos**

- Tenga cuidado de que no entren materiales extraños o líquidos en este aparato a través de los orificios de ventilación, ya que de lo contrario podrían entrar en contacto con componentes de alta tensión o producirse un cortocircuito que provocaría un incendio o una descarga eléctrica. Nunca derrame líquidos de ningún tipo sobre este aparato.

### **Mantenimiento**

- No intente nunca llevar a cabo el mantenimiento de este aparato usted mismo, ya que las piezas con tensión pueden quedar expuestas a través de las aberturas o al retirar las cubiertas, cuyo contacto puede ser peligroso. Deje todo el mantenimiento en manos de personal de servicio cualificado.

### **Daños que requieren reparación**

- Los trabajos de mantenimiento y reparación solo deben ser realizados por un servicio técnico cualificado. Se requiere mantenimiento o reparación si el dispositivo ha sufrido daños (por ejemplo, el adaptador de red), si ha entrado líquido en el dispositivo, si han entrado objetos en el dispositivo, si el dispositivo ha estado expuesto a la lluvia o a la humedad, cuando deja de funcionar correctamente o si se ha caído.

### **Piezas de recambio**

- Si se necesitan piezas de recambio, asegúrese de que el técnico del servicio de atención al cliente utilice piezas de recambio especificadas por el fabricante o que tengan las mismas características que las piezas originales. Las piezas no autorizadas pueden provocar incendios, descargas eléctricas u otros accidentes.

### **Prueba de seguridad**

- Después de completar el servicio o la reparación de este dispositivo, pida al técnico de servicio al cliente que realice una prueba de seguridad para determinar si el equipo está en buen estado de funcionamiento.

### **Calor**

- No instale el dispositivo cerca de superficies calientes, como radiadores, calefactores, estufas u otros dispositivos (incluidos amplificadores) que puedan alcanzar altas temperaturas. Nunca coloque objetos con llama abierta, como velas o linternas, sobre el dispositivo o cerca de él. Las pilas instaladas no deben exponerse a calor excesivo, como la luz solar directa, el fuego o similares.

### **Baterías**

- Si no vas a utilizar la radio durante un mes o más, retira las pilas del compartimento del mando a distancia para evitar que se produzcan fugas. Deshazte inmediatamente de las pilas con fugas de forma adecuada y respeta todas las normativas legales pertinentes. Las pilas con fugas pueden causar lesiones y dañar el aparato. Nunca mezcles pilas de diferentes tipos ni pilas viejas con nuevas.

### **Para minimizar el riesgo de descarga eléctrica, incendio, etc.**

- no retire los tornillos, las tapas o las partes del cuerpo.

- El botón de encendido no desconecta completamente la fuente de alimentación en ninguna posición.

Para desconectar completamente el dispositivo de la red eléctrica, desenchufe el adaptador de corriente de la toma de corriente.

### **Riesgos asociados al volumen alto**

- Para evitar posibles daños auditivos, no escuche a volumen alto durante períodos prolongados.  
**Esto se aplica especialmente al uso de los auriculares.**

### **Conexión a la red**

- Asegúrese de que la función de cortafuegos esté activada en su punto de acceso a la red (router). Consulte el manual de instrucciones de su router.

### **Mando a distancia**

- La exposición del sensor del mando a distancia a la luz directa del sol o a la luz fluorescente de alta frecuencia puede provocar un mal funcionamiento. En tales casos, deberá trasladar el sistema a un lugar diferente para evitar dicho mal funcionamiento.
- Las baterías suministradas están diseñadas para pruebas funcionales y pueden tener una vida útil limitada. Si el alcance del control remoto disminuye, reemplace la batería vieja por una nueva.

### **¡Precaución!**

Riesgo de explosión

- si se utilizan baterías incorrectas;
- temperaturas extremas altas o bajas a las que puede estar expuesta una batería durante su uso, almacenamiento o transporte;
- baja presión de aire a gran altura;
- si las baterías se desechan en el fuego o en un horno caliente;
- con la trituración o el corte mecánico de una pila;
- si se deja una batería en un entorno con temperaturas extremadamente altas o con una presión atmosférica extremadamente baja, lo que podría provocar una explosión o la fuga de líquidos o gases inflamables.

### **Función automática de ahorro de energía**

El modelo está equipado con una función automática de ahorro de energía. Esto cambia el dispositivo al modo de espera en 15 minutos si se reproduce a un volumen muy bajo o si la radio está silenciada. Esta configuración no se puede cambiar.

## **Declaración de conformidad**

### **Para la UE:**

Por la presente, JVCKENWOOD Corporation declara que el equipo de radio tipo [KENWOOD]CR-ST900Scumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la Declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: <http://www.kenwood.com/euukdoc/>

### **Para el Reino Unido:**

Por la presente, JVCKENWOOD Corporation declara que el equipo de radio tipo [KENWOOD]CR-ST900Scumple con el Reglamento sobre equipos de radio de 2017. El texto completo de la «Declaración de conformidad» está disponible en la siguiente dirección de Internet: <http://www.kenwood.com/euukdoc/>

### **Fabricante:**

JVCKENWOOD Corporation  
3-12, Moriyacho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 221-0022, JAPÓN  
<https://www.jvckenwood.com/en.html>

**Dirección de contacto en la UE:**

JVCKENWOOD Europe B.V. Rendementsweg 20 B-9, NL 3641 SL Mijdrecht, PAÍSES BAJOS  
<https://nl.jvckenwood.com/>

**Dirección de contacto en el Reino Unido:**

JVCKENWOOD U.K. Limited, 1 Millfield, Woodshots Meadow, Croxley Park, Watford WD18 8YX, REINO UNIDO  
<https://uk.jvckenwood.com/>. «Apple», «AirPlay», «iPad», «iPhone» y «Mac» son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y en otros países y regiones. La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. La marca denominativa y los logotipos de Auracast™ son marcas comerciales propiedad de Bluetooth SIG. Cualquier uso de dichas marcas por parte de JVCKENWOOD Corporation se realiza bajo licencia. Las demás marcas comerciales y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

QR Code es una marca registrada de DENSO WAVE INCORPORATED.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |    |    |    |    |    |           |        |                                 |      |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|----|----|----|-----------|--------|---------------------------------|------|------------------|
| Debido a la banda de frecuencia de 5 GHz del módulo WLAN integrado, su uso solo está permitido en el interior de edificios en los siguientes países.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |    |    |    |    |    |           |        |                                 |      |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |    |    |    |    |    |           |        |                                 |      |                  |
| A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SER | BG | CZ | DK | EE | FR | Dela-ware | ES     | ES DECIR                        | ESO  | Reino Unido      |
| EL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ES  | CY | LV | LI | LT | LU | HU        | MON-TE | NL                              | NO   |                  |
| PL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PT  | RO | SL | SK | TR | FI | SE        | CH     | Reino Unido (Irlanda del Norte) | HORA |                  |
| AT = Austria, BE = Bélgica, BG = Bulgaria, CZ = República Checa, DK = Dinamarca, EE = Estonia, FR = Francia, DE = Alemania, IS = Islandia, IE = Irlanda, IT = Italia, EL = Grecia, ES = España, CY = Chipre, LV = Letonia, LT = Lituania, LU = Luxemburgo, HU = Hungría, MT = Malta, NL = Países Bajos, NO = Noruega, PL = Polonia, PT = Portugal, RO = Rumanía, SL = Eslovenia, SK = Eslovaquia, TR = Turquía, FI = Finlandia, SE = Suecia, CH = Suiza, HR = Croacia, UK(NI) = Irlanda del Norte |     |    |    |    |    |    |           |        |                                 |      | UK = Reino Unido |

## 2. Puesta en marcha

### 2.1 Desembalaje

Desembale con cuidado el aparato y asegúrese de que todos los accesorios están presentes:

- Mando a distancia por infrarrojos
- Adaptador de red
- Instrucciones de operación
- 2 pilas AAA/LR03

### 2.2 Conexión

- Conecte el adaptador de red a la radio y a la toma de corriente.
- Abra el compartimento de pilas del mando a distancia e inserte las pilas respetando la polaridad correcta. La polaridad especificada (+/-) está marcada en el compartimento de pilas.

### 2.3 Antena telescópica DAB+ / FM

1. Desbloquee con cuidado la antena situada en el lado izquierdo de la carcasa.
2. Gire la antena hacia arriba y saque todos los elementos por completo.
3. Orienta la antena para obtener la mejor recepción.

### 2.4 Conexión de red

Para poder sintonizar la radio por Internet y el servicio de música, la radio debe estar conectada a una


red. Es necesario que el router esté encendido y conectado a Internet. Asegúrate de que la conexión WLAN del router esté activada. Puedes consultar el manual de instrucciones del router. Descarga la aplicación OKTIV en un dispositivo iOS o Android para configurar la conexión Wi-Fi entre la radio y el router. La primera vez que enciendas la radio, aparecerán en la pantalla códigos QR con el enlace de descarga. Puedes escanear el código de barras con tu dispositivo para descargar la aplicación.

**Consulte también el capítulo 3.5.**

Si desea utilizar el dispositivo sin funciones de red, mantenga pulsado el botón **<INFO>** de la radio durante 10 segundos. La pantalla con los códigos QR desaparecerá y solo estarán disponibles las funciones que no requieran conexión a la red. El indicador de intensidad de la señal de red, situado en la esquina superior derecha de la pantalla, parpadeará de forma continua. Puede volver a configurar la conexión de red en cualquier momento.

## 3. Componentes y funciones


### 3.1 Mando a distancia

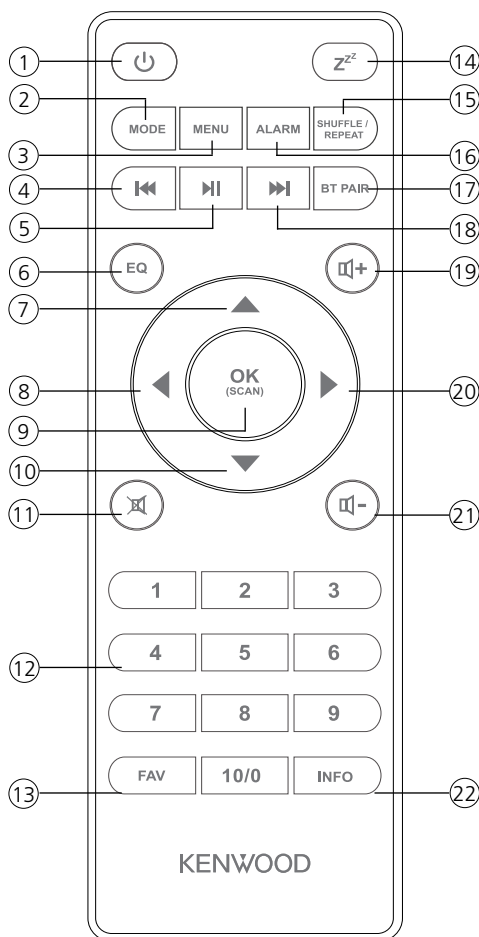

- 1 Standby On / Off
- 2 Selección de modo
- 3 Menú
- 4 Saltar pista / Búsqueda de pista hacia atrás
- 5 Reproducir / Pausa
- 6 Selecciona el preajuste del ecualizador
- 7 Alta; FM: Ajustar frecuencia
- 8 Izquierda; retroceder
- 9 Confirmar entrada; FM: Buscar; Reproducción: Presentación de diapositivas en modo de pantalla completa
- 10 Abajo; FM: Ajustar frecuencia
- 11 Activación/desactivación del silencio
- 12 Teclas numéricas del 0 al 10
- 13 Memoria de presintonías (Favoritos)
- 14 Dormir
- 15 Reproducción aleatoria o repetición
- 16 Configuración de la alarma
- 17 Emparejar un dispositivo Bluetooth
- 18 Saltar pista / Búsqueda de pistas hacia adelante
- 19 Aumentar el volumen
- 20 A la derecha; avanzar una pista
- 21 Reducir el volumen
- 22 Información

## 3.2 Vistas del dispositivo


### Lado delantero

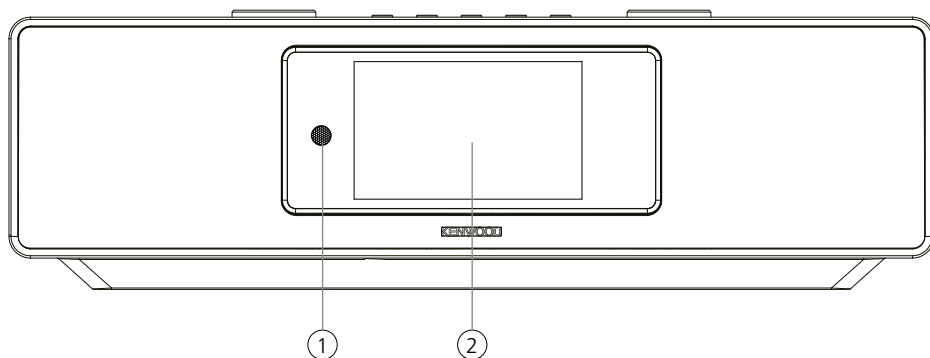

1 - Receptor de infrarrojos

2 - Pantalla a color

### Vista superior

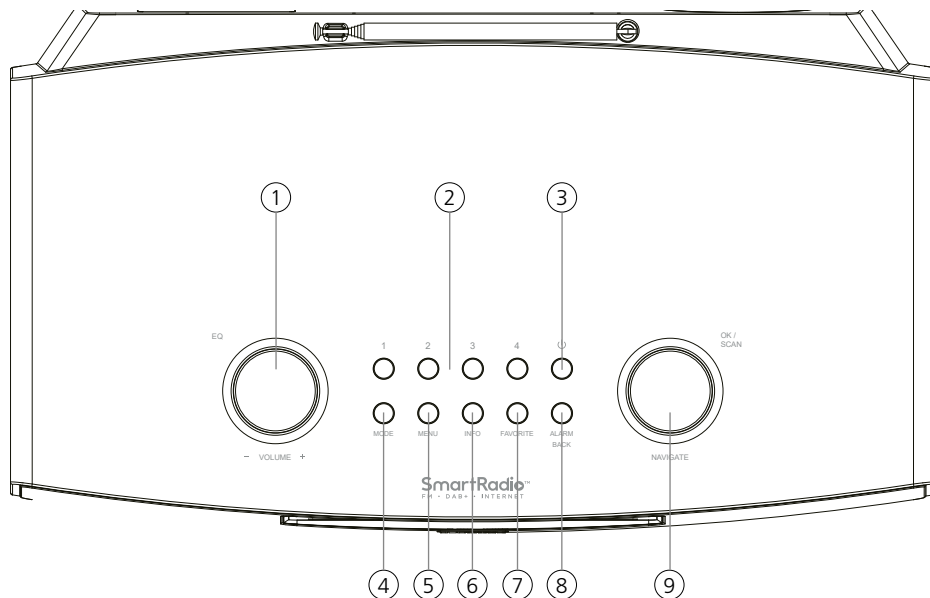

1 - Ecualizador / Volumen

2 - Favoritos 1 - 4

3 - Botón de espera

4 - Selección de modo

5 - Botón de menú


6 - Botón INFO

7 - Favoritos (ubicaciones de memoria)

8 - Despertador / Atrás

9 - Seleccionar / Confirmar

## Trasero

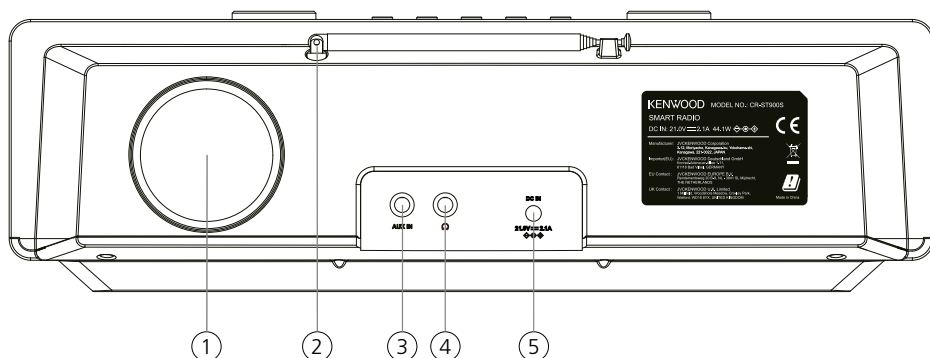

- 1 - Abertura Bass Reflex      2 - Antena telescópica      3 - Entrada auxiliar  
4 - Puerto para auriculares      5 - Conector de alimentación

### 3.3 Conexión de una fuente de audio a través de la entrada AUX

Utiliza un cable de audio estándar de 3,5 mm para conectar la salida de audio del dispositivo externo a las tomas de entrada de audio situadas en la parte trasera del dispositivo.

### 3.4 Conexión de unos auriculares

Utiliza unos auriculares con conector jack de 3,5 mm.

Para evitar posibles daños auditivos, no escuche a un volumen alto durante mucho tiempo.

### 3.5 Configuración mediante la aplicación OKTIV

**Es necesario utilizar la aplicación OKTIV para el funcionamiento normal de la radio.**

Para configurar la radio, OKTIV necesita acceder a los datos de ubicación de tu dispositivo inteligente. Asegúrate de que la configuración de OKTIV permita el acceso a la ubicación mientras utilizas la aplicación.

OKTIV buscará automáticamente el dispositivo en la red. Pulsa en **«Configurar dispositivo»**. Se mostrará el dispositivo que vas a configurar (si tienes varios dispositivos que configurar, aparecerá una lista de dispositivos). Pulsa **<CONECTAR>**.

La radio que está configurando emitirá un tono; pulse el botón «OK» de la radio.

Cambia o acepta el nombre predeterminado y, a continuación, pulsa en **<SIGUIENTE>**.

Introduce la contraseña de Wi-Fi de la red a la que está conectado tu dispositivo inteligente; si ya has configurado un dispositivo anteriormente, la contraseña se habrá guardado. Si es necesario, puedes seleccionar otras redes. Pulsa **<CONECTAR>**.

Se reproducirá un tono para indicarte que la radio está conectada a la red. La configuración ha finalizado.

El icono de Wi-Fi en la pantalla de la radio indica que la conexión a tu red Wi-Fi se ha realizado correctamente al pasar de parpadear en blanco a permanecer fijo en blanco.

#### **Nota:**

**Los pasos de funcionamiento y las opciones de menú descritos en este manual de instrucciones se corresponden con el estado en el momento de la impresión de este documento. Puede haber pequeñas diferencias en el funcionamiento o en la denominación de las opciones de menú debido a actualizaciones intermedias del firmware.**

### 3.6 Menú «Modo»

El menú «Modo» contiene las distintas fuentes de audio:

- radio Internet
- Spotify
- DAB
- FM
- Bluetooth
- Entrada auxiliar
- Auracast
- AirPlay

Pulsa el **botón <MODE>** del mando a distancia o del dispositivo para mostrar el menú de modo.

### 3.7 Controles en la pantalla de reproducción

En la pantalla de reproducción, gira el mando de volumen o pulsa **<LOUDER>** o **<SOFTER>** en el mando a distancia para ajustar el volumen. Silencia el sonido pulsando **<MUTE>** en el mando a distancia.

Pulsa **<MODE>** en el dispositivo o en el mando a distancia para seleccionar los modos.

Pulsa **<MENU>** para abrir el menú. Vuelve a pulsarlo para cerrar el menú y volver a la pantalla de reproducción.

En el menú, gira el mando de navegación o pulsa las teclas de flecha del mando a distancia para desplazarte por las opciones.

Pulsa **<OK>** para confirmar; pulsa **<BACK>** o **<LEFT>** en el mando a distancia para retroceder. Para salir de un menú seleccionado, pulsa el botón **<MENU>** del mando a distancia o del dispositivo. También puedes utilizar el botón **<ALARM/BACK>** del dispositivo.

Pulsa **<STANDBY>** para pasar al modo de espera. En la pantalla se muestran la hora, la fecha y las horas de las alarmas activas. Pulsa **<STANDBY>** para salir del modo de espera.

### 3.8 Presintonías

La función de presintonías está disponible en los modos Radio por Internet, Spotify, DAB y FM. Hay hasta 40 presintonías combinadas entre todos los modos.

Se puede acceder a ellas directamente desde la radio o desde la aplicación OKTIV. **Guarda de 1 a 4** emisoras preseleccionadas manteniendo pulsados directamente los números de la radio o del mando a distancia. **Recupera de 1 a 4** emisoras preseleccionadas pulsando directamente las teclas numéricas de la radio o del mando a distancia.

**Guarda de 1 a 10** emisoras preprogramadas manteniendo pulsados directamente los números **<1>...<10/0>** del mando a distancia. **Recupera de 1 a 10** emisoras preprogramadas pulsando directamente las teclas numéricas del mando a distancia.

Para guardar **las preselecciones 11-40**, mantén pulsado **<FAVORITE>** en el equipo o **<FAV>** en el mando a distancia; la pantalla mostrará la pantalla «Guardar preselección». Selecciona una de las preselecciones para guardar la emisora que se está reproduciendo actualmente. Para reproducir una preselección, pulsa **<FAVORITE>** en la unidad o **<FAV>** en el mando a distancia y, a continuación, selecciona una de las emisoras preseleccionadas que aparecen en la lista. Cuando se está reproduciendo una emisora preseleccionada, aparece un «n» (**1, 2, etc.**) en la parte inferior de la pantalla.

### 3.9 Control de la reproducción de podcasts, Spotify, AirPlay o Bluetooth

Gira el mando **<NAVIGATE>** para reproducir la pista anterior o la siguiente. Pulsa el mando **<NAVIGATE>** para poner en pausa o reanudar la reproducción. También puedes utilizar los botones **<PREVIOUS>**, **<NEXT>** y **<PLAY/PAUSE>** del mando a distancia.

### 3.10 Cuando el dispositivo está sobrecargado

El dispositivo puede procesar una gran cantidad de datos tras un periodo de funcionamiento; independientemente del modo en el que se encuentre, esto provocará que el sistema se cuelgue o funcione mal. Reinicia el dispositivo si es necesario.

## 4. Spotify

Utiliza tu teléfono, tableta u ordenador como mando a distancia para Spotify. Visita [spotify.com/connect](https://spotify.com/connect) para saber cómo hacerlo. El software de Spotify está sujeto a licencias de terceros que se pueden consultar aquí: [www.spotify.com/connect/third-party-licenses](https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses).

Para ello, necesitas una cuenta de Spotify (información en [www.spotify.com](https://www.spotify.com))

Instale la aplicación Spotify en su dispositivo Android / iOS. Puede descargarlo desde Play Store o desde Apple App Store. Después de la instalación, inicie la aplicación e inicie sesión con sus datos de acceso o regístrese. La radio y el dispositivo Android / iOS con la aplicación Spotify deben estar en la misma red.

## 5. Radio por Internet

El dispositivo puede reproducir miles de emisoras de radio y podcasts de todo el mundo a través de una conexión a Internet de banda ancha. Al seleccionar el modo de radio por Internet, puedes acceder al servicio de radio por Internet para obtener la lista desde la aplicación OKTIV. Todas las emisoras se pueden seleccionar y organizar en diferentes categorías. Una vez seleccionada una emisora, la radio se conecta directamente a ella.

Solo se puede navegar por todas las emisoras desde la aplicación OKTIV. Una vez seleccionada la emisora desde la aplicación, se reproducirá desde la radio y la información relevante se mostrará en la pantalla.

## 6. Radio digital DAB+

El modo DAB recibe la radio digital DAB/DAB+ y muestra información sobre la emisora, la transmisión y la pista que se está reproduciendo. La primera vez que selecciones el modo de radio DAB, o si la lista de emisoras está vacía, la radio realiza automáticamente una búsqueda completa para ver qué emisoras están disponibles. Es posible que también tengas que iniciar una búsqueda manualmente para actualizar la lista de emisoras.

### 6.1 Lista de emisoras

Esta vista general muestra todas las emisoras DAB encontradas durante el escaneo inicial.

Aquí puede seleccionar la emisora deseada. Confirme su selección pulsando el botón **<OK>**.

### 6.2 Búsqueda manual

Para iniciar una búsqueda manualmente, pulsa **<MENU>** y selecciona **«Búsqueda completa»**. Una vez finalizada la búsqueda, la radio muestra una lista de las emisoras disponibles.

### 6.3 Eliminar emisoras que ya no se pueden sintonizar

Para eliminar emisoras que aparecen en la lista pero que ya no están disponibles, pulsa **<MENU>** y selecciona **«Eliminar no válidas»**. Ante el mensaje **«Esto eliminará todas las emisoras no válidas, ¿deseas continuar?»**, selecciona **«Sí»** y estas emisoras se eliminarán. Si seleccionas **«NO»**, volverás al menú sin eliminar las emisoras.

## 7. Radio FM

El modo de radio FM recibe la señal de radio analógica de la banda FM y muestra información RDS (Radio Data) sobre la emisora y el lugar de emisión.

### 7.1 Búsqueda de emisoras

Puedes buscar emisoras de FM automáticamente. Para iniciar la búsqueda automática de emisoras, pulsa el botón

**<OK>** del mando a distancia o de la radio. La búsqueda se detiene en la siguiente emisora encontrada y

la radio comienza a reproducir la señal. También puede realizar un barrido hacia arriba o hacia abajo girando el mando de navegación o pulsando **<IZQUIERDA>** o **<DERECHA>** en el mando a distancia.

### 7.2 Ajustes de exploración

Por defecto, el barrido de FM se detiene en cualquier emisora disponible. Esto puede provocar una mala relación señal-ruido (silbido) en las emisoras con señal débil. Para cambiar los ajustes de barrido de modo que solo se detenga en emisoras con buena intensidad de señal, selecciona **«Emisoras potentes»**.

### 7.3 Ajustes de audio

Todas las emisoras estéreo se reproducen en estéreo. En el caso de las emisoras con señal débil, esto puede provocar una mala relación señal-ruido (silbido). Para reproducir las emisoras con señal débil en mono, selecciona **«Mono forzado»**.

## 8. BLUETOOTH

La función BLUETOOTH permite la transmisión inalámbrica de archivos de música (transmisión de audio) a la radio. Se pueden emparejar smartphones, tabletas o dispositivos similares.

### 8.1 Emparejamiento de dispositivos BLUETOOTH por primera vez (emparejamiento)

Asegúrate de que el dispositivo que deseas emparejar esté encendido y de que la función BLUETOOTH esté activada. Selecciona la fuente **«Bluetooth»** en el menú de modo. Al cabo de unos instantes, **aparecerá** el mensaje «BT detectable» en la pantalla. Además, parpadeará un pequeño logotipo de BLUETOOTH en la esquina superior derecha.

Ahora abre los ajustes de BLUETOOTH en el dispositivo que deseas emparejar e inicia allí la búsqueda de dispositivos BLUETOOTH disponibles. Selecciona **«KENWOOD CR-ST900S»** e inicia el proceso de emparejamiento. Una vez realizado correctamente el emparejamiento, el pequeño logotipo de BLUETOOTH dejará de parpadear. Ahora se puede controlar la reproducción de música a través del dispositivo. Para ello, utiliza la aplicación de música que prefieras. Las funciones básicas de reproducción/pausa y avance/retroceso se pueden realizar mediante los botones correspondientes del mando a distancia.

### 8.2 Conexión automática tras haber realizado el emparejamiento

Al salir del modo **«Bluetooth»** o al apagar la radio, se desconecta la conexión BLUETOOTH. Si se vuelve a encender la radio o se vuelve a seleccionar la fuente **«Bluetooth»**, se establece una conexión automática.

**Nota:** Si no es posible establecer una conexión automática, intente volver a realizar el emparejamiento.

### 8.3 Emparejar otro dispositivo terminal

Para conectar otro dispositivo a la radio, pulsa el **botón <MENU>** y selecciona **«Emparejamiento BT»**. Esto desconectará la conexión actual.

Ahora proceda como cuando conectó por primera vez un dispositivo terminal. Posteriormente, este dispositivo terminal también se guarda en la lista de dispositivos emparejados y se puede seleccionar a través del menú correspondiente (ver arriba). Se pueden guardar un máximo de 8 dispositivos.

### 8.4 Interrupción de la conexión BLUETOOTH

Si desea desconectar la conexión con un dispositivo emparejado, seleccione **<MENU>** y, a continuación, **«Emparejamiento BT»**. La radio volverá entonces al modo de emparejamiento.

## 9. Entrada auxiliar

En el modo **«AUX In»** se reproduce el audio procedente de una fuente externa. Baja el volumen tanto de la radio como, si es posible regularlo, del dispositivo de la fuente de audio. Accede al modo **«AUX In»** y, a continuación, ajusta el volumen según sea necesario.

## 10. Auracast

Bluetooth Low Energy Audio presenta Auracast, que permite que un dispositivo transmita audio a muchos otros dispositivos a través de la tecnología Bluetooth LE Audio.

Para conectar la radio a la transmisión y compartir la reproducción de audio, es necesario habilitar la fuente «Broadcast Media Receiver» (BMR) en dichos dispositivos. Estos pueden ser dispositivos de terceros.

### 10.1 Control desde la radio

Cuando forma parte de una emisión de Auracast, cada radio controla su propio volumen de audio mediante el mando de volumen o los botones.

Los controles de reproducción, como pausar, reproducir, saltar una pista, volver al principio de la pista o a la pista anterior, solo están disponibles mediante los botones del dispositivo que actúa como «Broadcast Media Sender» (BMS).

### 10.2 Para definir un BMS (Broadcast Media Sender)

En la pantalla de reproducción, pulsa **<MENU>** y selecciona «Transmitir audio» para definir la radio como un BMS. Aparecerá un icono de Auracast en la pantalla para indicar que está actuando como BMS.

Como alternativa, el BMS se puede activar en la aplicación OKTIV. La lista de todos los dispositivos BMR disponibles se puede encontrar en OKTIV. (**Aplicación OKTIV: Ajustes > Sistema > Bluetooth Auracast >** ) Selecciona todos los receptores necesarios.

Para que el CR-ST900S deje de emitir como BMS, desmarca la casilla «Transmitir audio» en la radio o en OKTIV.

### 10.3 Para configurar un BMR (receptor multimedia de difusión)

Cambie la fuente al modo **«Auracast»** en la radio o a través de OKTIV. De este modo, la radio pasa a funcionar como fuente BMR y mostrará en la pantalla qué BMS está conectado. Se mostrarán todos los dispositivos de emisión disponibles y podrá seleccionar con cuál desea conectarse.

Para detener el funcionamiento del CR-ST900S como BMR, basta con seleccionar cualquier otro modo.

## 11. AirPlay

Inicia la transmisión por AirPlay desde dispositivos iOS; selecciona la radio en la lista de dispositivos disponibles en la aplicación compatible con AirPlay para iniciar la transmisión.

El dispositivo que envía el contenido de audio al CR-ST900S actúa como interfaz de control principal y controla el sistema multiroom de AirPlay y otras funciones de control.

Mientras se esté en la fuente AirPlay, puedes pausar, reproducir, saltar una pista, volver al principio de la pista o a la pista anterior utilizando los botones del dispositivo.

Para utilizar AirPlay con el CR-ST900S, se recomienda la última versión de iOS, iPadOS o macOS.

## 12. Ajustes del sistema

En cualquier modo de funcionamiento, pulsa el **<MENU>** y selecciona **«Ajustes del sistema»**

### 12.1 Ecualizador

Hay varios modos de ecualización preestablecidos disponibles: **Normal, Clásica, Jazz, Pop, Rock, Voz, Pop y Mi ecualización**. Se puede definir una configuración personalizada; crea tu propia ecualización con ajustes personalizados de graves y agudos. Para ello, utiliza la opción de menú **«Configuración de Mi ecualización»**. A continuación, selecciona **«Mi ecualización»** para activar los ajustes personalizados. También puedes pulsar **<EQ>** para seleccionarla.

### 12.2 Fondo de pantalla en modo de espera

Configura el fondo de pantalla que se muestra en modo de espera: Automático (se alternan 3 imágenes), desactivado (sin fondo de pantalla), Imagen 1, Imagen 2 o Imagen 3 (solo se muestra en pantalla una imagen seleccionada).

### 12.3 Retroiluminación

La iluminación de la pantalla se puede programar en varios niveles de brillo. Los siguientes ajustes se pueden en el menú **«Retroiluminación »**:

**«Tiempo de espera»**: Tiempo que transcurre hasta que la pantalla pasa al **«Nivel de atenuación»**.  
Opciones: **«Encendido / 10 / 20 / 30 / 45 / 60 / 90 / 120 / 180 segundos»**

**«ON»** significa que la radio permanece siempre en el nivel de luminosidad del **«nivel de encendido»**.

**«Nivel de encendido»**: Brillo de la pantalla cuando la radio está encendida.

Opciones: **«Alto» / «Medio» / «Bajo»**

**«Nivel de atenuación»**: Ajuste del brillo para el modo de funcionamiento y el modo de espera.

Opciones: **«Alto» / «Medio» / «Bajo» / «Desactivado»**

### 12.4 Modo de compatibilidad con Auracast

La calidad de audio predeterminada para Auracast es alta. Selecciona esta opción para reducir la calidad; esto puede ayudar a mejorar la compatibilidad de la conexión con algunos dispositivos que admiten una calidad de audio inferior.

### 12.5 Red

Consulta la información de la red a la que estás conectado actualmente y la dirección IP dentro de la red.

**«Borrar configuración de red»**: Selecciona **«Sí»** para borrar toda la configuración de red actual.

Selecciona **«NO»** para cancelar.

## 12.6 Hora/Fecha

La hora se actualiza automáticamente a través de Internet. Solo puede cambiar el formato de visualización de la hora (12 horas o 24 horas) y el formato de la fecha (DD-MM-AAAA o MM-DD-AAAA). En esta sección puede consultar la zona horaria.

## 12.7 Modo de reposo

Para configurar el temporizador de apagado automático, selecciona **«Apagado automático»** en **«Ajustes del sistema»**. O pulsa **<ZZZ>** en el mando a distancia para configurarlo. Elige entre **Apagado automático desactivado, 15, 30, 45 o 60 minutos** y confirma. Una vez seleccionado el tiempo de apagado automático, el sistema vuelve a la pantalla de reproducción actual. Los minutos restantes hasta el apagado se muestran en la línea superior de la pantalla, junto a la hora. También puede configurar el tiempo de reposo a través de la aplicación OKTIV introduciendo un tiempo exacto entre 1 y 99 minutos.

## 12.8 Alarma

Puedes configurar hasta 3 horas de alarma de forma independiente.

Selecciona **«Alarma»** en **«Ajustes del sistema»** para configurar o modificar una alarma. También puedes mantener pulsado el botón **<ALARM/BACK>** o pulsar **<ALARM>** en el mando a distancia para configurarla.

Para configurar una hora de alarma, sigue estos pasos:

- Selecciona **«+Añadir alarma»**.
- **«Hora»:** Establece la hora y la fecha de la alarma.
- **«Fuente»:** Selecciona la fuente de audio con la que quieres que te despierte la alarma.
- **«Repetir»:** Aquí puedes seleccionar los días en los que debe sonar la alarma.
- **«Volumen»:** Ajusta el volumen del tono de la alarma.
- **«Duración»:** Ajusta aquí la duración deseada de la alarma.

Una vez configurados todos los parámetros, selecciona **«Guardar»** para activarla. La pantalla muestra las alarmas activas con un icono en la parte superior izquierda de la pantalla.

A la hora establecida, sonará la alarma. Para silenciarla temporalmente, pulsa cualquier tecla excepto **<STANDBY>**. Puedes cambiar la duración de la repetición. La radio vuelve al modo de espera durante el tiempo establecido, y el icono de alarma silenciada parpadea. Pulsa **<STANDBY>** para desactivarla.

Para desactivar una hora de alarma guardada, ve al menú del ajuste correspondiente y pulsa **<OK>** en la línea correspondiente, p. ej., **«Alarma 1»**. A continuación, guarda el ajuste con **«GUARDAR»**. Puede reactivar una hora de alarma desactivada de la misma manera.

Para eliminar definitivamente una hora de alarma guardada, utiliza la aplicación OKTIV:

**«Ajustes» -> «Reloj» -> «Alarmas»:** Desliza hacia la izquierda la entrada correspondiente a la hora de la alarma que deseas eliminar y selecciona **«Eliminar»**.

## 12.9 Idioma

Configura el idioma del menú de la radio. Están disponibles los siguientes 15 idiomas:

**Inglés, checo, danés, neerlandés, finés, francés, alemán, italiano, noruego, polaco, portugués, esloveno, español, sueco y turco**

## 12.10 Restablecimiento de fábrica

Restablece todos los ajustes del usuario a los valores predeterminados, con lo que se pierden la hora y la fecha, la configuración de red y las emisoras preprogramadas. No obstante, se mantiene la versión actual del software de la radio.

## 12.11 Actualización de software

«**Comprobar actualizaciones**»: Busca inmediatamente las actualizaciones disponibles.

Se le preguntará si desea continuar con la descarga e instalación de una actualización.

Tras una actualización de software, se conservan todos los ajustes de usuario.

NOTA: Antes de iniciar una actualización de software, asegúrate de que la radio esté conectada a una toma de corriente estable. Desconectar la alimentación durante una actualización puede dañar la unidad de forma permanente.

## 12.12 Información del sistema

Consulte la versión del firmware y el ID de la radio.

# 13. Resolución de problemas

Compruebe los siguientes puntos en caso de averías:

### No sound

- ➔ Enchufe el adaptador de corriente correctamente.
- ➔ Ajuste el volumen al nivel correcto.
- ➔ Asegúrese de que esté seleccionada la fuente deseada.

### El sistema no responde con solo tocar un botón

- ➔ Desenchufe el adaptador de CA y vuelva a conectarlo.

### Problemas con la recepción de radio

- ➔ Reoriente la antena.
- ➔ Encuentre una ubicación más adecuada.
- ➔ Otros aparatos eléctricos interfieren con la recepción.
- ➔ Ubicación no apta para recibir señales DAB +.

### No se puede establecer una conexión de red

- ➔ Verifique la función WLAN, asegúrese de que la contraseña sea correcta.
- ➔ Intente establecer una dirección IP en el dispositivo.
- ➔ Active la función DHCP en el enrutador y restablezca la conexión en el dispositivo.
- ➔ Hay un cortafuegos activado en la red; configúrelo para que sea posible el acceso.
- ➔ Coloque la radio más cerca del enrutador o AP.
- ➔ Reinicie el enrutador o AP.

# 14. Mantenimiento y cuidados

**Limpieza de la carcasa** Utilice un paño ligeramente humedecido con un detergente suave. No utilice detergentes que contengan alcohol, amoníaco o agentes abrasivos.

### Precauciones sobre la condensación

Puede formarse condensación (rocío) dentro de la unidad si hay una diferencia significativa entre la temperatura de la unidad y la temperatura ambiente. Si se produce condensación dentro de la unidad, ya no se garantiza el funcionamiento correcto. En este caso, debe esperar unas horas; Una vez que la humedad se haya secado, el dispositivo se puede reutilizar.

### Se debe tener especial cuidado en las siguientes circunstancias

Cuando se traslade la unidad de un lugar a otro con una temperatura mucho más alta o más baja, o cuando aumente la humedad en el lugar de instalación, etc.


## Información sobre las pilas suministradas

### Fabricante Huge® LR03 (AAA AM-4):

Shenzhen Kingbolai Industrial Co., Ltd  
28.ª planta, bloque B, The Heart of Ocean, Houhai Road,  
DISTRITO DE NANSHAN, SHENZHEN, CHINA  
[www.hugebattery.com/](http://www.hugebattery.com/)

## 15. Eliminación

Eliminación de baterías y equipos eléctricos y electrónicos usados.

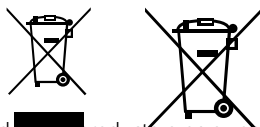

El símbolo del cubo de basura tachado en el producto o en su envase indica que este producto no debe manipularse como un residuo doméstico normal, sino que debe entregarse en un punto de recogida gestionado por las autoridades públicas de gestión de residuos o en un punto de recogida establecido por el fabricante o el distribuidor, de forma gratuita.

Los propietarios de aparatos eléctricos deben, por lo general, separar las pilas y los acumuladores usados que no estén firmemente integrados en los aparatos de desecho antes de entregarlos en los puntos de recogida. Esto no se aplica si los aparatos de desecho están preparados para su reciclaje con la participación de una autoridad pública de gestión de residuos. Al contribuir a la eliminación adecuada de este producto, estás protegiendo el medio ambiente y la salud de tus semejantes. Una eliminación inadecuada o incorrecta pone en peligro el medio ambiente y la salud. Para obtener más información sobre el reciclaje de estos aparatos eléctricos y pilas, póngase en contacto con su autoridad local o con las empresas municipales de gestión de residuos.

Instrucciones de eliminación para los consumidores del Reino Unido:

<https://www.recyclenow.com/>

Instrucciones de eliminación para los consumidores de Irlanda:

<https://www.mywaste.ie/>

Instrucciones de eliminación para los consumidores en Alemania:

<https://www.e-schrott-entsorgen.org/>

Instrucciones de eliminación para consumidores en Austria:

<https://www.elektro-ade.at/>

Instrucciones de eliminación para los consumidores de Francia:

<https://www.quefairedemesdechets.fr>

**El usuario final es responsable de borrar los datos del dispositivo antiguo mediante la opción de menú «Restablecimiento de fábrica» antes de su eliminación (véase el capítulo 12.10).**

# 16. Especificaciones técnicas del CR-ST900S

|                                                            |                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fuente de alimentación                                     | Tensión de CA ~ 100 – 240 V                                                                                                                                   |
| Frecuencia de entrada de CA                                | 50/60 Hz                                                                                                                                                      |
| <b>Adaptador de corriente</b>                              |                                                                                                                                                               |
| Adaptador de corriente del fabricante                      | Dongguan Guanjin Electronics Technology Co. Ltd. Bloque 16, Nuevo Parque Industrial de Qiantou, Niushan, distrito de Dongcheng, provincia de Guangdong, China |
| Identificador de modelo y marca del adaptador de corriente | KPTCTM K48E210210G                                                                                                                                            |
| Voltaje / corriente / potencia de salida                   | Tensión de CC: 21,0 V / 2,1 A / 44,1 W                                                                                                                        |
| Eficiencia media en carga                                  | 88.0 %                                                                                                                                                        |
| Eficiencia a baja carga (10%)                              | 88.2 %                                                                                                                                                        |
| Consumo de energía en vacío                                | 0.07 W                                                                                                                                                        |
| <b>El consumo de energía</b>                               |                                                                                                                                                               |
| El consumo de energía                                      | 44.1 W                                                                                                                                                        |
| Consumo de energía en modo de espera en red                | 1.0 W                                                                                                                                                         |
| <b>Sintonizador FM / DAB +</b>                             |                                                                                                                                                               |
| Rango de sintonización DAB BAND III                        | 174.928 MHz – 239.200 MHz                                                                                                                                     |
| Rango de sintonización de FM                               | 87.50 MHz – 108.00 MHz                                                                                                                                        |
| <b>Conexión de red (WLAN)</b>                              |                                                                                                                                                               |
| Redes compatibles                                          | WIFI IEEE 802.11a / b / g / n                                                                                                                                 |
| Rangos de frecuencia admitidos                             | WiFi: 2,412 - 2,472 GHz, 5,18 - 5,32 GHz, 5,50 - 5,70 GHz, 5,745 – 5,825 GHz                                                                                  |
| Potencia máxima de transmisión                             | Wi-Fi 2,4 G: 15,13 dBm / Wi-Fi 5G: 14,77 dBm<br>Wi-Fi 5,8 GHz: 12,66 dBm                                                                                      |
| Cifrado admitido                                           | WEP, WPA, WPA2 (PSK), WPS                                                                                                                                     |
| Formatos de transmisión compatibles                        | MP3, AAC / AAC+, FLAC, ALAC                                                                                                                                   |
| <b>BLUETOOTH</b>                                           |                                                                                                                                                               |
| Versión BLUETOOTH                                          | V5.3                                                                                                                                                          |
| Clase de potencia                                          | Clase 1                                                                                                                                                       |
| Potencia máxima de transmisión                             | 7.25 dBm                                                                                                                                                      |
| Alcanzar                                                   | unos 10 metros (puede variar según el entorno)                                                                                                                |
| Rango de frecuencia                                        | 2.402 GHz - 2.480 GHz                                                                                                                                         |
| Perfil BLUETOOTH                                           | A2DP (Perfil de distribución de audio avanzado, AVRCP (Perfil de control remoto de audio / video)                                                             |
| <b>Puerto para auriculares</b>                             | Toma jack de 3,5 mm                                                                                                                                           |
| <b>Aux-in</b>                                              | Toma jack de 3,5 mm                                                                                                                                           |
| <b>Parte del amplificador</b>                              |                                                                                                                                                               |
| Capacidad de salida                                        | 2 x 4 W RMS + 1 x 35 W RMS                                                                                                                                    |
| Rango de frecuencia                                        | 50 Hz - 20 kHz                                                                                                                                                |
| <b>Dimensiones y peso</b>                                  |                                                                                                                                                               |
| Unidad principal                                           | (An. x Alt. x Prof.) 383 x 125 x 215 mm / 3,63 kg                                                                                                             |
| Rango de temperatura                                       | De 0 °C a 35 °C                                                                                                                                               |

## 17. Garantía

Estimado cliente,

gracias por adquirir este producto Kenwood. Si este producto presenta defectos de material o de fabricación en condiciones normales de funcionamiento, los eliminaremos gratuitamente o sustituiremos el aparato de acuerdo con las siguientes disposiciones de garantía.

Guarde esta tarjeta de garantía en un lugar seguro.

Kenwood garantiza este aparato durante un periodo de dos años a partir de la fecha de compra que figura en la factura o recibo de compra del distribuidor Kenwood.

Esta garantía cubre los defectos de material y mano de obra. Nos reservamos el derecho de sustituir el producto si no es posible una reparación rentable. Los costes de embalaje e instalación, así como los costes y riesgos relacionados con la reparación propiamente dicha, no están incluidos en la garantía y serán facturados.

Condiciones

A. Para hacer valer los derechos de garantía, además de presentar esta tarjeta de garantía, se requiere la siguiente información:

- (a) Su nombre y dirección completa.
- (b) El recibo o la factura de un minorista con sede en un país de la UE que indique la fecha original de compra.
- (c) El nombre completo y la dirección del minorista al que se compró el producto.
- (d) El número de serie y el nombre del modelo del producto.

Kenwood se reserva el derecho a denegar el servicio de garantía si falta la información mencionada anteriormente o si se han realizado modificaciones en el producto desde su compra inicial.

B. En el momento de la entrega al minorista, este producto cumple con todas las normas y reglamentos de seguridad aplicables en el país de destino. Las modificaciones necesarias para el funcionamiento del dispositivo en países distintos del país de destino no están cubiertas por las condiciones de garantía antes mencionadas. Además, no asumimos ninguna responsabilidad por los trabajos realizados en este contexto ni por los daños que el producto pueda sufrir como consecuencia de dichos trabajos.

Si el producto se utiliza en un país para el que no ha sido diseñado y fabricado, la garantía sólo se ejecutará si el usuario corre con los gastos de adaptación del aparato a las normas y reglamentos de seguridad nacionales.

Además, si el producto difiere de los productos vendidos por el importador oficial y si no se dispone de piezas de recambio para la reparación de este producto, el usuario deberá correr con los gastos de transporte del aparato hasta el país de compra y desde él.

Lo mismo ocurre si no se pueden ofrecer servicios de garantía en el país en cuestión por otras razones legítimas.

C. Quedan excluidos de la garantía:

- (a) Las modificaciones del producto, así como los trabajos normales de mantenimiento y ajuste, incluidas las comprobaciones periódicas mencionadas en las instrucciones de uso.
- (b) Los daños en el producto causados por trabajos inadecuados o impropios si estos trabajos han sido realizados por terceros que no están autorizados a realizar servicios de garantía en nombre del fabricante.
- (c) Los daños causados por negligencia, accidentes, cambios, instalación incorrecta, embalaje defectuoso, funcionamiento incorrecto o el uso de piezas de repuesto incorrectas para las reparaciones.
- (d) Daños causados por incendios, daños por agua, rayos, terremotos, ventilación inadecuada, fuerza mayor, conexión a una tensión de red incorrecta u otras causas de las que Kenwood no se hace responsable.
- (e) Daños en los altavoces debidos a sobrecarga. Daños en otros artículos que no formen parte del producto, tales como: DVD, discos compactos, dispositivos de almacenamiento USB, teléfonos inteligentes, etc.
- (f) Consumibles o piezas de consumo que deban sustituirse como parte del servicio de atención al cliente habitual, tales como: pilas, baterías recargables, lámparas, etc.
- (g) Todos los productos en los que el número o números de serie hayan sido eliminados, modificados o se hayan vuelto ilegibles, ya sea total o parcialmente.

Esta garantía puede ser reclamada por cualquier persona que haya comprado el producto legalmente.

De acuerdo con las condiciones de garantía mencionadas, el producto será reparado o sustituido gratuitamente. Este derecho no afecta en modo alguno a otros derechos del usuario en el marco de las disposiciones legales aplicables.

Las reparaciones o sustituciones no amplían el periodo de garantía.

Quedan excluidas otras reclamaciones, en particular las de conversión, reducción o compensación.

**Dirección de contacto:**

**JVKENWOOD UK Limited**

**1 Millfield, Woodshots Meadow, Croxley Park, Watford WD18 8YX**

**Correo electrónico: [Enquiries@uk.jvkenwood.com](mailto:Enquiries@uk.jvkenwood.com) [www.kenwood-electronics.co.uk](http://www.kenwood-electronics.co.uk)**

# KENWOOD