

KENWOOD

DRV-A610W DRV-A510W DRV-A310W

GPS Integrated Dashboard Camera

QUICK START GUIDE

Autós menetkamera beépített GPS vevővel

Alapvető kezelési útmutató





Palubná kamera s GPS

PRÍRUČKA RÝCHLEHO SPUSTENIA

Palubní kamera s GPS

PŘÍRUČKA RYCHLÉHO SPUŠTĚNÍ

JVCKENWOOD Corporation

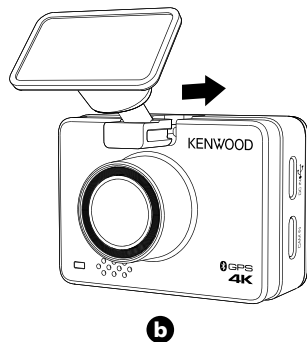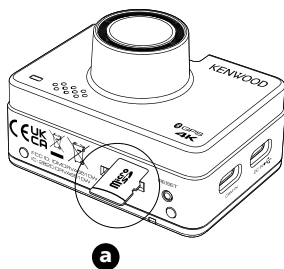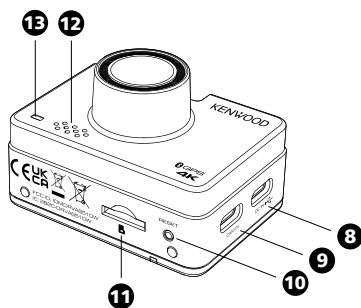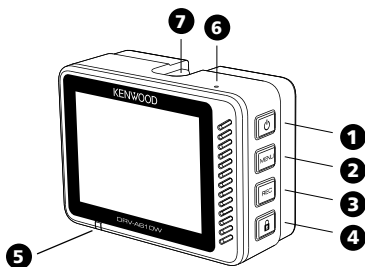

Parts Name and Functions

Parts Name

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| ❶ Power / Mode / Screen Select Button | ❾ Rear Camera Port (Optional) |
| ❷ Menu / Mute Button | ❿ Reset Button |
| ❸ Record / Screenshot Button | ⓫ microSD Card Slot |
| ❹ File Protect / Wireless Link Button | ⓬ Speaker |
| ❺ LED Indicator | ⓭ Parking Mode LED Indicator |
| ❻ Microphone | |
| ❼ Bracket Slot | |
| ❽ DC-IN / Data Transfer Port | |

Function

Power Button / Mode / Screen Select

Power 

Press and hold the button for 3 seconds to turn the camera on/off.

Mode 

In Video mode, press to navigate between Video and Playback mode when it is not recording.

Screen Select (Optional) 

Press to switch the main camera to display on PIP screen.

The icon will only appear when connecting the rear camera while recording.

Note: PIP screen function is only available when connecting the rear camera. (sold separately)

Menu / Mute Button

Menu 

Press this button to open the Video or Setup menu.

Mute 

Press and hold the button for 2 seconds to turn on or off the audio recording function while in video mode.

Record / Screenshot Button

Record  

In Video mode, press to start or stop recording.

Screenshot 

Press and hold the button for 2 seconds to take a screenshot when recording.

File Protect / Wireless Link Button

File Protect 



When recording, simply press the button and to protect the current video file from overwriting.

Wireless Link 


In Video mode, press to start the wireless link when it is not recording.

Reset Button

On the rare occasions the camera has a problem, use the reset button to shut down the camera. Simply press the reset until the camera turn off and press power button to turn on.

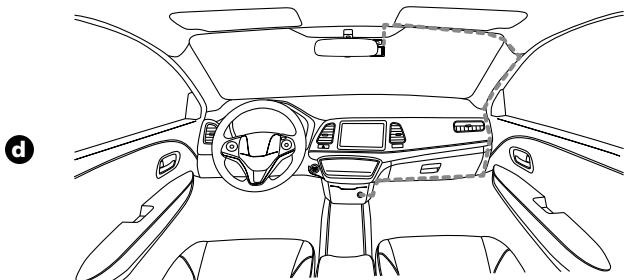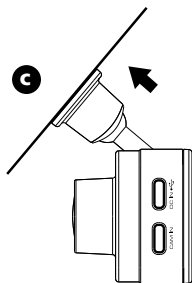

 12-24V DC

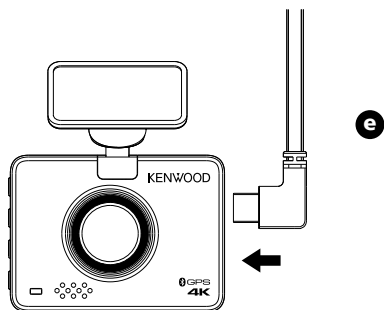

In-Vehicle Installation

1. Insert microSD Card Into The Dash Cam

The dash cam supports UHS-1 or above microSD card with 8GB to 256GB capacity.

Follow the symbol as directed to insert the SD card.

Do not remove or insert the memory card while the device is turned on.

The microSD card is inserted as factory shipment condition.

2. Connect The Dash Cam To The Mount

Make sure you align the camera within the connector port for proper installation.

3. Attach The Static Side Film and Mount To The Windshield

Select a location on the windshield within the wiping range that won't distract your attention. Once you've decided on the location, attach the static side film to the windshield, and then stick the mount onto the static side film.

4. Connect To Car Power Outlet

Connect the USB car charger from the packaging to the car power cable, and then plug the USB car charger into the 12V socket of the vehicle.

The vehicles ignition will let the camera turn on and record while connected to your vehicles 12V outlet. When the vehicle is turned off, the camera will automatically shut down.

5. The First-Time Setup

When connecting the power, the dash cam will turn on and display the first-time setup. Please set your language, country, time zone, time, date and App pairing PIN etc.

6. First Time Use SD Card Format

When the SD card is inserted into the device for the first time, the device will ask you to format the card.

7. Start Recording Automatically

After formatting the card, the dash cam will start recording and you are all set.

Feature & Support



Parking Mode

Access the VIDEO MENU by pressing the MENU button while in VIDEO MODE, and then turn the Parking Mode Sensor setting to On.

In parking mode, the device will stay in a standby mode in conjunction with our hardwire kit CA-DR1130 (optional accessory). It can detect an impact or motion above the normal level, recording events that could damage your vehicle. Also, the hardwire kit has an automatic power cutoff function. When the device detects that the car battery is below a certain level, it will cut off power to prevent draining the battery.

KENWOOD DASH CAM MANAGER Smartphone App

"KENWOOD DASH CAM MANAGER" is a smartphone app for displaying video recorded with the device. It can be used to review data and videos of the latest KENWOOD dash cameras. Download and install the app from App Store(iOS) / Google Play(Android) on your mobile device.

How to Connect:

1. Plug in the device and power it on, ensuring that the device is not in Menu or Playback mode after it's powered on.
2. Open the KENWOOD DASH CAM MANAGER of the smartphone app.
3. Press PEN icon on DASHBOARD page and then press + icon to enter ADD DEVICE page.
4. The phone will start scanning for nearby devices and display them in the App menu below. Confirm that the device you want to add is the correct one, then press the "Add" button to add the device.
5. After the pairing is complete, on the App's dashboard page, select the device you just added (please ensure that the device displays a green light). Click the device and enter the PIN. The app will automatically establish a connection with the device. Once the connection is established, you can operate the device through the app.

KENWOOD VIDEO PLAYER Desktop Software

"KENWOOD VIDEO PLAYER" is a desktop software for displaying video recorded with the device. It can be used to review data and videos of the latest KENWOOD dash cameras.

Download the installer from <https://www.kenwood.com/cs/ce/>, and Install the software in a computer environment in which you have administrator's rights.

For More Information

For detailed operations and information, refer to the INSTRUCTION MANUAL on the following website:
<https://www.kenwood.com/cs/ce/>
or contact your dealer/JVCKENWOOD service center.

microSDXC Logo is a trademark of SD-3C LLC.

Android is a trademark of Google Inc. in the U.S. and other countries.

iOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries.



JVCKENWOOD Corporation
Yokohama 221-0022 Japan
Made in China
www.kenwood.com/

EU contact address:
JVCKENWOOD Europe B.V.
Rendementsweg 20 B-9, 3641SL Mijdrecht
THE NETHERLANDS

Részegységek

- | | |
|--|--|
| 1 Bekapcsolás / Mód / Kijelző váltás | 9 Hátsó kamera csatlakozó (opcionális) |
| 2 Menü / Némítás | 10 Reset gomb |
| 3 Felvétel / Képernyőfotó | 11 microSD kártya nyílás |
| 4 Fájl megőrzése / Wifi kapcsolat | 12 Hangszóró |
| 5 LED visszajelző | 13 Parkolási mód LED visszajelző |
| 6 Mikrofon | |
| 7 Tartó rögzítést | |
| 8 Tápellátás / Adatátviteli csatlakozó | |

Funkciók

Bekapcsolás / Mód / Kijelző váltás

Bekapcsolás

Tartsa lenyomva 3 mp-ig a kamera be- ill. kikapcsolásához.

Mód

Videó módban megnyomva válthat a videó rögzítés és visszajátszás módok között. A váltáshoz előbb állítsa le a felvétel rögzítést.

Kijelző váltást (opcionális)

Kép-a-képben kijelzési módhoz nyomja meg a gombot. A funkcióhoz csatlakoztatott hátsó kamera szükséges (külön megvásárolható kiegészítő).

Menü / Némítás

Menü

A videó és beállítási menü megjelenítéséhez nyomja meg a gombot.

Némítás

Tartsa nyomva 2 mp-ig a videófelvétel készítése közbeni hangrögzítés elindításához ill. leállításához.

Felvétel / Képernyőfotó

Felvétel

Videó módban gombnyomásra elindítja ill. leállítja a rögzítést.

Képernyőfotó

Rögzítés közben tartsa lenyomva 2 mp-ig képernyőfotó készítéséhez.

Fájl megőrzése / Wifi kapcsolat

Fájl megőrzése



Rögzítés közben gombnyomásra eltárolja az épp rögzített videófájlt, így később nem írja azt felül.

Wifi csatlakozás


Videó módban a rögzítés leállítása után gombnyomásra elindul a vezeték nélküli kapcsolódás mód.

Reset gomb

Amennyiben fennakadást észlel a kamera működésében, a reset gombbal leállíthatja és újraindíthatja a kamerát. Tartsa nyomva a gombot míg a kamera leáll, majd a bekapcsoló gombbal kapcsolja be újra.

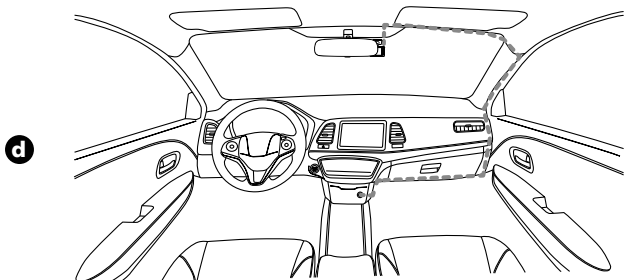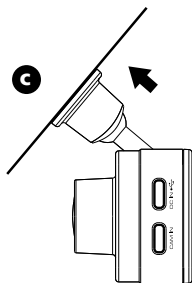

 12-24V DC

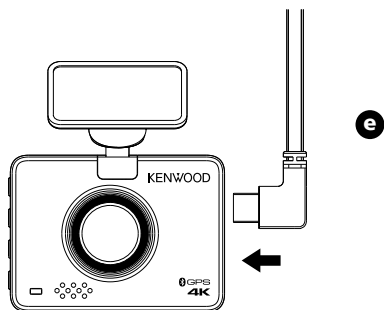

1. Helyezzen microSD kártyát a kamerába

A kamera UHS-1 vagy efölötti, 8 – 256 GB kapacitású kártyákat kezel.

Behelyezéskor ügyeljen a megfelelő pozícióra (a szimbólum mutatja)!

Ne vegye ki a kártyát a kamera működése közben, ne helyezzen kártyát a bekapcsolt kamerába.

Az esetleges gyári tartozék memóriakártya pusztán a beüzemelést szolgálja, a tartós működtetéshez javasolt lecserélni..javasolt lecserélni.

2. Illessze a kamerát a tartókonzatra.

Ügyeljen arra, hogy a csatlakozó megfelelő pozícióban illeszkedik.

3. Az öntapadós tartó rögzítése a szélvédőre

Az ablaktörők által elért területen belül válasszon ki egy alkalmas helyet a kamera számára.

Ügyeljen rá, hogy ez ne akadályozza a kilátást! Tisztítsa meg az üveg felületét, majd helyezze az alapfóliát a megtisztított felületre. Az öntapadós tartó erre a fóliára illeszke.

4. Tápellátás

Csatlakoztassa a tartozék USB-szivargyűjtő töltőt az autóban található 12V-os aljzatba és a kamerához. A gyújtáskulcs elfordítására a kamera bekapcsol és elkezd a videórögzítést.

Az autó leállítása után a menetkamera kikapcsol.

Opcionálisan megvásárolható tartozék a fix tápbekötő szett, melynek segítségével a parkolási mód beüzemelhető.

5. Első üzembhelyezés

Az első bekapcsoláskor a kezdeti beállításokat végezheti el: nyelv, ország, időzóna és pontos idő, dátum, mobilapp PIN-kód.

6. Memóriakártya formázás

A kamerába frissen behelyezett memóriakártyát formázni szükséges

7. Automatikus videófelvétel készítés

A memóriakártya formázását követően automatikusan elindul a videófelvétel rögzítése.

A kamera használatra kész.

További funkciók



Parkolási mód

A videó beállítások menüben lehetséges a parkolási mód aktiválása.

Parkolási módban, ha a tartozék tápbekötő szett (CA-DR1130) csatlakoztatva van, a menetkamera készenléti módba lép.

Ha a beépített rezgés- ill. mozgásérzékelő az érzékenységi szintet meghaladó behatást érzékel autó környezetében történeteket, úgy feléleszti a kamerát, mely egy 30 mp-es felvételt készít és azt eltárolja. A tápbekötő készlet mindemellett figyeli az autó akkumulátor töltöttségét és a küszöb feszültség elérésekor lekapcsolja a kamerát, megelőzendő az akkumulátor lemerülését.

KENWOOD DASH CAM MANAGER mobiltelefon alkalmazás

"KENWOOD DASH CAM MANAGER" egy mobiltelefon alkalmazás, elérhető az App Store(iOS) / Google Play(Android)-ból. A menetkamera beállításait kezelheti, megtekintheti a rögzített videófájlokat.

A csatlakozáshoz:

1. Kapcsolja be a menetkamerát, győződjön meg róla, hogy nem Menü vagy Visszajátszás módban van
2. Indítsa el mobiltelefonját a KENWOOD DASH CAM MANAGER alkalmazást.
3. A jobb alsó sarokban lévő Toll ikonra indítsa el a menetkamera párosítást.
4. A mobiltelefon keresni kezdi az elérhető eszközöket, válassza ki a kívánt menetkamerát és párosítsa azt.
Bestätigen Sie, dass das Gerät, das Sie hinzufügen möchten, das richtige ist, und drücken Sie dann
5. A sikeres párosítás után a mobilalkalmazásban válassza ki a csatlakoztatni kívánt menetkamerát, zöld szín jelzi az elérhető eszközt.

Desktop-Software KENWOOD VIDEO PLAYER

A "KENWOOD VIDEO PLAYER" számítógépes program a menetkamera által készített felvételek további feldolgozására szolgál. Számos kibővített funkció könnyíti meg a felvételek szerkesztését és megosztását.

A program telepítő letölthető a <https://www.kenwood.com/cs/ce/> weboldaltól.

További információk

A részletes kezelési útmutató elérhető a <https://www.kenwood.com/cs/ce/> weboldalon illetve a készülék használatáról a hivatalos KENWOOD kiskereskedőktől kaphat további tájékoztatást.

A microSDXC Logo a SD-3C LLC. Védjegye.





Az Android a Google Inc. védjegye az USA-ban és más országokban.

Az iOS a Cisco bejegyzett védjegye az USA-ban és más országokban.



JVCKENWOOD Corporation
Yokohama 221-0022 Japan
Made in China
www.kenwood.com/

EU contact address:
JVCKENWOOD Europe B.V.
Remdementsweg 20 B-9, 3641SL Mijdrecht
THE NETHERLANDS

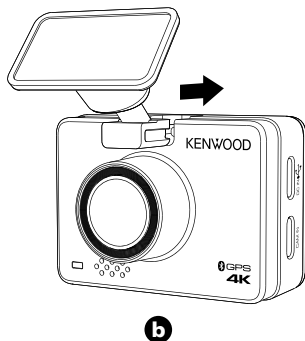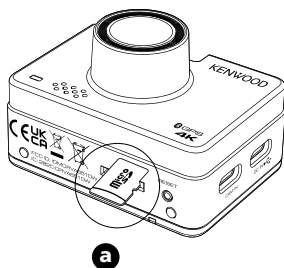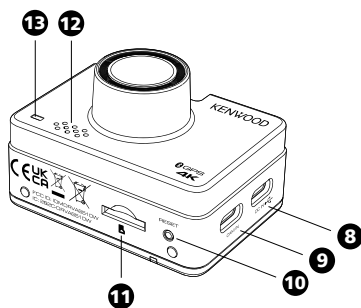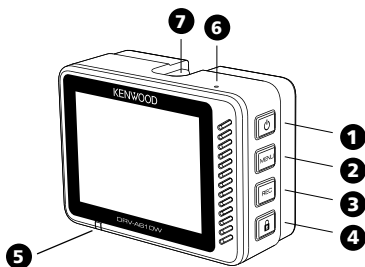

Názvy dielov a funkcie



Názvy dielov

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1 Tlačidlo Napájanie / Režim / Voľba zobrazenia | 9 Port zadnej kamery (voliteľný) |
| 2 Tlačidlo Menu / Stlmiť | 10 Tlačidlo Reset |
| 3 Tlačidlo Záznam / Snímka obrazovky | 11 Slot pre kartu microSD |
| 4 Tlačidlo Zámok záznamu / Wireless Link | 12 Reproduktor |
| 5 LED indikátor | 13 LED indikátor parkovacieho režimu |
| 6 Mikrofón | |
| 7 Slot držačka | |
| 8 DC-IN / Port prenosu dát | |

Funkcie

Tlačidlo Napájanie / Režim / Voľba zobrazenia

Napájanie

Stlačením a podržaním tlačidla po dobu 3 sekúnd kameru zapnete/vypnete.

Režim

V režime Video – stlačte pre pohyb medzi režimom Video a režimom Prehrávanie, keď sa nenahráva.

Voľba zobrazenia (voliteľné)

Stlačením prepnete obraz hlavnej kamery do obrazu v obraze (PIP).

Ikona sa zobrazí iba pri pripojení zadnej kamery počas nahrávania.

Poznámka: Funkcia obrazu v obraze je k dispozícii iba pri pripojení zadnej kamery. (voliteľné príslušenstvo)

Tlačidlo Menu / Stlmiť

Menu

Stlačením tohto tlačidla otvoríte ponuku Video alebo Nastavenie.

Stlmiť

Stlačením a podržaním tlačidla po dobu 2 sekúnd zapnete alebo vypnete funkciu nahrávania zvuku v režime videa.

Záznam / Snímka obrazovky

Záznam

V režime Video stlačte pre spustenie alebo zastavenie nahrávania.

Snímka obrazovky

Stlačením a podržaním tlačidla po dobu 2 sekúnd vytvoríte snímku obrazovky pri nahrávaní.

Zámok záznamu / Wireless Link

Zámok záznamu

Pri nahrávaní jednoducho stlačte tlačidlo pre ochranu aktuálneho video súboru pred prepísaním.



Wireless Link

V režime Video stlačte pre spustenie bezdrôtového spojenia, keď sa nenahráva.


Tlačidlo Reset

V zriedkavých prípadoch, keď má kamera problém, vypnite kameru pomocou tlačidla reset.

Jednoducho tlačte tlačidlo reset, kým sa fotoaparát nevypne, a stlačením tlačidla napájania ho zapnite.

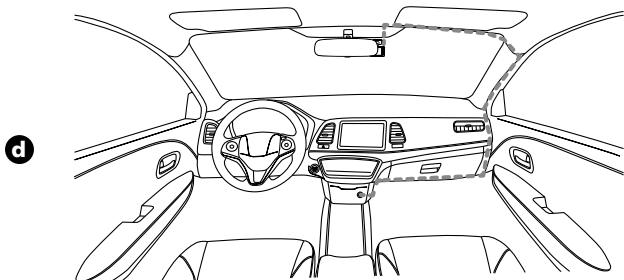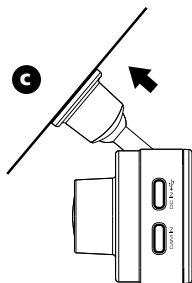

 12-24V DC

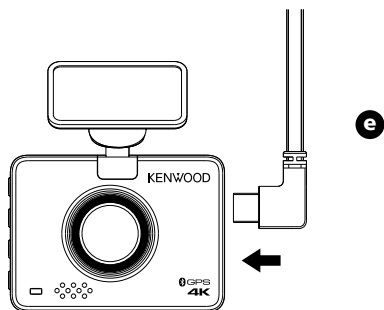

Inštalácia vo vozidle



1. Vložte microSD kartu do palubnej kamery

Palubná kamera podporuje microSD kartu UHS-1 alebo vyššiu s kapacitou 8 až 256 GB.

Pri vkladaní SD karty postupujte podľa symbolu.

Nevyberajte ani nevkladajte pamäťovú kartu, ak je zariadenie zapnuté.

MicroSD karta je pri modeli DRV-A610W pri dodaní z výroby už vložená.

2. Pripojte kameru k držiaku

Uistite sa, že ste kameru zarovnali s konektorom pre správnu inštaláciu.

3. Pripevnite statickú fóliu a držiak na čelné sklo

Vyberte miesto na čelnom skle v dosahu stierania, ktoré nebude rozptyľovať vašu pozornosť.

Akonáhle sa rozhodnete pre umiestnenie, pripevnite statickú fóliu na čelné sklo a potom nalepte držiak na statickú fóliu.

4. Pripojte k elektrickej zásuvke automobilu

Pripojte USB nabíjačku do auta z balenia k napájacímu káblu do auta a potom zapojte USB nabíjačku do auta do 12V zásuvky vo vozidle.

Zapaľovanie vozidla umožní zapnúť kameru a nahrávať, keď je pripojená k 12V zásuvke vášho vozidla.

Po vypnutí vozidla sa kamera automaticky vypne.

5. Prvé nastavenie

Po pripojení napájania sa palubná kamera zapne a zobrazí prvotné nastavenie.

Nastavte prosím svoj jazyk, krajinu, časové pásmo, čas, dátum a PIN pre párovanie aplikácie atď.

6. Sformátovanie SD karty pri prvom použití

Keď je SD karta vložená do zariadenia prvýkrát, zariadenie vás požiada o naformátovanie karty.

7. Spustíte záznam automaticky

Po naformátovaní karty začne palubná kamera nahrávať a všetko je pripravené.

Parkovací režim

Vstúpte do VIDEO MENU stlačením tlačidla MENU v režime VIDEO a potom prepnite nastavenie Snímač parkovacieho režimu na Zapnuté.

V parkovacom režime zostane zariadenie v pohotovostnom režime v spojení s našou hardvérovou sadou CA-DR1130 (voliteľné príslušenstvo). Dokáže detekovať náraz alebo pohyb nad normálnu úroveň a zaznamenáva udalosti, ktoré by mohli poškodiť vaše vozidlo. Súprava pre pevné pripojenie má tiež funkciu automatického vypnutia napájania. Keď zariadenie detekuje, že je napätie autobatérie pod určitou úrovňou, preruší napájanie, aby sa zabránilo vybitiu batérie.

Smartphone aplikácia KENWOOD DASH CAM MANAGER

„KENWOOD DASH CAM MANAGER“ je aplikácia pre chytré telefóny pre zobrazenie videa nahraného pomocou zariadenia. Je možné ho použiť na prezeranie dát a videí najnovších palubných kamier KENWOOD. Stiahnite si a nainštalujte aplikáciu z App Store (iOS) alebo Google Play (Android) do svojho mobilného zariadenia.

Ako sa pripojiť :

1. Pripojte zariadenie a zapnite ho. Uistite sa, že zariadenie nie je po zapnutí v režime Menu alebo Prehrávanie.
2. Otvorte KENWOOD DASH CAM MANAGER v smartfóne.
3. Stlačte ikonu PERA na ZÁKLADNEJ stránke a potom stlačením ikony [+] prejdite na stránku PRIDAŤ ZARIADENIE (ADD DEVICE).
4. Telefón začne vyhľadávať zariadenie v okolí a zobrazí ich v ponuke aplikácie nižšie. Potvrďte, že zariadenie, ktoré chcete pridať, je správne, a potom stlačte tlačidlo „Pridať“ pre pridanie zariadenia.
5. Po dokončení párovania vyberte na základnej stránke aplikácie zariadenie, ktoré ste práve pridali (uistite sa, že zariadenie svieti zeleno). Kliknite na zariadenie a zadajte PIN. Aplikácia automaticky nadviaže spojenie so zariadením. Po nadviazaní spojenia môžete zariadenie ovládať prostredníctvom aplikácie.

Softvér pre PC KENWOOD VIDEO PLAYER.

« KENWOOD VIDEO PLAYER » je PC softvér pre zobrazenie videa nahraného pomocou zariadenia.

Je možné ho použiť na prezeranie dát a videí najnovších palubných kamier KENWOOD.

Stiahnite si inštalčný program z <https://www.kenwood.com/cs/ce/> a nainštalujte softvér do počítača, v ktorom máte administrátorské práva.

Pre viac informácií

Podrobné operácie a informácie nájdete v NÁVODE NA POUŽITIE na nasledujúcej webovej stránke:

<https://www.kenwood.com/cs/ce/> alebo kontaktujte svojho predajcu/servisné stredisko JVCKENWOOD.

Logo microSDXC je ochrannou známkou spoločnosti SD-3C LLC.





Android je ochranná známka spoločnosti Google Inc. v USA a ďalších krajinách.

iOS je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Cisco v USA a iných krajinách.



JVCKENWOOD Corporation
Yokohama 221-0022 Japan
Made in China
www.kenwood.com/

EU contact address:
JVCKENWOOD Europe B.V.
Remdementsweg 20 B-9, 3641SL Mijdrecht
THE NETHERLANDS

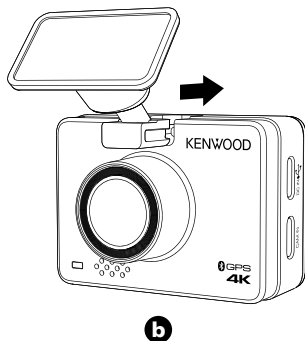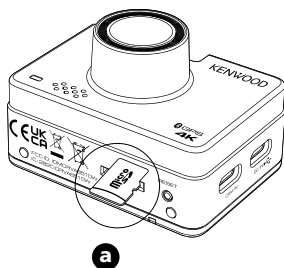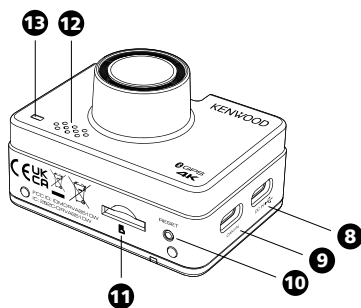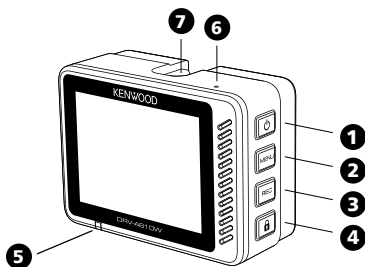

Názvy dílů a funkce



Názvy dílů

- | | |
|---|------------------------------------|
| ❶ Tlačítko Napájení / Režim / Volba zobrazení | ❾ Port zadní kamery (volitelný) |
| ❷ Tlačítko Menu / Ztlumit | ❿ Tlačítko Reset |
| ❸ Tlačítko Záznam / Snímek obrazovky | ⓫ Slot pro kartu microSD |
| ❹ Tlačítko Zámek záznamu / Wireless Link | ⓬ Reproduktor |
| ❺ LED indikátor | ⓭ LED indikátor parkovacího režimu |
| ❻ Mikrofon | |
| ❼ Slot držáku | |
| ❽ DC-IN / Port přenosu dat | |

Funkce

Tlačítko Napájení / Režim / Volba zobrazení

Napájení

Stisknutím a podržením tlačítka po dobu 3 sekund kameru zapnete/vypnete.

Režim

V režimu Video – stiskněte pro pohyb mezi režimem Video a režimem Přehrávání, když se nenahrává.

Volba zobrazení (volitelné)

Stisknutím přepnete obraz hlavní kamery do obrazu v obraze (PIP).

Ikona se zobrazí pouze při připojení zadní kamery během nahrávání.

Poznámka: Funkce obrazu v obraze je k dispozici pouze při připojení zadní kamery. (volitelné příslušenství)

Tlačítko Menu / Ztlumit

Menu

Stisknutím tohoto tlačítka otevřete nabídku Video nebo Nastavení.

Ztlumit

Stisknutím a podržením tlačítka po dobu 2 sekund zapnete nebo vypnete funkci nahrávání zvuku v režimu videa.

Záznam / Snímek obrazovky

Záznam

V režimu Video stiskněte pro spuštění nebo zastavení nahrávání.

Snímek obrazovky

Stisknutím a podržením tlačítka po dobu 2 sekund pořídíte snímek obrazovky při nahrávání.

Zámek záznamu / Wireless Link

Zámek záznamu

Při nahrávání jednoduše stiskněte tlačítko pro ochranu aktuálního video souboru před přepsáním.



Wireless Link

V režimu Video stiskněte pro spuštění bezdrátového spojení, když se nenahrává.


Tlačítko Reset

Ve vzácných případech, kdy má kamera problém, vypnete kameru pomocí tlačítka reset.

Jednoduše stiskněte tlačítko reset, dokud se fotoaparát nevypne, a stisknutím tlačítka napájení jej zapnete.

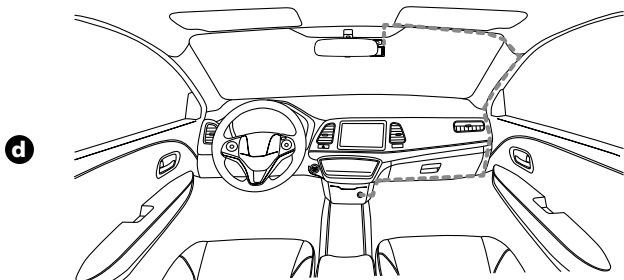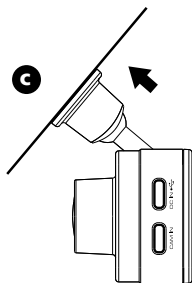

 12-24V DC

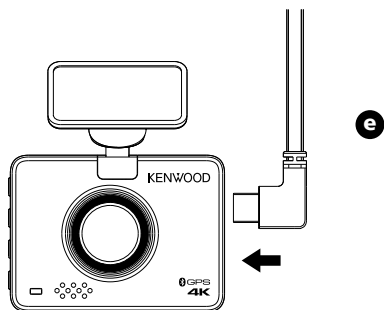

Instalace ve vozidle



1. Vložte microSD kartu do palubní kamery

Palubní kamera podporuje microSD kartu UHS-1 nebo vyšší s kapacitou 8 až 256 GB.

Při vkládání SD karty postupujte podle symbolu.

Nevyjímejte ani nevkládejte paměťovou kartu, pokud je zařízení zapnuté.

MicroSD karta je u modelu DRV-A610W při dodání z výroby již vložena.

2. Připojte kameru k držáku

Ujistěte se, že jste kameru zarovnali s konektorem pro správnou instalaci.

3. Připevněte statickou fólii a držák na čelní sklo

Vyberte místo na čelním skle v dosahu stírání, které nebude rozptylovat vaši pozornost. Jakmile se rozhodnete pro umístění, připevněte statickou fólii na čelní sklo a poté nalepte držák na statickou fólii.

4. Připojte k elektrické zásuvce automobilu

Připojte USB nabíječku do auta z balení k napájecímu kabelu do auta a poté zapojte USB nabíječku do auta do 12V zásuvky ve vozidle.

Zapalování vozidla umožní zapnout kameru a nahrávat, když je připojena k 12V zásuvce vašeho vozidla.

Po vypnutí vozidla se kamera automaticky vypne.

5. První nastavení

Po připojení napájení se palubní kamera zapne a zobrazí prvotní nastavení.

Nastavte prosím svůj jazyk, zemi, časové pásmo, čas, datum a PIN pro párování aplikace atd.

6. Zformátování SD karty při prvním použití

Když je SD karta vložena do zařízení poprvé, zařízení vás požádá o naformátování karty.

7. Spusťte záznam automaticky

Po naformátování karty začne palubní kamera nahrávat a vše je připraveno.

Parkovací režim

Vstupte do VIDEO MENU stisknutím tlačítka MENU v režimu VIDEO a poté přepněte nastavení Snímač parkovacího režimu na Zapnuto.

V parkovacím režimu zůstane zařízení v pohotovostním režimu ve spojení s naší hardwarovou sadou CA-DR1130 (volitelné příslušenství). Dokáže detekovat náraz nebo pohyb nad normální úroveň a zaznamenává události, které by mohly poškodit vaše vozidlo. Sada pro pevné připojení má také funkci automatického vypnutí napájení. Když zařízení detekuje, že je napětí autobaterie pod určitou úroveň, přeruší napájení, aby se zabránilo vybití baterie.

Smartphone aplikace KENWOOD DASH CAM MANAGER

„KENWOOD DASH CAM MANAGER“ je aplikace pro chytré telefony pro zobrazení videa nahraného pomocí zařízení. Lze jej použít k prohlížení dat a videí nejnovějších palubních kamer KENWOOD. Stáhněte si a nainstalujte aplikaci z App Store (iOS) nebo Google Play (Android) do svého mobilního zařízení.

Jak se připojit:

1. Připojte zařízení a zapněte jej. Ujistěte se, že zařízení není po zapnutí v režimu Menu nebo Přehrávání.
2. Otevřete KENWOOD DASH CAM MANAGER v chytrém telefonu.
3. Stiskněte ikonu PERA na ZÁKLADNÍ stránce a poté stisknutím ikony [+] přejděte na stránku PŘIDAT ZAŘÍZENÍ (ADD DEVICE).
4. Telefon začne vyhledávat zařízení v okolí a zobrazí je v nabídce aplikace níže. Potvrďte, že zařízení, které chcete přidat, je správné, a poté stiskněte tlačítko „Přidat“ pro přidání zařízení.
5. Po dokončení párování vyberte na základní stránce aplikace zařízení, které jste právě přidali (ujistěte se, že zařízení svítí zeleně). Klikněte na zařízení a zadejte PIN. Aplikace automaticky naváže spojení se zařízením. Po navázání spojení můžete zařízení ovládat prostřednictvím aplikace.

Software pro PC KENWOOD VIDEO PLAYER

„KENWOOD VIDEO PLAYER“ je PC software pro zobrazení videa nahraného pomocí zařízení.

Lze jej použít k prohlížení dat a videí nejnovějších palubních kamer KENWOOD.

Stáhněte si instalační program z <https://www.kenwood.com/cs/ce/> a nainstalujte software do počítače, ve kterém máte administrátorská práva.

Pro více informací

Podrobné operace a informace naleznete v NÁVODU K POUŽITÍ na následující webové stránce: <https://www.kenwood.com/cs/ce/> nebo kontaktujte svého prodejce/servisní středisko JVCKENWOOD.

Logo microSDXC je ochranná známka společnosti SD-3C LLC.

Android je ochranná známka společnosti Google Inc. v USA a dalších zemích.

iOS je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Cisco v USA a dalších zemích.



JVCKENWOOD Corporation
Yokohama 221-0022 Japan
Made in China
www.kenwood.com/

EU contact address:
JVCKENWOOD Europe B.V.
Rendementsweg 20 B-9, 3641SL Mijdrecht
THE NETHERLANDS