

Anleitung zum Firmware-Update für den Navigations-/Multimedia-Receiver 2009

Einleitung

- In diesem Dokument erfahren Sie, wie Sie die Firmware des NAVIGATIONS-/MULTIMEDIA-Receiver 2009 aktualisieren und welche Vorsichtsmaßnahmen Sie beachten müssen.
- Wenn während der Aktualisierung der Firmware ein Fehler auftritt, kann der NAVIGATIONS-/MULTIMEDIA-Receiver 2009 unter Umständen nicht mehr verwendet werden. Lesen Sie die folgenden Anweisungen und Vorsichtsmaßnahmen vor der Aktualisierung der Firmware aufmerksam durch.

Zielmodelle

Dieses Update-Programm kann zur Aktualisierung der folgenden Modelle verwendet werden.

| | | |
|-----------|-----------|-------------|
| DDX514 | DNX6140 | KVT-614 |
| DDX5034* | DNX6000EX | KVT-514 |
| DDX5034BT | DNX5140 | KVT-534DVD* |
| DDX5024 | DNX5240BT | KVT-524DVD |
| DDX5054 | DNX5240 | KVT-554DVD |
| DDX54R | | KVT-54DVDR |
| DDX5034M | | KVT-534DVDM |

* DivX ist nur für asiatische Modelle verfügbar

Ziel-Firmware

Dieses Update-Programm kann zur Aktualisierung der folgenden Firmware-Version verwendet werden:

Version 3.1.0 oder älter

Wie Sie die Firmware-Version von Version 3.1.0 und vorhergehenden Versionen überprüfen, erfahren Sie unter "Überprüfen der Firmware-Version" (siehe unten).


Durch die Ausführung dieses Update-Programms wird die Firmware-Version zu "Ver. 3.2.0".

Erstellung des Programm-Update-Datenträgers


1. Laden Sie die Updates von der Website herunter.
2. Entpacken Sie die heruntergeladene Datei.
3. Brennen Sie die entpackte Datei auf einen Disc-Datenträger.

Überprüfen der Firmware-Version

1. Drücken Sie [Setup], um das Einrichtungs Menü anzuzeigen.

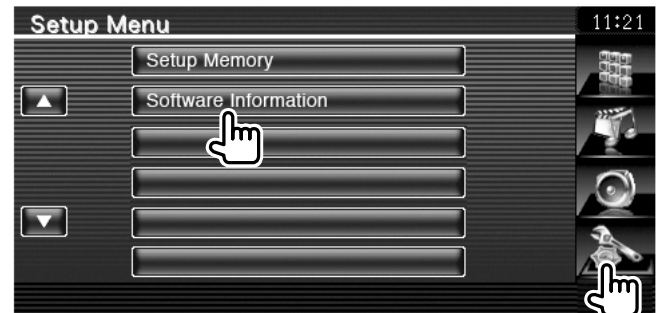

2. Drücken Sie [Software Information], um die Softwareinformationen anzuzeigen.

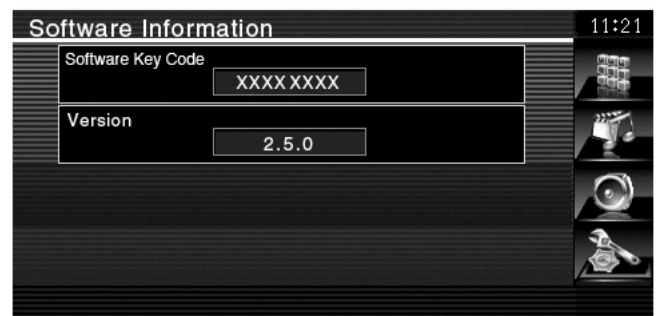

3. Überprüfen Sie die Version.

Programm-Update

1. Legen Sie den Disc-Datenträger mit dem Programm-Update in den CD-Schacht.
2. Das Update beginnt automatisch.
3. Der Datenträger wird ausgeworfen. Das Update wurde abgeschlossen.

Das Update dauert ca. 5 Minuten.

Wenn auch nach 5 Minuten "Reading" angezeigt wird, laden Sie die Updates erneut herunter und wiederholen Sie den Update-Vorgang.

Vorsichtsmaßnahmen

- Verwenden Sie den Disc-Datenträger als Update-Medium. Es werden CD-R/RW oder DVD-R/RW empfohlen.
- Das Update kann nicht über andere Datenträger (z. B. USB-Speicher) durchgeführt werden.
- Parken Sie das Fahrzeug an einem sicheren Ort, bevor Sie mit dem Update beginnen. Lassen Sie den Motor laufen, damit die Batterie nicht entladen wird.
- Schalten Sie während des Updates weder den Motor noch den Navigations-/Multimedia-Receiver aus. Andernfalls wird das Update nicht ordnungsgemäß durchgeführt und der Navigations-/Multimedia-Receiver kann unter Umständen nicht mehr verwendet werden.