

# Guía de actualización del firmware del receptor de NAVEGACIÓN/MULTIMEDIA 2010

## Introducción

- En este documento se describen el procedimiento y las precauciones que se deben tener en cuenta a la hora de actualizar el firmware del receptor de NAVEGACIÓN/MULTIMEDIA 2010.
- Si se produce algún error mientras está actualizando el firmware, el receptor de NAVEGACIÓN/MULTIMEDIA 2010 puede quedar inservible. Asegúrese de leer atentamente los siguientes procedimientos y precauciones antes de actualizar el firmware.

## Modelos a los que va dirigido

Este archivo de actualización se puede utilizar para actualizar el firmware de los siguientes modelos.

Grupo C de modelos			
DNX6160	DNX6020EX	DNX6460BT	DNX6960
DNX5260BT	DNX5160	DNX5560	DNX520VBT
DNX5360	DNX5360M		
DDX616	DDX6046BT	DDX630BT	
DDX516	DDX5026	DDX5046	DDX5056
DDX5036	DDX5036M		

## Firmware al que va dirigido

Si ejecuta este actualizador, la unidad se actualizará a la siguiente versión:


Grupo C de modelos: Ver. 1.4.0

Si la versión de la unidad es anterior a mencionada más arriba en esta guía, debe llevar a cabo el procedimiento de actualización.

Para obtener información acerca de cómo comprobar la versión del firmware, consulte <Verificación de la versión del firmware> más adelante.

## Verificación de la versión del firmware

Pulse [←] > [⏏] > [Information] > [Software].

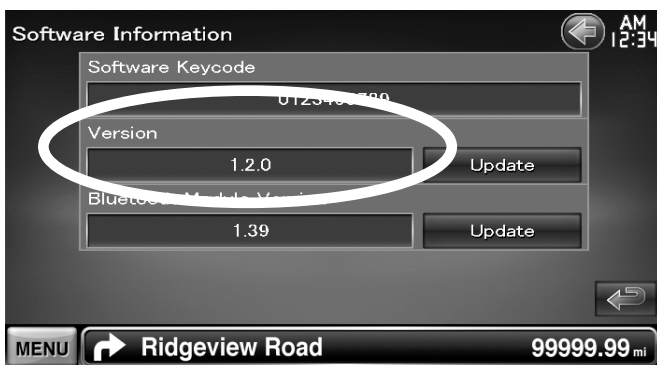


## Creación del disco de actualización del programa


1. Descargue las actualizaciones del sitio web.
2. Descomprima el archivo descargado.
3. Grabe el archivo descomprimido en un disco.

## Actualización del programa

1. Inserte el disco de actualización del programa en una unidad de disco.
2. Seleccione fuente EN ESPERA.  
Pulse el botón [Y SRC Y] del panel frontal >  
Pulse [⏏ STANDBY] en la pantalla Selección de fuente.
  - Si no aparece [⏏ STANDBY] en la pantalla Selección de fuente, pulse [V] o [Δ] para mostrarlo.
3. Visualice la pantalla de información del software e inicie la actualización.  
Pulse [←] > [⏏] > [Information] > [Software].

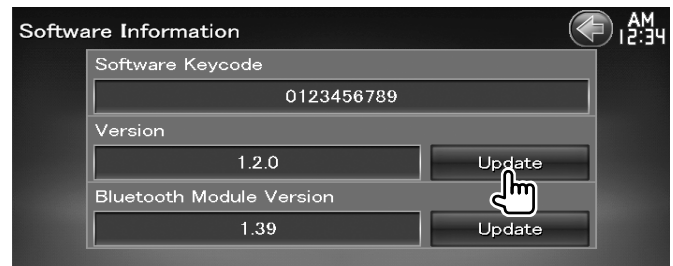

- La actualización le llevará unos 25 minutos.
4. Finalice la actualización.

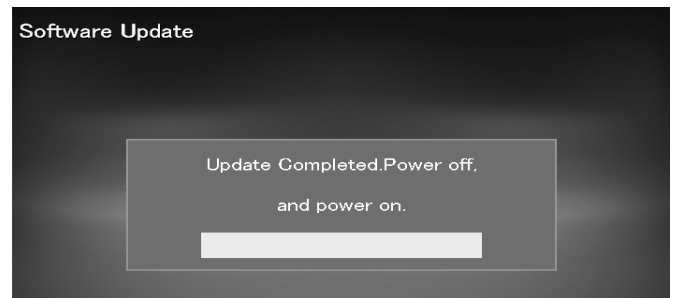

- Una vez aparezca la pantalla anterior, desconecte la unidad pulsando el botón [Y SRC Y] del panel frontal durante más de 1 segundo y vuélvalo a pulsar para encenderla de nuevo.
5. Pulse el botón [▲] del panel frontal para extraer el disco de actualización.

## Precauciones

- Utilice el disco como medio de actualización. Se recomienda CD-R/RW o DVD-R/RW.
- No es posible llevar a cabo la actualización con ningún otro medio (dispositivo de memoria USB).
- Asegúrese de estacionar el vehículo en un lugar seguro antes de realizar la actualización. Mantenga el motor en marcha para evitar que la batería se agote.
- No apague el motor ni el receptor de navegación/multimedia mientras se lleva a cabo la actualización. La actualización no se realizará correctamente y el receptor de navegación/multimedia podría quedar inservible.