

Guide de mise à jour du micrologiciel pour le récepteur de NAVIGATION/MULTIMÉDIA 2010

Introduction

- Ce document décrit la procédure et les précautions à suivre pour mettre à jour le micrologiciel du récepteur de NAVIGATION/MULTIMÉDIA 2010.
- Si une erreur se produit pendant la mise à jour du micrologiciel, il se peut que le récepteur de NAVIGATION/MULTIMÉDIA 2010 devienne inutilisable. Lisez attentivement la procédure et les précautions qui suivent avant de mettre à jour le micrologiciel.

Modèles concernés

Ce dispositif de mise à jour peut être utilisé pour mettre à jour le micrologiciel des modèles suivants.

Groupe de modèles C			
DNX6160	DNX6020EX	DNX6460BT	DNX6960
DNX5260BT	DNX5160	DNX5560	DNX520VBT
DNX5360	DNX5360M		
DDX616	DDX6046BT	DDX630BT	
DDX516	DDX5026	DDX5046	DDX5056
DDX5036	DDX5036M		

Micrologiciel cible

Ce dispositif de mise à jour installera les versions suivantes sur l'appareil:


Groupe de modèles C : Ver. 1.4.0

Si la version de l'appareil est antérieure à celle mentionnée ci-dessus, lancez la procédure de mise à jour.

Pour savoir comment vérifier la version d'un micrologiciel, consultez la section <Vérification de la version du micrologiciel> ci-dessous.

Vérification de la version du micrologiciel

Touchez [←] > [🔑] > [Information] > [Software].

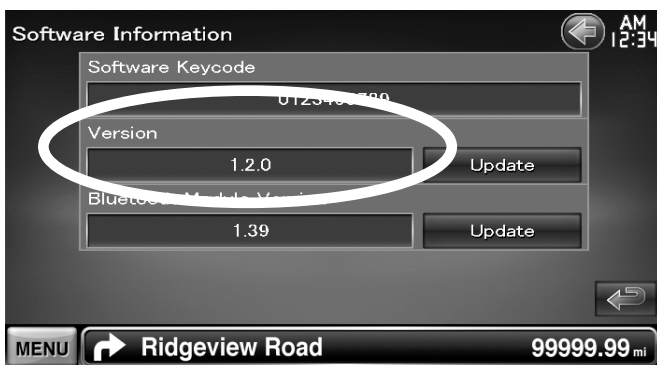

Création du disque de mise à jour du programme

1. Téléchargez les mises à jour du site Internet.
2. Décompressez le fichier téléchargé.
3. Gravez le fichier décompressé sur un disque.

Mise à jour du programme

1. Insérez le disque de mise à jour du programme dans la fente.


2. Sélectionnez la source STANDBY.

Appuyez sur la touche [Y SRC Y] du panneau avant > Touchez [⏻ STANDBY] sur l'écran de sélection de la source.

- Si l'indication [⏻ STANDBY] n'est pas affichée sur l'écran de sélection de la source, touchez [↕] ou [▲] pour l'afficher.


3. Ouvrez l'écran d'informations du logiciel et lancez la mise à jour.

Touchez [←] > [🔑] > [Information] > [Software].

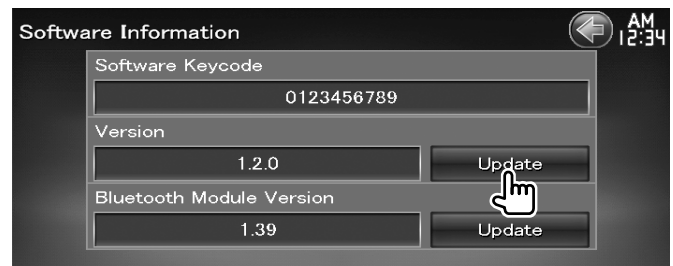

- La mise à jour prend environ 25 minutes.

4. Effectuez la mise à jour dans sa totalité.

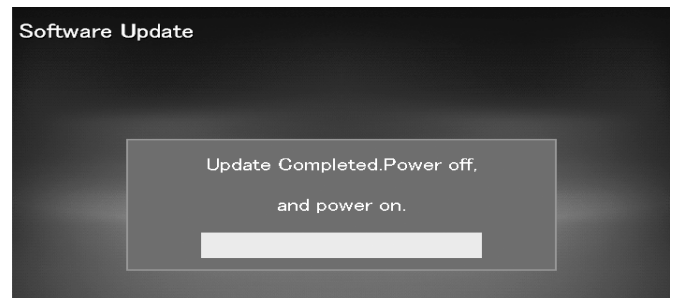

- Après affichage de l'écran ci-dessus, éteignez l'appareil en appuyant sur la touche [Y SRC Y] du panneau avant pendant au moins 1 seconde. Appuyez à nouveau sur cette touche pour le rallumer.

5. Appuyez sur la touche [▲] du panneau avant pour éjecter le disque de mise à jour.

Précautions

- Utilisez le disque comme support de mise à jour. Nous vous conseillons d'utiliser un CD-R/RW ou un DVD-R/RW.
- La mise à jour ne peut être exécutée avec un autre support (clé USB).
- Veillez à garer votre véhicule dans un endroit sûr avant de réaliser la mise à jour. Laissez le moteur tourner pour éviter que la batterie ne se décharge.
- N'éteignez pas le moteur ni le récepteur de NAVIGATION/MULTIMÉDIA pendant la mise à jour. La mise à jour ne pourrait alors pas être réalisée correctement et le récepteur de NAVIGATION/MULTIMÉDIA pourrait cesser de fonctionner correctement.