

# Руководство по обновлению микропрограммы ресивера NAVIGATION/MULTIMEDIA 2010

## Введение

- В данном документе описаны порядок действий и меры предосторожности, которым необходимо следовать при обновлении микропрограммы ресивера NAVIGATION/MULTIMEDIA 2010.
- Если при обновлении микропрограммы произойдет ошибка, ресивер 2010 NAVIGATION/MULTIMEDIA может выйти из строя. Прежде чем обновлять микропрограмму, ознакомьтесь со следующей процедурой и мерами предосторожности.

## Модели, подлежащие обновлению

Данное устройство для обновления можно использовать для обновления микропрограмм следующих моделей.

Группа моделей C			
DNX6160	DNX6020EX	DNX6460BT	DNX6960
DNX5260BT	DNX5160	DNX5560	DNX520VBT
DNX5360	DNX5360M		
DDX616	DDX6046BT	DDX630BT	
DDX516	DDX5026	DDX5046	DDX5056
DDX5036	DDX5036M		

## Микропрограммы, подлежащие обновлению

При выполнении этой программы обновления устройство будет обновлено до следующей версии:


Группа моделей C : Версия 1.4.0

Если версия устройства ниже указанной выше, выполните процедуру обновления.

Сведения о том, как проверить версию микропрограммы, см. в разделе <Проверка версии микропрограммы> ниже.

## Проверка версии микропрограммы

Нажмите [←] > [↶] > [Information] > [Software].

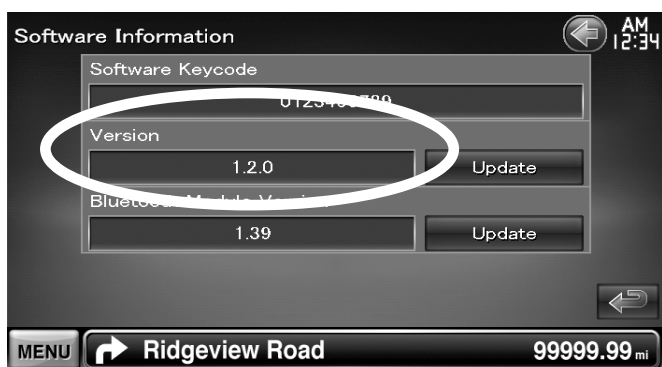


## Создание диска обновления программы

- Загрузите обновления с веб-сайта.
- Распакуйте загруженный файл.
- Запишите распакованный файл на компакт-диск.


## Обновление программы

- Вставьте диск обновления программы в прорезь для дисков.
- Выберите источник STANDBY.  
Нажмите кнопку [Y<sub>SRC</sub>Y] на лицевой панели > Нажмите [STANDBY] на экране выбора источника.
  - Если [STANDBY] не появляется на экране выбора источника, нажмите [V] или [▲] для его отображения.
- Отобразите экран программной информации и начните обновление.  
Нажмите [←] > [↶] > [Information] > [Software].

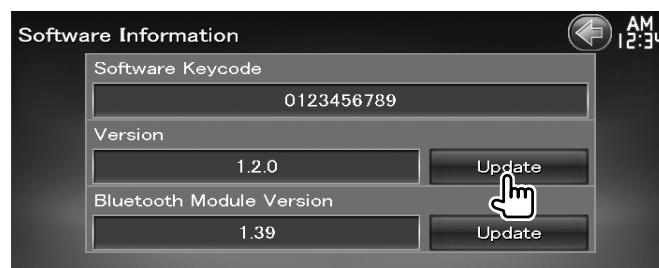

- Обновление занимает примерно 25 минут.

- Завершите обновление.

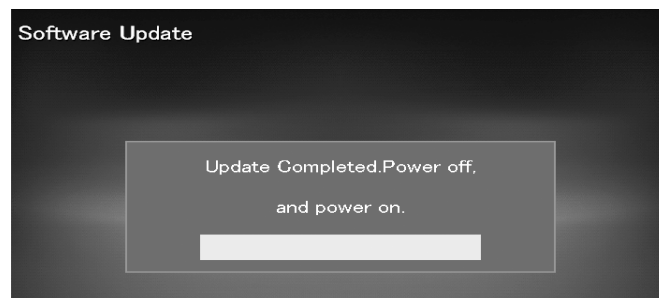

- После появления экрана, упомянутого выше, выключите питание, нажав и удерживая кнопку [Y<sub>SRC</sub>Y] на лицевой панели более 1 секунды. Нажмите эту кнопку еще раз, чтобы вновь включить питание.

- Нажмите кнопку [▲] на лицевой панели, чтобы извлечь диск обновления.

## Меры предосторожности

- Для обновления используйте компакт-диск. Рекомендуется диск CD-R/RW или DVD-R/RW.
- Обновление невозможно с помощью других носителей (USB-накопителей).
- Перед обновлением обязательно припаркуйте автомобиль в безопасном месте. Во избежание разрядки аккумулятора не заглашайте двигатель.
- Не заглашайте двигатель и не выключаете питание ресивера Navigation/Multimedia во время обновления. Возможно неправильное выполнение обновления, в результате чего ресивер Navigation/Multimedia может выйти из строя.