

Guía de actualización del Firmware del receptor de NAVEGACIÓN/MULTIMEDIA 2012

Introducción

- Este documento describe el procedimiento y las precauciones que se deben seguir para actualizar el firmware del receptor de NAVEGACIÓN/MULTIMEDIA 2012.
- Si ocurre un error al actualizar el firmware, el receptor de NAVEGACIÓN/MULTIMEDIA 2012 podría quedar inutilizable. Asegúrese de leer cuidadosamente el siguiente procedimiento y las precauciones antes de actualizar el firmware.

Modelos a los que va dirigido

Este archivo de actualización se puede utilizar para actualizar el firmware de los siguientes modelos.

DDX719	DDX7049BT	DDX6021BT	DDX6051BT
DDX6031BT	DDX6031BTM	DDX6031	DDX6031M
DDX749WBT	DDX630WBT	DDX630WBTM	DDX630W
DDX630WM	DDX419	DDX4021BT	DDX4031BT
DDX4031BTM	DDX4049BT	DDX4051BT	DDX319
DDX3021	DDX3049	DDX3051	DDX4031
DDX4031M			

Firmware al que va dirigido

Este archivo de actualización se puede utilizar para actualizar la siguiente versión de firmware.

Ver 1.04.00 o anterior

Para verificar la versión del firmware de Ver 1.04.00 o anterior, consulte "Verificación de la Versión del Firmware" de abajo para la información de como verificar la versión del firmware.

Al ejecutar este archivo de actualización, la versión del firmware será "Ver. 1.05.00".

Flujo de trabajo

- Paso 1. Descargue los archivos del firmware, y cópielos a su memoria USB.
- Paso 2. Actualice el firmware. **(Tardará unos 30 minutos.)** Reinicie la unidad.
- Paso 3. Compruebe que el firmware se ha actualizado.

Creación del Update Media

Creación del Update Media en su PC


- Descargue las actualizaciones desde el sitio web.
- Descomprima el archivo descargado.
- Copie el archivo descomprimido directamente en la carpeta raíz de la memoria USB.




- Se recomienda una memoria USB como el medio de actualización.
- También puede copiar el actualizador a un dispositivo que contenga archivos de audio y actualizar el firmware desde éste.
- La actualización no puede llevarse a cabo si está copiado dentro de una carpeta.
- Si se modifica el nombre del archivo del actualizador, la actualización no podrá realizarse.

Verificación de la Versión del Firmware


- Toque [SETUP] para visualizar la pantalla Top Menu.

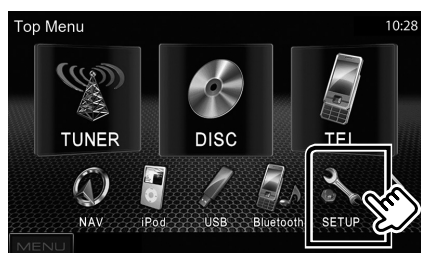

- Toque [System Information] para visualizar la pantalla System Information.

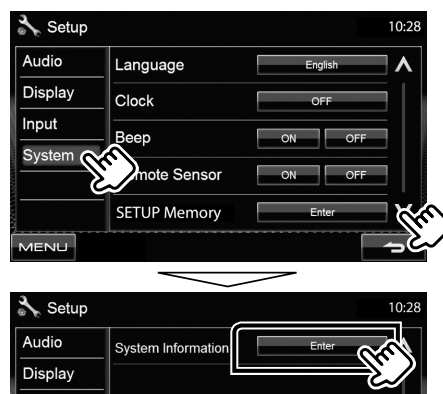


- Verifique la versión.

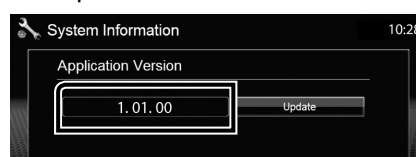

Actualización del programa

- Toque [SETUP] para visualizar la pantalla Top Menu.
- Toque [System Information] para visualizar la pantalla System Information.
- Toque [Update].

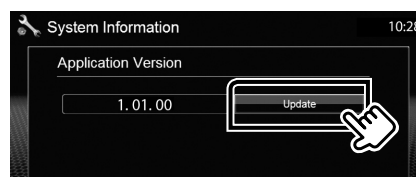

- Conecte la memoria USB para que se inicie la actualización. **(Tardará unos 30 minutos.)**

Advertencia: Es posible que la pantalla se quede en blanco durante unos segundos.

No desconecte la memoria USB ni la alimentación de la unidad durante el proceso de actualización.

- Pantallas Reinicio del sistema y Actualización de software
- Una vez que visualice la pantalla "Update completed", retire la memoria USB.
- Reinicie la unidad.
- Compruebe que la versión del firmware se haya actualizado, consultando "Verificación de la Versión del Firmware". Cuando se muestra "Ver. 1.05.00", la versión del firmware se ha actualizado correctamente.

Precauciones

- La actualización no se puede llevar a cabo con otro tipo de medio.
- Asegúrese de aparcarse en un lugar seguro antes de actualizar. Mantenga el motor en operación para prevenir que se descargue la batería.
- No apague el motor o la alimentación del receptor de Navegación/Multimedia mientras se realiza la actualización. La actualización no se puede llevar a cabo correctamente y el receptor de Navegación/Multimedia podría quedar inutilizable.