

# دليل تحديث البرنامج الثابت للراديو ٢٠١٣ NAVIGATION/MULTIMEDIA

## مقدمة

- يتناول هذا المستند شرح الإجراءات والاحتياجات اللازمة لترقية البرنامج الثابت للراديو ٢٠١٣ NAVIGATION/MULTIMEDIA.
- في حالة حدوث خطأ أثناء تحديث البرنامج الثابت قد يتعذر استخدام الراديو ٢٠١٣ NAVIGATION/MULTIMEDIA. لذا احرص على قراءة الخطوات والاحتياجات التالية بعناية قبل تحديث البرنامج الثابت.

## الموديلات المعنية

يمكن استخدام هذا المحدث لتحديث البرنامج الثابت للموديلات التالية.

DNX4330DAB DNX4230DAB DNX5230DAB DNX7230DAB

## البرنامج الثابت المعني

يمكن استخدام هذا المحدث لتحديث إصدار البرنامج الثابت التالي:

الإصدار 11.0.2/11.0 أو ما قبله

للتحقق من إصدار البرنامج الثابت 11.0.2/Ver 120 أو ما قبله. ارجع إلى موضوع "التحقق من إصدار البرنامج الثابت" الوارد فيما بعد للاطلاع على المعلومات بشأن كيفية التحقق من إصدار البرنامج الثابت. بتشغيل هذا المحدث سوف يصبح إصدار البرنامج الثابت "V121/11.0.2".

## إنشاء وسائط تحديث

قم بإنشاء وسائط تحديث على الكمبيوتر الخاص بك.

1. قم بتنزيل التحديثات من موقع الإنترنت.
2. إزالة ضغط الملف الذي تم تنزيله ("DAB\_V121.zip").
3. نسخ الملف الذي تم فك ضغطه (dab\_module\_V121.bin\_13) إلى أعلى التسلسل الهرمي في ذاكرة USB - 1.
4. إزالة ضغط الملف الذي تم تنزيله ("DAB\_C11.0.2.zip").
5. نسخ الملف الذي تم فك ضغطه ("13\_dab\_cayman1\_16.bin" و "13\_dab\_cayman2\_11\_0\_2.bin") إلى أعلى التسلسل الهرمي في ذاكرة USB - 2.

## معلومات هامة


- تحضير وحدتي ذاكرة USB. إذا كان بإمكانك تحضير ذاكرة USB واحدة فقط. قم بنسخ الملف الأول وحدث البرنامج الثابت. ومن ثم كرر هذه العملية للملف الثاني. إذا قيمت بنسخ ملفين على ذاكرة USB واحدة. فقد يتسبب ذلك في حدوث خطأ وفشل في عملية التحديث.
- إذا ظهرت رسالة الخطأ. قم بحذف الملف "13\_dab\_cayman1\_16.bin" والملف "13\_dab\_cayman2\_11\_0\_2.bin" من ذاكرة USB - 1 ومن ثم قم بتحديث البرنامج الثابت.



- يوصى باستخدام ذاكرة USB كوسيط التخزين.
- لا تنسخ المحدث إلى الجهاز الذي يحتوي على ملفات صوت. ينصح بشدة بإخلاء ذاكرة USB.
- يتعذر إجراء التحديث إذا تم نسخه داخل مجلد.
- إذا تم تغيير اسم الملف. فيتعذر إجراء التحديث.

## التحقق من إصدار البرنامج الثابت


1. اضغط على [Menu]. اضغط على الأيقونة [SET-UP] (الإعداد) لعرض نافذة قائمة الإعداد.

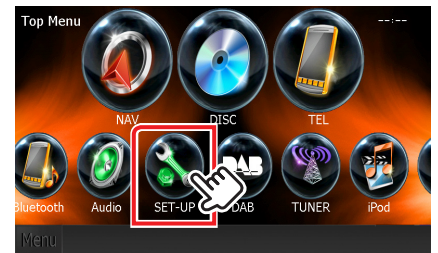

2. اضغط على [Software] (برنامج) لإظهار نافذة معلومات البرنامج.




3. تحقق من الإصدار.

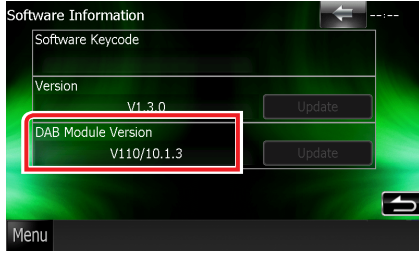

## تحديث البرنامج

1. قم بتوصيل ذاكرة USB - 1.
2. في حالة تشغيل ملف الصوت أو عرض بيان عدم وجود ملف الميديا "No Media File" (لا يوجد ملف وسائط). اضغط على الزر [Menu] ثم اختر "STANDBY" (وضع الاستعداد).
3. اضغط على الأيقونة [SETUP] لعرض نافذة قائمة الإعداد.
4. اضغط على [Software] (برنامج) لإظهار نافذة معلومات البرنامج.
5. اضغط على [Update] (التحديث) لبدء التحديث. (ذاكرة USB - 1): يستغرق الأمر حوالي 10 دقائق (دقيقة).

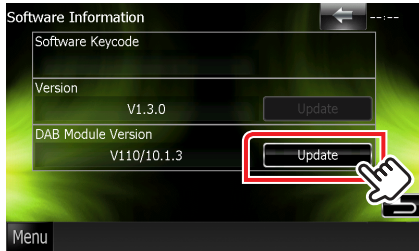

تحذير: قد تتحول الشاشة إلى شاشة فارغة لبرهة لوضع ثوان. تجنب فصل ذاكرة USB أو قطع التيار الكهربائي عن الجهاز خلال عملية التحديث.

6. بمجرد ظهور نافذة اكتمال التحديث "Update Completed" (اكتمل التحديث). اخلع ذاكرة USB.
  7. اضغط مع الاستمرار <MENU> لإيقاف الجهاز.
  8. اضغط على <MENU>.
  9. قم بتوصيل ذاكرة USB - 2 وكرر الخطوات من 2 إلى 8.
  10. تحقق من تحديث إصدار البرنامج الثابت. وذلك عبر الرجوع إلى "التحقق من إصدار البرنامج الثابت".
- ظهور البيان "11.0.2/V121" يعني اكتمال عملية تحديث إصدار البرنامج الثابت.

## الاحتياجات

- لا يمكن إجراء التحديث باستخدام ميديا من نوع آخر.
- تأكد من إيقاف السيارة في مكان آمن قبل إجراء عملية التحديث. واترك المحرك دائرا لتجنب فراغ شحنة البطارية.
- لا توقف المحرك أو راديو NAVIGATION/MULTIMEDIA الملاححة أثناء إجراء عملية التحديث. وإلا فقد لا يتم التحديث بشكل صحيح وقد يتعذر استخدام راديو