

دليل تحديث البرنامج الثابت للراديو ٢٠١٣ NAVIGATION/MULTIMEDIA

مقدمة

- يتناول هذا المستند شرح الإجراءات والاحتياطات اللازمة لترقية البرنامج الثابت للراديو NAVIGATION/MULTIMEDIA ٢٠١٣.
- في حالة حدوث خطأ أثناء تحديث البرنامج الثابت قد يتعذر استخدام الراديو NAVIGATION/MULTIMEDIA ٢٠١٣. لذا احرص على قراءة الخطوات والاحتياطات التالية بعناية قبل تحديث البرنامج الثابت.

الموديلات المعنية

يمكن استخدام هذا المحدث لتحديث البرنامج الثابت للموديلات التالية.

DNX5080EX	DNX570HD	DNX690HD	DNX890HD
DNX7330BTM	DNX7330BT	DNX7230DAB	DNX7700BT
DNX5330BTM	DNX5330BT	DNX5230BT	DNX5700BT
		DNX4330	DNX4230BT
	DNX4330DAB	DNX4230DAB	DNX5230DAB

البرنامج الثابت المعني

يمكن استخدام هذا المحدث لتحديث إصدار البرنامج الثابت التالي:

الإصدار 1.11.0 أو ما قبله

للتحقق من إصدار البرنامج الثابت Ver 1.11.0 أو ما قبله. ارجع إلى موضوع "التحقق من إصدار البرنامج الثابت" الوارد فيما بعد للاطلاع على المعلومات بشأن كيفية التحقق من إصدار البرنامج الثابت. يتشغيل هذا المحدث وسوف يصبح إصدار البرنامج الثابت "Version 1.12.0".

إنشاء وسائط تحديث

قم بإنشاء وسائط تحديث على الكمبيوتر الخاص بك.

1. قم بتنزيل التحديثات من موقع الإنترنت.
2. قم بفك ضغط الملف الذي تم تنزيله.
3. انسخ الملف المفكوك إلى أعلى مستوى بذاكرة USB.




- يوصى باستخدام ذاكرة USB كوسيط التخزين.
- يمكنك أيضًا نسخ أداة التحديث إلى الجهاز الذي يحتوي على ملفات الصوت وتحديث البرنامج الثابت منه.
- يتعذر إجراء التحديث إذا تم نسخه داخل مجلد.
- إذا تم تغيير اسم الملف، فيتعذر إجراء التحديث.

التحقق من إصدار البرنامج الثابت


1. اضغط على الأيقونة [Setup (الإعدادات)] لعرض نافذة قائمة الإعدادات.



2. اضغط على [Software (برنامج)] لإظهار نافذة معلومات البرنامج.

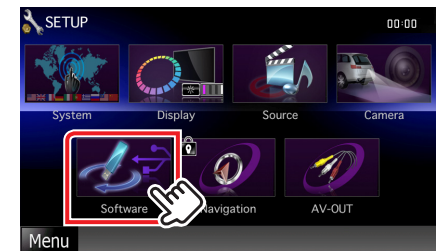


3. تحقق من الإصدار.

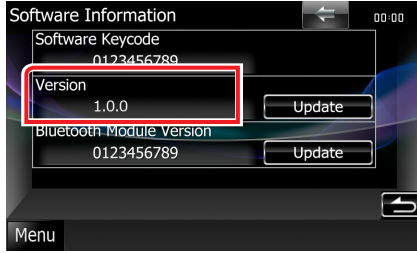

تحديث البرنامج

1. قم بتوصيل ذاكرة USB.
2. في حالة تشغيل ملف الصوت أو عرض بيان عدم وجود ملف الميديا "No Media File" (لا يوجد ملف وسائط)، اضغط على الزر [MENU] ثم اختر "STANDBY" (وضع الاستعداد).
3. اضغط على الأيقونة [Setup (الإعدادات)] لعرض نافذة قائمة الإعدادات.
4. اضغط على [Software (برنامج)] لإظهار نافذة معلومات البرنامج.
5. اضغط على [Update (التحديث)] لبدء عملية التحديث. (يستغرق الأمر حوالي 6 دقائق).

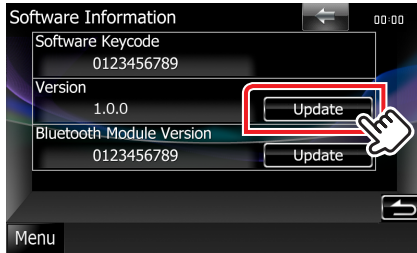

تحذير: قد تتحول الشاشة إلى شاشة فارغة لوضع ثوان. تجنب فصل ذاكرة USB أو قطع التيار الكهربائي عن الجهاز خلال عملية التحديث.

1. إعادة تمهيد النظام وشاشات تحديث البرنامج.
2. بمجرد ظهور نافذة اكتمال التحديث "Update Completed" (اكتمل التحديث)، اخلع ذاكرة USB وأعد تشغيل الجهاز.
3. تحقق من تحديث إصدار البرنامج الثابت. وذلك عبر الرجوع إلى "التحقق من إصدار البرنامج الثابت".
4. ظهور البيان "Version 1.12.0" يعني اكتمال عملية تحديث إصدار البرنامج الثابت.

الاحتياطات

- لا يمكن إجراء التحديث باستخدام ميديا من نوع آخر.
- تأكد من إيقاف السيارة في مكان آمن قبل إجراء عملية التحديث. واترك المحرك دائرة لتجنب فراغ شحن البطارية.
- لا توقف المحرك أو راديو NAVIGATION/MULTIMEDIA الملاححة أثناء إجراء عملية التحديث. وإلا فقد لا يتم التحديث بشكل صحيح وقد يتعذر استخدام راديو