

Руководство по обновлению микропрограммы ресивера NAVIGATION/MULTIMEDIA 2013

Введение

- В данном документе описаны порядок действий и меры предосторожности, которым необходимо следовать при обновлении микропрограммы ресивера NAVIGATION/MULTIMEDIA 2013.
- Если во время обновления микропрограммы происходит ошибка, ресивер NAVIGATION/MULTIMEDIA 2013 может выйти из строя. Внимательно изучите порядок действий и меры предосторожности перед тем, как выполнять обновление микропрограммы.

Модели, подлежащие обновлению

Данное устройство для обновления можно использовать для обновления программ следующих моделей.

DDX790	DDX770	DDX7070BT	DDX6053BT
DDX6033BTM	DDX6033BT	DDX6033	DDX6023BT
DDX470	DDX42BT	DDX4070BT	DDX4053BT
DDX4033M	DDX4033BTM	DDX4033BT	DDX4033
DDX4023BT	DDX370	DDX35	DDX3070
DDX3053	DDX3023		

Программы, подлежащие обновлению

Данное устройство для обновления можно использовать для обновления следующей версии программы:

Для версии G11.05.00 или более ранней

Чтобы узнать версию микропрограммы Ver G11.05.00 или более ранней, обратитесь к нижеследующему разделу "Проверка версии программы" и определите версию микропрограммы.

Используя данное устройство для обновления, микропрограмма обновится до версии "Ver. G11.06.00".

Последовательность операций

- Шаг 1. Загрузите файлы прошивки и скопируйте их на запоминающее устройство USB.
- Шаг 2. Обновите прошивку. **(Операция длится около 30 минут.)** Перезагрузите устройство.
- Шаг 3. Убедитесь, что прошивка обновлена.

Создание средства обновления

Создание средства обновления на вашем ПК.


1. Загрузите файл обновления с сайта.
2. Разархивируйте файл.
3. Скопируйте разархивированный файл в верхний уровень иерархии на модуле памяти USB.





- Рекомендуется использовать память USB в качестве средства обновления.
- Можно также скопировать программу обновления на устройство, содержащее аудиофайлы, и обновить микропрограмму с него.
- Обновление нельзя будет выполнить, если программа обновления скопирована внутрь какой-либо папки.
- Если название файла программы обновления изменено, обновление выполнить невозможно.

Проверка версии программы


1. Коснитесь [SETUP], чтобы открыть главное меню.

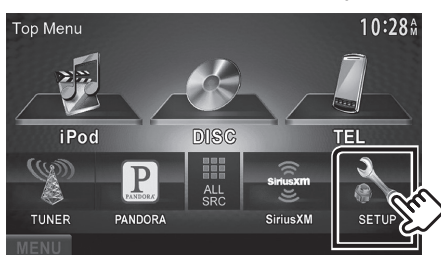

2. Коснитесь [System Information], чтобы вывести сведения о системе.

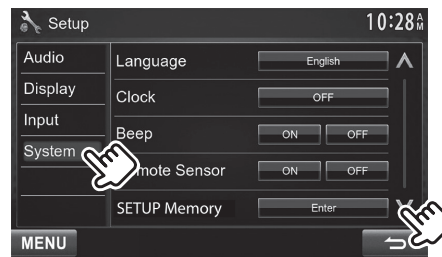


3. Проверьте версию.

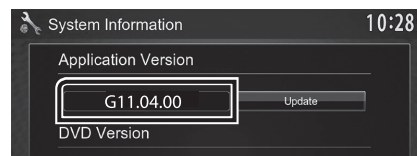

Обновление программы

1. Коснитесь [SETUP], чтобы открыть главное меню.
2. Коснитесь [System Information], чтобы вывести сведения о системе.
3. Коснитесь [Update].

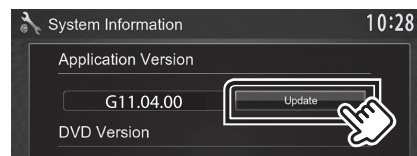

4. Подключите запоминающее устройство USB для начала обновления. **(Операция длится около 30 минут.)** **Осторожно:** Экран может погаснуть на несколько секунд. Не отключайте модуль памяти USB и не выключайте питание устройства в процессе обновления.
5. Экраны перезагрузки системы и обновления программного обеспечения
6. Когда откроется экран «Update completed», извлеките запоминающее устройство USB.
7. Перезагрузите устройство.
8. Смотрите раздел "Проверка версии программы" для получения информации о том, обновлена ли версия программы. Когда отобразится "Ver G11.06.00", обновление версии микропрограммы успешно завершено.

Меры предосторожности

- Невозможно выполнить обновление с помощью других носителей.
- Припаркуйте транспортное средство в безопасном месте перед выполнением обновления. Оставьте двигатель работающим, чтобы обеспечить подзарядку батареи.
- Не глушите двигатель и не выключайте ресивер Navigation/Multimedia во время обновления. В противном случае возможно неправильное обновление и выход из строя ресивера Navigation/Multimedia.