

Guía de actualización del Firmware del receptor de NAVEGACIÓN/MULTIMEDIA 2014

Introducción

- Este documento describe el procedimiento y las precauciones que se deben seguir para actualizar el firmware del receptor de NAVEGACIÓN/MULTIMEDIA 2014.
- Si ocurre un error al actualizar el firmware, el receptor de NAVEGACIÓN/MULTIMEDIA 2014 podría quedar inutilizable. Asegúrese de leer cuidadosamente el siguiente procedimiento y las precauciones antes de actualizar el firmware.

Modelos a los que va dirigido

Este archivo de actualización se puede utilizar para actualizar el firmware de los siguientes modelos.

DDX8901HD	DDX771WBT	DDX7701HD	DDX7071BT
DDX7055BT	DDX7035BT	DDX7035BTM	DDX7025BT
DDX635WBT	DDX635WBTM	DDX5901HD	DDX5055BT
DDX5035BT	DDX5035BTM	DDX5025DAB	DDX5025BT

Firmware al que va dirigido

Este archivo de actualización se puede utilizar para actualizar la siguiente versión de firmware.

Ver 1.4.0 o anterior

Para verificar la versión del firmware de Ver 1.4.0 o anterior, consulte "Verificación de la Versión del Firmware" de abajo para la información de como verificar la versión del firmware.

Al ejecutar este archivo de actualización, la versión del firmware será "Ver. 1.5.0".

Flujo de trabajo

- Descargue los archivos del firmware, y cópielos a su memoria USB.
- Actualice el firmware. **(Tardará unos 2 minutos.)**
Reinic peace la unidad.
- Compruebe que el firmware se ha actualizado.

Creación del Update Media

Creación del Update Media en su PC

- Descargue las actualizaciones desde el sitio web.
- Descomprima el archivo descargado.
- Copie el archivo descomprimido directamente en la carpeta raíz de la memoria USB.




- Se recomienda una memoria USB como el medio de actualización.
- También puede copiar el actualizador a un dispositivo que contenga archivos de audio y actualizar el firmware desde éste.
- La actualización no puede llevarse a cabo si está copiado dentro de una carpeta.
- Si se modifica el nombre del archivo del actualizador, la actualización no podrá realizarse.

Verificación de la Versión del Firmware

- Toque [SETUP] para visualizar la pantalla Top Menu.



- Toque [System Information] para visualizar la pantalla System Information.

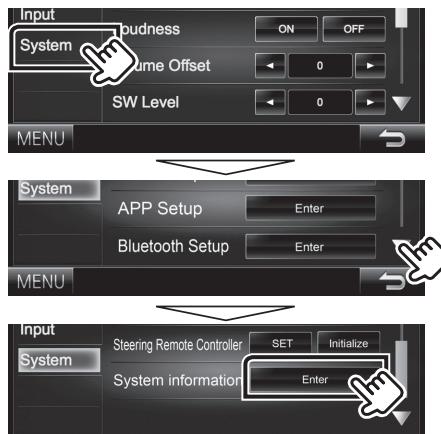

- Verifique la versión.



Actualización del programa

- Conecte la memoria USB.
- Toque [SETUP] para visualizar la pantalla Top Menu.
- Toque [System Information] para visualizar la pantalla System Information.
- Toque [Update] para iniciar la actualización. **(Tardará unos 2 minutos.)**



Advertencia: Es posible que la pantalla se quede en blanco durante unos segundos.

No desconecte la memoria USB ni la alimentación de la unidad durante el proceso de actualización.

- Pantallas Reinicio del sistema y Actualización de software
- Una vez que visualice la pantalla "Update completed", retire la memoria USB.
- Reinic peace la unidad.
- Compruebe que la versión del firmware se haya actualizado, consultando "Verificación de la Versión del Firmware".
Cuando se muestra "Ver. 1.5.0", la versión del firmware se ha actualizado correctamente.

Precauciones

- La actualización no se puede llevar a cabo con otro tipo de medio.
- Asegúrese de aparcar el vehículo en un lugar seguro antes de actualizar. Mantenga el motor en operación para prevenir que se descargue la batería.
- No apague el motor o la alimentación del receptor de Navegación/Multimedia mientras se realiza la actualización. La actualización no se puede llevar a cabo correctamente y el receptor de Navegación/Multimedia podría quedar inutilizable.