

Введение

- В данном документе описаны порядок действий и меры предосторожности, которым необходимо следовать при обновлении микропрограммы ресивера NAVIGATION/MULTIMEDIA 2014.
- Если во время обновления микропрограммы происходит ошибка, ресивер NAVIGATION/MULTIMEDIA 2014 может выйти из строя. Внимательно изучите порядок действий и меры предосторожности перед тем, как выполнять обновление микропрограммы.

Модели, подлежащие обновлению

Данное устройство для обновления можно использовать для обновления программ следующих моделей.

DDX771	DDX491HD	DDX471HD	DDX4055BT
DDX4025DAB	DDX4025BT	DDX371	DDX355
DDX310BT	DDX3071BT	DDX3055	DDX3035M
DDX3035BT	DDX3035BTM	DDX3035	DDX3025
DDX271	DDX2071		

Программы, подлежащие обновлению

Данное устройство для обновления можно использовать для обновления следующей версии программы:

Для версии 1.9.0 или более ранней

Чтобы узнать версию микропрограммы Ver 1.9.0 или более ранней, обратитесь к нижеследующему разделу "Проверка версии программы" и определите версию микропрограммы.

Используя данное устройство для обновления, микропрограмма обновится до версии "Ver. 1.10.0".

Последовательность операций

- Загрузите файлы прошивки и скопируйте их на запоминающее устройство USB.
- Обновите прошивку. **(Операция длится около 30 минут.)** Перезагрузите устройство.
- Убедитесь, что прошивка обновлена.

Создание средства обновления

Создание средства обновления на вашем ПК.


- Загрузите файл обновления с сайта.
- Разархивируйте файл.
- Скопируйте разархивированный файл в верхний уровень иерархии на модуле памяти USB.




- Рекомендуется использовать память USB в качестве средства обновления.
- Не копируйте программу обновления в устройство, содержащее аудио файлы. Настоятельно рекомендуется пустая память USB.
- Обновление нельзя будет выполнить, если программа обновления скопирована внутрь какой-либо папки.
- Если название файла программы обновления изменено, обновление выполнить невозможно.

Проверка версии программы

- Коснитесь [SETUP], чтобы открыть главное меню.

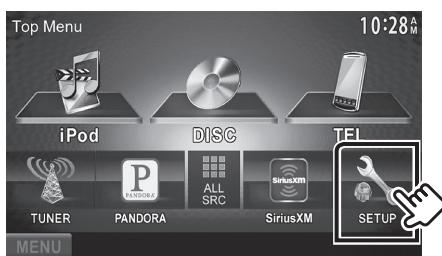

- Коснитесь [System Information], чтобы вывести сведения о системе.

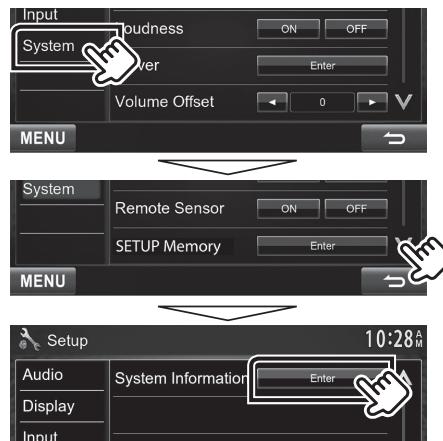


- Проверьте версию.



Обновление программы

- Коснитесь [SETUP], чтобы открыть главное меню.
- Коснитесь [System Information], чтобы вывести сведения о системе.
- Коснитесь [Update].

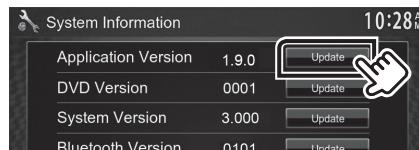

- Подключите запоминающее устройство USB для начала обновления. **(Операция длится около 30 минут.)**

Осторожно: Экран может погаснуть на несколько секунд.

Не отключайте модуль памяти USB и не выключайте питание устройства в процессе обновления.

- Экраны перезагрузки системы и обновления программного обеспечения
- Когда откроется экран «Update completed», извлеките запоминающее устройство USB.
- Перезагрузите устройство.
- Смотрите раздел "Проверка версии программы" для получения информации о том, обновлена ли версия программы.

Когда отобразится "Ver 1.10.0", обновление версии микропрограммы успешно завершено.

Меры предосторожности

- Невозможно выполнить обновление с помощью других носителей.
- Припаркуйте транспортное средство в безопасном месте перед выполнением обновления. Оставьте двигатель работающим, чтобы обеспечить подзарядку батареи.
- Не глушите двигатель и не выключайте ресивер Navigation/Multimedia во время обновления. В противном случае возможно неправильное обновление и выход из строя ресивера Navigation/Multimedia.