

# Anleitung zum Firmware-Update für den Navigations-/Multimedia-Receiver 2014

## Einleitung

- In diesem Dokument erfahren Sie, wie Sie die Firmware des NAVIGATIONS/MULTIMEDIA-Receiver 2014 aktualisieren und welche Vorsichtsmaßnahmen Sie beachten müssen.
- Wenn während der Aktualisierung der Firmware ein Fehler auftritt, kann der NAVIGATIONS-/MULTIMEDIA-Receiver 2014 unter Umständen nicht mehr verwendet werden. Lesen Sie die folgenden Anweisungen und Vorsichtsmaßnahmen vor der Aktualisierung der Firmware aufmerksam durch.

## Zielmodelle

Dieses Update-Programm kann zur Aktualisierung der folgenden Modelle verwendet werden.

DDX771	DDX491HD	DDX471HD	DDX4055BT
DDX4025DAB	DDX4025BT	DDX371	DDX310BT
DDX3071BT	DDX3035BT	DDX3035BTM	

## Ziel-Firmware

Dieses Update-Programm kann zur Aktualisierung der folgenden Firmware-Version verwendet werden:

Version 0101 oder älter

Wie Sie die Firmware-Version von Version 0101 und vorhergehenden Versionen überprüfen, erfahren Sie unter "Überprüfen der Firmware-Version" (siehe unten).

Durch die Ausführung dieses Update-Programms wird die Firmware-Version zu "Ver. 0200".

## Ablauf

- Schritt 1. Laden Sie die Firmware-Dateien herunter und kopieren Sie sie auf den USB-Speicher.
- Schritt 2. Aktualisieren Sie die Firmware. **(Dies dauert ca. 20 Minuten.)** Setzen Sie das Gerät zurück.
- Schritt 3. Überprüfen Sie, dass die Firmware aktualisiert wurde.

## Erstellung des Update-Mediums

Erstellen Sie das Update-Medium auf Ihrem PC.


1. Laden Sie die Updates von der Website herunter.
2. Entpacken Sie die heruntergeladene Datei.
3. Die entpackte Datei in die oberste Verzeichnisebene des USB-Speichermediums kopieren.






- Als Update-Medium wird ein USB-Speichermedium empfohlen.
- Kopieren Sie den Updater nicht auf ein Gerät, das Audiodateien enthält. Ein leerer USB-Speicher wird ausdrücklich empfohlen.
- Wurde das Programm in einen Ordner kopiert, kann das Update nicht durchgeführt werden.
- Wurde der Updater-Dateiname geändert, kann das Update nicht durchgeführt werden.

## Überprüfen der Firmware-Version


1. Drücken Sie [SETUP], um den Bildschirm "Top Menu" (Hauptmenü) anzuzeigen.

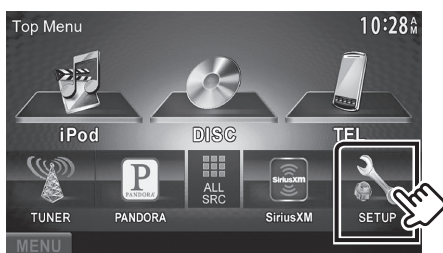

2. Drücken Sie auf [System Information], um den Bildschirm "System Information" anzuzeigen.

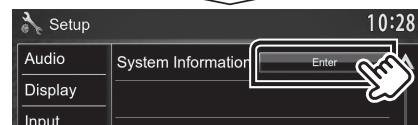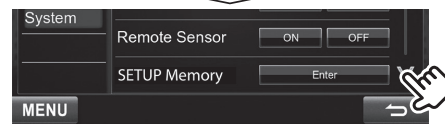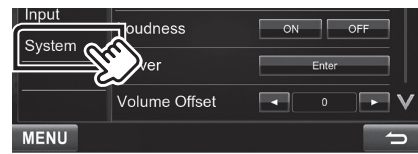

3. Überprüfen Sie die Version.

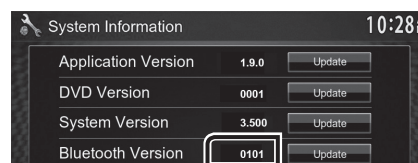

## Programm-Update

1. Drücken Sie [SETUP], um den Bildschirm "Top Menu" (Hauptmenü) anzuzeigen.
2. Drücken Sie auf [System Information], um den Bildschirm "System Information" anzuzeigen.
3. Drücken Sie auf [Update] (Aktualisierung).



4. Schließen Sie den USB-Speicher an, um die Aktualisierung zu beginnen. **(Dies dauert ca. 20 Minuten.)**

**Achtung:** Möglicherweise bleibt der Bildschirm einige Sekunden lang leer.

Trennen Sie niemals das USB-Speichermedium oder die Stromversorgung des Geräts während des Update-Prozesses.

5. Bildschirme Systemneustart & Software-Update
6. Sobald der Bildschirm "Update completed." (Aktualisierung abgeschlossen.) angezeigt wird, können Sie den USB-Speicher entfernen.
7. Setzen Sie das Gerät zurück.
8. Um sicherzustellen, dass die Firmware-Version aktualisiert wurde, lesen Sie den Abschnitt "Überprüfen der Firmware-Version". Wird "Ver 0200" angezeigt, war das Update der Firmware-Version erfolgreich.

## Vorsichtsmaßnahmen

- Das Update kann nicht über andere Datenträger durchgeführt werden.
- Parken Sie das Fahrzeug an einem sicheren Ort, bevor Sie mit dem Update beginnen. Lassen Sie den Motor laufen, damit die Batterie nicht entladen wird.
- Schalten Sie während des Updates weder den Motor noch den Navigations-/Multimedia-Receiver aus. Andernfalls wird das Update nicht ordnungsgemäß durchgeführt und der Navigations-/Multimedia-Receiver kann unter Umständen nicht mehr verwendet werden.