

# Руководство по обновлению микропрограммы ресивера NAVIGATION/MULTIMEDIA 2014

## Введение

- В данном документе описаны порядок действий и меры предосторожности, которым необходимо следовать при обновлении микропрограммы ресивера NAVIGATION/MULTIMEDIA 2014.
- Если во время обновления микропрограммы происходит ошибка, ресивер NAVIGATION/MULTIMEDIA 2014 может выйти из строя. Внимательно изучите порядок действий и меры предосторожности перед тем, как выполнять обновление микропрограммы.

## Модели, подлежащие обновлению

Данное устройство для обновления можно использовать для обновления программ следующих моделей.

DNX891HD	DNX771HD	DNX7710BT	DNX7250DAB
DNX691HD	DNX571HD	DNX571EX	DNX5710BT
DNX535VBTM	DNX535VBT	DNX535DAB	DNX5350BTM
DNX5350BT	DNX525DAB	DNX5250BT	DNX4250DAB
DNX4250BT			

## Программы, подлежащие обновлению

Данное устройство для обновления можно использовать для обновления следующей версии программы:

Для версии 21\*A\_v20w или более ранней

Чтобы узнать версию микропрограммы Ver 21\*A\_v20w или более ранней, обратитесь к нижеследующему разделу "Проверка версии программы" и определите версию микропрограммы.

Используя данное устройство для обновления, микропрограмма обновится до версии "Version 21\*A\_v21c".

## Создание средства обновления

Создание средства обновления на вашем ПК.

- Загрузите файл обновления с сайта.
- Разархивируйте файл.
- Скопируйте разархивированный файл в верхний уровень иерархии на модуле памяти USB.



- Рекомендуется использовать память USB в качестве средства обновления.
- Можно также скопировать программу обновления на устройство, содержащее аудиофайлы, и обновить микропрограмму с него.
- Обновление нельзя будет выполнить, если программа обновления скопирована внутрь какой-либо папки.
- Если название файла программы обновления изменено, обновление выполнить невозможно.

## Проверка версии программы

- Нажмите [MENU].




- Нажмите значок [SETUP (НАСТ)], чтобы отобразить на экране Меню настройки.



- Нажмите [Software (Программа)], и на дисплее появится экран Программной информации.




- Проверьте версию.

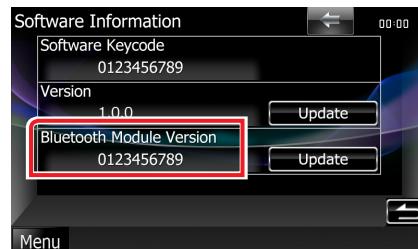

## Обновление программы

- Подключите модуль памяти USB.
- Если выполняется воспроизведение аудиофайла или отображается "No Media File" (Нет файла мультимедиа), нажмите кнопку [MENU] и выберите "STANDBY" (Режим ожидания).
- Нажмите значок [SETUP (НАСТ)], чтобы отобразить на экране Меню настройки.
- Нажмите [Software (Программа)], и на дисплее появится экран Программной информации.
- Нажмите [Update (Обновление)], чтобы начать обновление. (Занимает около 5 минут.)

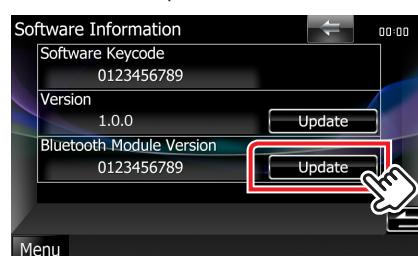

**Осторожно:** Экран может погаснуть на несколько секунд. Не отключайте модуль памяти USB и не выключайте питание устройства в процессе обновления.

- После отображения экрана "Update Completed" (Обновление завершено) удалите модуль памяти US.
- Нажмите и удерживайте нажатой <MENU>, чтобы отключить питание.
- Нажмите кнопку <MENU>.
- Смотрите раздел "Проверка версии программы" для получения информации о том, обновлена ли версия программы. Когда отобразится "Version 21\*A\_v21c", обновление версии микропрограммы успешно завершено.

## Меры предосторожности

- Невозможно выполнить обновление с помощью других носителей.
- Припаркуйте транспортное средство в безопасном месте перед выполнением обновления. Оставьте двигатель работающим, чтобы обеспечить подзарядку батареи.
- Не глушите двигатель и не выключайте ресивер Navigation/Multimedia во время обновления. В противном случае возможно неправильное обновление и выход из строя ресивера Navigation/Multimedia.