

Руководство по обновлению микропрограммы ресивера NAVIGATION/MULTIMEDIA 2014

Введение

- В данном документе описаны порядок действий и меры предосторожности, которым необходимо следовать при обновлении микропрограммы ресивера NAVIGATION/MULTIMEDIA 2014.
- Если во время обновления микропрограммы происходит ошибка, ресивер NAVIGATION/MULTIMEDIA 2014 может выйти из строя. Внимательно изучите порядок действий и меры предосторожности перед тем, как выполнять обновление микропрограммы.

Модели, подлежащие обновлению

Данное устройство для обновления можно использовать для обновления программ следующих моделей.

DNX891HD	DNX771HD	DNX7710BT	DNX7250DAB
DNX691HD	DNX571HD	DNX571EX	DNX5710BT
DNX535VBTM	DNX535VBT	DNX5350DAB	DNX5350BTM
DNX5350BT	DNX525DAB	DNX5250BT	DNX4250DAB
DNX4250BT			

Программы, подлежащие обновлению

Данное устройство для обновления можно использовать для обновления следующей версии программы:

Для версии 1.7.0 или более ранней

Чтобы узнать версию микропрограммы Ver 1.7.0 или более ранней, обратитесь к нижеследующему разделу “Проверка версии программы” и определите версию микропрограммы.

Используя данное устройство для обновления, микропрограмма обновится до версии “Version 1.8.0”.

Создание средства обновления

Создание средства обновления на вашем ПК.

1. Загрузите файл обновления с сайта.
2. Разархивируйте файл.
3. Скопируйте разархивированный файл в верхний уровень иерархии на модуле памяти USB.



- Рекомендуется использовать память USB в качестве средства обновления.
- Можно также скопировать программу обновления на устройство, содержащее аудиофайлы, и обновить микропрограмму с него.
- Обновление нельзя будет выполнить, если программа обновления скопирована внутрь какой-либо папки.
- Если название файла программы обновления изменено, обновление выполнить невозможно.

Проверка версии программы


1. Нажмите [MENU].




2. Нажмите значок [SETUP (НАСТ)], чтобы отобразить на экране Меню настройки.



3. Нажмите [Software (Программа)], и на дисплее появится экран Программной информации.

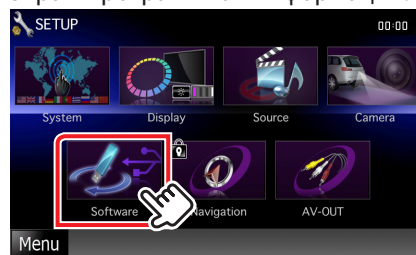


4. Проверьте версию.

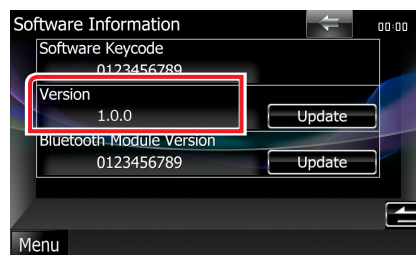

Обновление программы

1. Подключите модуль памяти USB.
2. Если выполняется воспроизведение аудиофайла или отображается “No Media File” (Нет файла мультимедиа), нажмите кнопку [MENU] и выберите “STANDBY” (Режим ожидания).
3. Нажмите значок [SETUP (НАСТ)], чтобы отобразить на экране Меню настройки.
4. Нажмите [Software (Программа)], и на дисплее появится экран Программной информации.
5. Нажмите [Update (Обновление)], чтобы начать обновление. (Занимает около 5 минут.)

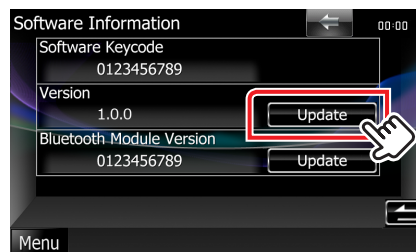

Осторожно: Экран может погаснуть на несколько секунд. Не отключайте модуль памяти USB и не выключайте питание устройства в процессе обновления.

6. Экраны перезагрузки системы и обновления программного обеспечения
7. После отображения экрана “Update Completed” (Обновление завершено) удалите модуль памяти USB и перезапустите устройство.
8. Смотрите раздел “Проверка версии программы” для получения информации о том, обновлена ли версия программы. Когда отобразится “Version 1.8.0”, обновление версии микропрограммы успешно завершено.

Меры предосторожности

- Невозможно выполнить обновление с помощью других носителей.
- Припаркуйте транспортное средство в безопасном месте перед выполнением обновления. Оставьте двигатель работающим, чтобы обеспечить подзарядку батареи.
- Не глушите двигатель и не выключайте ресивер Navigation/Multimedia во время обновления. В противном случае обновление и выход из строя ресивера Navigation/Multimedia.