


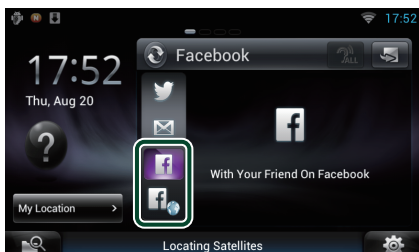
BRUKSANVISNING

De funktioner som påverkas av firmwareuppdateringen beskrivs här.

Använda widgetar och appar

Widgeten SNS

- 1 Tryck på knappen <HOME>.
- 2 Välj panelen Service genom att dra fingret åt vänster eller höger på skärmen.
- 3 Tryck på [].
- 4 Välj SNS-widgeten.






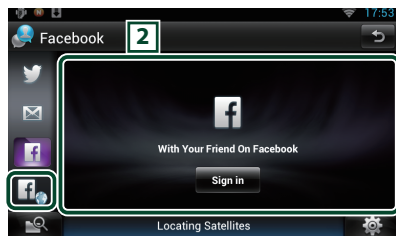
Artiklar du postat eller delat visas.



Webbläsaren startar och Facebooks webbplats visas.

Facebook (SNS-appen)

- 1 Tryck på knappen <HOME>.
- 2 Välj panelen Network contents genom att dra fingret åt vänster eller höger på skärmen.
- 3 Tryck på [].
- 4 Tryck på [].
- 5 Tryck på [] (Facebook)].
- 6 Utför de åtgärder du önskar enligt följande.



2 Article list

Artiklar du postat eller delat visas.

Om du trycker här visas detaljinformation.



När den senaste informationen visas högst upp kan du uppdatera informationen genom att dra listan nedåt.


: Läser upp artikeln.



Webbläsaren startar och Facebooks webbplats visas.


Facebook (webbläsare)

- 1 Tryck på knappen <HOME>.
- 2 Välj panelen Service genom att dra fingret åt vänster eller höger på skärmen.
- 3 Tryck på [].
- 4 Välj SNS-widgeten.
- 5 Tryck på [].
- 6 Ange e-postadress/telefonnummer och lösenordet.

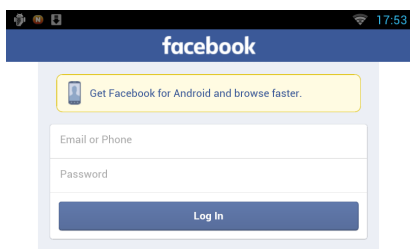

7 Tryck på [Log in].


Du har loggat in på Facebooks webbplats.

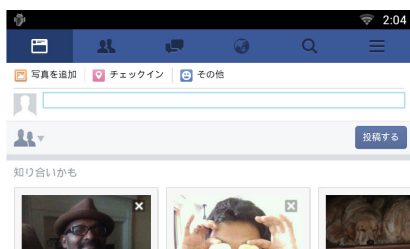

OBS!

- Du kan spara ID och lösenord i webbläsaren.

Knapparnas funktioner

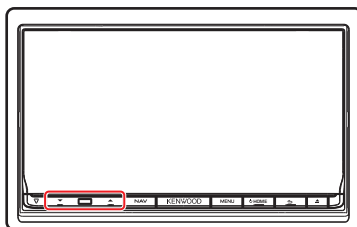

Beteckning	Händelse
▼, ▲ (Vol)	Justerar volymen. Volymen går upp till 15 när [▲] hålls intryckt.