

Anleitung zum Firmware-Update für den Navigations-/Multimedia-Receiver 2014

Einleitung

- In diesem Dokument erfahren Sie, wie Sie die Firmware des NAVIGATIONS/MULTIMEDIA-Receivers 2014 aktualisieren und welche Vorsichtsmaßnahmen Sie beachten müssen.
- Wenn während der Aktualisierung der Firmware ein Fehler auftritt, kann der NAVIGATIONS-/MULTIMEDIA-Receiver 2014 unter Umständen nicht mehr verwendet werden. Lesen Sie deshalb das folgende Verfahren und die zu ergreifenden Vorsichtsmaßnahmen vor dem Firmware-Update sorgfältig durch.

Zielmodelle

Dieses Update-Programm kann zur Aktualisierung der folgenden Modelle verwendet werden.

DNN991HD	DNN9710BT	DNN9250DAB	DNN9350BT
DNN9350BTM	DNN6250DAB	DNR8025BT	DNR8035BT
DNR8035BTM			

Ziel-Firmware

Dieses Update-Programm kann zur Aktualisierung der folgenden Firmware-Version verwendet werden:

Version 21*A_v10w oder älter

Wie Sie die Firmware-Version von Version 21*A_v10w und vorhergehenden Versionen überprüfen, erfahren Sie unter "Überprüfen der Firmware-Version" (siehe unten).

Durch die Ausführung dieses Update-Programms wird die Firmware-Version zu "Version 21*A_v11c".

Erstellung des Update-Mediums

Erstellen Sie das Update-Medium auf Ihrem PC.

1. Laden Sie die Updates von der Website herunter.
2. Entkomprimieren Sie die heruntergeladene Datei.
3. Die entpackte Datei in die oberste Verzeichnisebene des USB-Speichermediums kopieren.




- Sie können den Updater auch auf ein Gerät kopieren, das Audiodateien enthält, und die Firmware von dort aus aktualisieren.
- Das Update kann nicht durchgeführt werden, wenn das Programm in einen Ordner kopiert wird.
- Wenn der Name der Updater-Datei geändert wurde, kann das Update nicht ausgeführt werden.

Überprüfung der Firmware-Version

1. Drücken Sie [].




2. Drücken Sie [SET-UP], um das Einrichtungsmenü anzuzeigen.





3. Drücken Sie [Software], um die Softwareinformationen anzuzeigen.

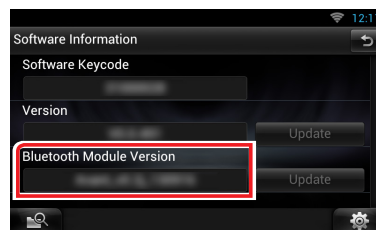


4. Überprüfen Sie die Version.



Programm-Update

1. Schließen Sie das USB-Speichermedium an.
2. Drücken Sie die [HOME]-Taste zweimal, wenn eine Audiodatei wiedergegeben oder "No Media File" (Keine Media-Datei) angezeigt wird. Berühren Sie [] im Quellenstarter-Panel. Drücken Sie [STANDBY].
3. Drücken Sie [].
4. Drücken Sie [Setup], um das Einrichtungsmenü anzuzeigen.
5. Drücken Sie [Software], um die Softwareinformationen anzuzeigen.
6. Drücken Sie [Update (Aktualisierung)], um das Update zu starten. (Dauer ca. 15 Minuten.)

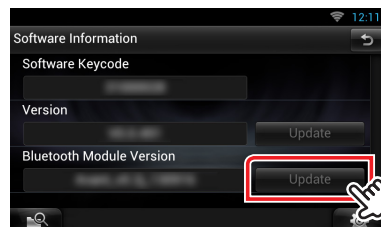

Achtung: Möglicherweise bleibt der Bildschirm einige Sekunden lang leer.

Trennen Sie niemals das USB-Speichermedium oder die Stromversorgung des Geräts während des Update-Prozesses.

7. Sobald der Bildschirm "Update Completed" (Aktualisierung abgeschlossen) erscheint, entfernen Sie das USB-Speichermedium und starten Sie das Gerät neu.
8. Zum Ausschalten halten Sie die <MENNU> Taste gedrückt.
9. Drücken Sie <MENNU>.
10. Kontrollieren Sie anhand von Abschnitt "Überprüfung der Firmware-Version", dass die Firmware-Version upgedatet wurde. Wird "Version 21*A_v11c" angezeigt, war das Update der Firmware-Version erfolgreich.

Vorsichtsmaßnahmen

- Das Update kann nicht über andere Datenträger durchgeführt werden.
- Stellen Sie sicher, dass das Fahrzeug vor dem Update an einem sicheren Ort geparkt wurde. Lassen Sie den Motor laufen, um ein Entleeren der Batterie zu vermeiden.
- Schalten Sie den Motor oder die Stromversorgung des Navigations-/Multimedia-Receivers während des Updates nicht aus. Das Update wird sonst möglicherweise nicht korrekt ausgeführt und der Navigations-/Multimedia-Receiver könnte unbrauchbar werden.