

# Guía de actualización del Firmware del receptor de NAVEGACIÓN/MULTIMEDIA 2014

## Introducción

- Este documento describe el procedimiento y las precauciones que se deben seguir para actualizar el firmware del receptor de NAVEGACIÓN/MULTIMEDIA 2014.
- Si ocurre un error al actualizar el firmware, el receptor de NAVEGACIÓN/MULTIMEDIA 2014 podría quedar inutilizable. Asegúrese de leer detenidamente el siguiente procedimiento y las precauciones antes de actualizar el firmware.

## Modelos a los que va dirigido

Este archivo de actualización se puede utilizar para actualizar el firmware de los siguientes modelos.

DNN9250DAB DNN6250DAB

## Firmware al que va dirigido

Este archivo de actualización se puede utilizar para actualizar la siguiente versión de firmware.

Ver V318/11.0.2 o anterior

Para verificar la versión del firmware de Ver V318/11.0.2 o anterior, consulte "Verificación de la Versión del Firmware" de abajo para la información de como verificar la versión del firmware.

Al ejecutar este archivo de actualización, la versión del firmware será "V319/11.0.2".

## Creación del Update Media

Creación del Update Media en su PC


1. Descargue las actualizaciones desde el sitio web.
2. Descomprima el archivo descargado.
3. Copie el archivo descomprimido directamente en la carpeta raíz de la memoria USB.




- No copie el actualizador a un dispositivo que contenga archivos de audio. Se recomienda encarecidamente el uso de una memoria USB en blanco.
- La actualización no puede llevarse a cabo si está copiado dentro de una carpeta.
- Si se modifica el nombre del archivo del actualizador, la actualización no podrá realizarse.

## Comprobación de la versión del firmware

1. Pulse [  ].

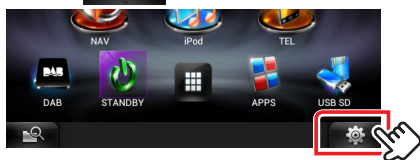


2. Pulse el icono [SET-UP] para visualizar la pantalla del menú de configuración.





3. Pulse [Software] para visualizar la pantalla de información del software.

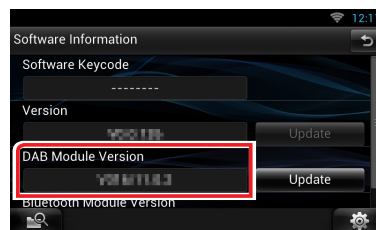


4. Verifique la versión.



## Actualización del programa

1. Conecte la memoria USB.
2. Cuando se reproduzca un archivo de audio o aparezca el mensaje "No Media File" (Sin archivo de medios), pulse el botón <HOME> dos veces. Toque [  ] en el panel de selección de fuentes. Pulse [STANDBY].
3. Pulse [  ].
4. Pulse el icono [SET-UP] para visualizar la pantalla del menú de configuración.
5. Pulse [Software] para visualizar la pantalla de información del software.
6. Pulse [Update (Actualizar)] para iniciar la actualización. (Tardará alrededor de 2 minutos).

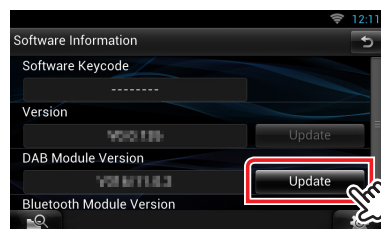

**Advertencia:** Es posible que la pantalla se quede en blanco durante unos segundos.

No desconecte la memoria USB ni la alimentación de la unidad durante el proceso de actualización.

7. Una vez que se muestre la pantalla "Update Completed" (Actualización completada), extraiga la memoria USB y reinicie la unidad.
8. Pulse y mantenga pulsado <HOME> para apagar la unidad.
9. Pulse <HOME>.
10. Compruebe que la versión del firmware se haya actualizado, consultando "Verificación de la versión del Firmware". Cuando se muestra "V319/11.0.2", la versión del firmware se ha actualizado correctamente.

## Precauciones

- La actualización no se puede llevar a cabo con otro tipo de medio.
- Asegúrese de aparcarse en un lugar seguro antes de realizar la actualización. Mantenga el motor encendido para evitar que se agote la batería.
- No apague el motor ni el receptor de Navegación/Multimedia durante la actualización. La actualización no puede realizarse correctamente y el receptor de Navegación/Multimedia podría quedar inutilizable.