

Guía de actualización del Firmware del receptor de NAVEGACIÓN/MULTIMEDIA 2014

Introducción

- Este documento describe el procedimiento y las precauciones que se deben seguir para actualizar el firmware del receptor de NAVEGACIÓN/MULTIMEDIA 2014.
- Si ocurre un error al actualizar el firmware, el receptor de NAVEGACIÓN/MULTIMEDIA 2014 podría quedar inutilizable. Asegúrese de leer detenidamente el siguiente procedimiento y las precauciones antes de actualizar el firmware.

Modelo objetivo y versión de firmware

El actualizador puede utilizarse para las versiones de firmware de los modelos que se muestran más abajo.

Modelos a los que va dirigido	Versiones de firmware objetivo → Versiones actualizadas
DNN991HD, DNN9250DAB, DNN6250DAB	Ver. 1.7.0 o anterior → 1.8.0
DNR8025BT	Ver. 1.6.0 o anterior → 1.7.0
DNN9710BT, DNN9350BT, DNN9350BTM	Ver 1.x.x → 1.7.0 Ver 2.x.x → 2.6.0
DNR8035BT, DNR8035BTM	Ver 1.x.x → 1.7.0 Ver 2.x.x → 2.6.0



- Consulte la sección "Verificación de la versión del Firmware" para obtener información relativa a cómo verificar la versión del firmware.

Creación del Update Media

Creación del Update Media en su PC


1. Descargue las actualizaciones desde el sitio web.
2. Descomprima el archivo descargado.
3. Copie el archivo descomprimido directamente en la carpeta raíz de la memoria USB.




- También puede copiar el actualizador a un dispositivo que contenga archivos de audio y actualizar el firmware desde éste.
- La actualización no puede llevarse a cabo si está copiado dentro de una carpeta.
- Si se modifica el nombre del archivo del actualizador, la actualización no podrá realizarse.

Comprobación de la versión del firmware


1. Pulse [].




2. Pulse el icono [SETUP] para visualizar la pantalla del menú de configuración.



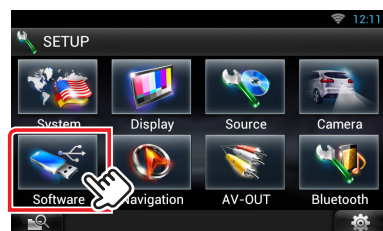

3. Pulse [Software] para visualizar la pantalla de información del software.

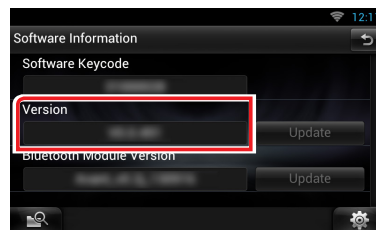


4. Verifique la versión.



Actualización del programa

1. Conecte la memoria USB.
2. Cuando se reproduzca un archivo de audio o aparezca el mensaje "No Media File" (Sin archivo de medios), pulse el botón [HOME] dos veces. Toque [] en el panel de selección de fuentes. Pulse [STANDBY].
3. Pulse [].
4. Pulse el icono [SETUP (Conf)] para visualizar la pantalla del menú de configuración.
5. Pulse [Software] para visualizar la pantalla de información del software.
6. Pulse [Update (Actualizar)] para iniciar la actualización. (Tardará alrededor de 15 minutos).

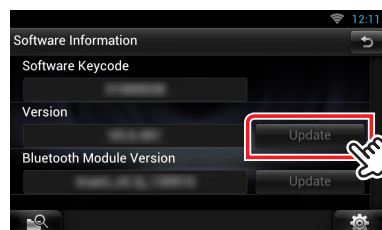

Advertencia: Es posible que la pantalla se quede en blanco durante unos segundos.

No desconecte la memoria USB ni la alimentación de la unidad durante el proceso de actualización.

7. Pantallas Reinicio del sistema y Actualización de software
8. Una vez que se muestre la pantalla "Update Completed" (Actualización completada), extraiga la memoria USB y reinicie la unidad.
9. Compruebe que la versión del firmware se haya actualizado, consultando "Verificación de la versión del Firmware". Cuando se muestra "Version 1.8.0"/ "Version 1.7.0"/ "Version 2.6.0", la versión del firmware se ha actualizado correctamente.

Cuando [Update] (actualizar) no está en activo.

- Es posible que se haya descargado una versión incorrecta del actualizador. Compruebe de nuevo la versión de firmware objetivo en el sitio de descarga, descargue el actualizador adecuado y cree el medio de actualización.

Precauciones

- La actualización no se puede llevar a cabo con otro tipo de medio.
- Asegúrese de aparcar el vehículo en un lugar seguro antes de realizar la actualización. Mantenga el motor encendido para evitar que se agote la batería.
- No apague el motor ni el receptor de Navegación/Multimedia durante la actualización. La actualización no puede realizarse correctamente y el receptor de Navegación/Multimedia podría quedar inutilizable.