

Updategids voor firmware NAVIGATIE/MULTIMEDIA-ontvanger 2014

Inleiding

- Dit document beschrijft de procedure en voorzorgsmaatregelen voor het updaten van de firmware van de NAVIGATIE/MULTIMEDIA-ontvanger 2014.
- Wanneer zich een fout voordoet tijdens het updaten van de firmware, kan de NAVIGATIE/MULTIMEDIA-ontvanger 2014 onbruikbaar worden. Lees de volgende procedure en voorzorgsmaatregelen aandachtig alvorens te beginnen met het updaten van de firmware.

Doelmodel en firmwareversie

Het updateprogramma kan worden gebruikt voor de firmwareversies van de hieronder getoonde modellen.

Doelmodellen	Doelfirmwareversies → Bijgewerkte versies
DNN991HD, DNN9250DAB, DNN6250DAB	Ver 1.7.0 of eerder → 1.8.0
DNR8025BT	Ver 1.6.0 of eerder → 1.7.0
DNN9710BT, DNN9350BT, DNN9350BTM	Ver 1.x.x → 1.7.0 Ver 2.x.x → 2.6.0
DNR8035BT, DNR8035BTM	Ver 1.x.x → 1.7.0 Ver 2.x.x → 2.6.0



- Voor meer informatie over hoe u de firmwareversie kunt controleren, raadpleegt u "De firmwareversie controleren" hieronder.

Het updatemedium aanmaken

Maak het updatebestand aan op uw PC.


1. Download de updates van de website.
2. Decomprimeer het gedownloade bestand.
3. Kopieer het uitgepakte bestand naar de rootdirectory van de USB-opslag.




- U kunt het updateprogramma ook naar een apparaat kopiëren dat audiobestanden bevat en de firmware vanaf dat apparaat bijwerken.
- De update kan niet worden uitgevoerd wanneer het updateprogramma in een onderliggende map is geplaatst.
- Wanneer de bestandsnaam van het updateprogramma gewijzigd is, kan de update niet worden uitgevoerd.

De firmwareversie controleren

1. Druk op [].




2. Druk op [SETUP] om het instelmenu weer te geven.



3. Druk op [Software] om het software-informatiescherm weer te geven.




4. Controleer de versie.

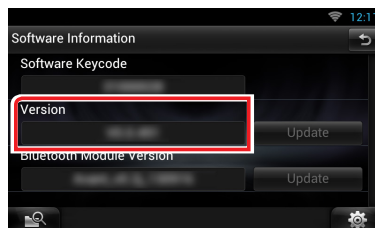

Het programma bijwerken

1. Sluit de USB-opslag aan.
2. Wanneer een audiobestand wordt afgespeeld of "No Media File" (Geen mediabestand) wordt weergegeven, druk tweemaal op de toets [HOME]. Raak [] aan in het bronselectiescherm. Druk op [STANDBY].
3. Druk op [].
4. Druk op [SETUP (Inst)] om het instelmenu weer te geven.
5. Druk op [Software] om het software-informatiescherm weer te geven.
6. Druk op [Update (Bijwerken)] om het updaten te starten. (Dit duurt ongeveer 15 minuten.)

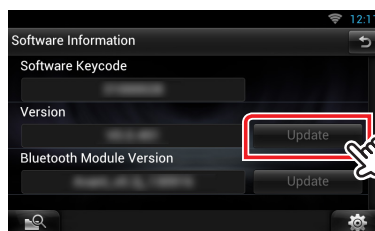

Let op: Mogelijk blijft het scherm enkele seconden lang leeg.

Koppel de USB-opslag niet los en sluit het apparaat niet af tijdens het updaten.

7. Schermen System Reboot en Software Update
8. Nadat het scherm "Update Completed" (Bijwerken voltooid) is weergegeven, verwijdert u de USB-opslag en start u het apparaat opnieuw.
9. Controleer of de firmwareversie is bijgewerkt door "De firmwareversie controleren" te raadplegen. Als "Version 1.8.0"/ "Version 1.7.0"/ "Version 2.6.0" wordt weergegeven, is het updaten van de firmwareversie geslaagd.



Wanneer [Update] (Update) niet actief is.

- Wellicht verkeerde versie van het updateprogramma gedownload. Controleer de doelfirmwareversie opnieuw op de downloadsite en download het juiste updateprogramma en maak het updatemedium.

Voorzorgsmaatregelen

- De update kan niet worden uitgevoerd met andere opslagmedia.
- Parkeer het voertuig op een veilige plek voordat u de update gaat uitvoeren. Laat de motor lopen om te voorkomen dat de accu leegraakt.
- Zet de motor of de stroom van de Navigatie/Multimedia-ontvanger niet uit tijdens het bijwerken. De update kan niet correct worden uitgevoerd en de Navigatie/Multimedia-ontvanger kan onbruikbaar worden.