

Руководство по обновлению микропрограммы ресивера NAVIGATION/MULTIMEDIA 2014

Введение

- В данном документе описаны порядок действий и меры предосторожности, которым необходимо следовать при обновлении микропрограммы ресивера NAVIGATION/MULTIMEDIA 2014.
- Если во время обновления микропрограммы происходит ошибка, ресивер NAVIGATION/MULTIMEDIA 2014 может выйти из строя. Внимательно ознакомьтесь с выполнением следующих далее процедур и мерами предосторожности перед выполнением обновления микропрограммы.

Целевая модель и версия микропрограммы

Программу обновления можно использовать для версии микропрограмм моделей, указанных ниже.

| Обновление для следующих моделей | Версии обновляемых микропрограмм → обновленные версии |
|----------------------------------|---|
| DNN991HD, DNN9250DAB, DNN6250DAB | Версия 1.7.0 или более ранняя → 1.8.0 |
| DNR8025BT | Версия 1.6.0 или более ранняя → 1.7.0 |
| DNN9710BT, DNN9350BT, DNN9350BTM | Для версии 1.x.x → 1.7.0 Для версии 2.x.x → 2.6.0 |
| DNR8035BT, DNR8035BTM | Для версии 1.x.x → 1.7.0 Для версии 2.x.x → 2.6.0 |



- Смотрите “Проверка версии программы” ниже для получения информации о том, как проверять версию программы.

Создание средства обновления

Создайте средство обновления на вашем ПК.


1. Загрузите файл обновления с сайта.
2. Распакуйте загруженный файл.
3. Скопируйте разархивированный файл в верхний уровень иерархии на модуле памяти USB.




- Можно также скопировать программу обновления на устройство, содержащее аудиофайлы, и обновить микропрограмму с него.
- Обновление нельзя будет выполнить, если программа обновления скопирована внутрь какой-либо папки.
- Если название файла программы обновления изменено, обновление выполнить невозможно.

Проверка версии микропрограммы

1. Нажмите [].

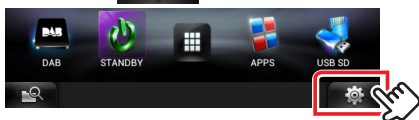


2. Нажмите значок [SETUP], чтобы отобразить на экране Меню настройки.





3. Нажмите [Software (Программа)], и на дисплее появится экран Программной информации.

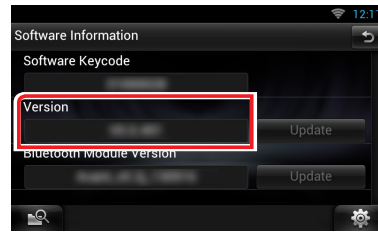


4. Проверьте версию.



Обновление программы

1. Подключите модуль памяти USB.
2. Если выполняется воспроизведение аудиофайла или отображается “No Media File” (Нет файла мультимедиа), дважды нажмите кнопку [HOME]. Нажмите []. Нажмите [STANDBY].
3. Нажмите [].
4. Нажмите значок [SETUP (НАСТ)], чтобы отобразить на экране Меню настройки.
5. Нажмите [Software (Программа)], и на дисплее появится экран Программной информации.
6. Нажмите [Update (Обновление)], чтобы начать обновление. (Занимает около 15 минут.)

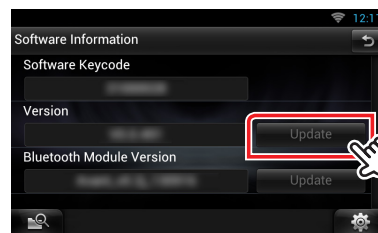

Осторожно: Экран может погаснуть на несколько секунд. Не отключайте модуль памяти USB и не выключайте питание устройства в процессе обновления.

7. Экраны перезагрузки системы и обновления программного обеспечения
8. После отображения экрана “Update Completed” (Обновление завершено) удалите модуль памяти USB и перезапустите устройство.
9. Обратитесь к разделу “Проверка версии микропрограммы” для получения информации о том, обновлена ли версия программы. Когда отобразится “Version 1.8.0”/ “Version 1.7.0”/ “Version 2.6.0”, обновление версии микропрограммы успешно завершено.

Когда [Update] (обновление) неактивно.

- Возможно загружена неправильная версия программы обновления. Снова проверьте версию целевой микропрограммы на сайте загрузки, загрузите соответствующую программу обновления и создайте носитель для обновления.

Меры предосторожности

- Невозможно выполнить обновление с помощью других носителей.
- Перед обновлением программы припаркуйте автомобиль в безопасном месте. Для предотвращения разрядки аккумулятора оставьте двигатель включенным.
- В процессе обновления не заглушайте двигатель и не отключайте питание ресивера Navigation/Multimedia. В противном случае обновление может быть выполнено неправильно, и в результате ресивер Navigation/Multimedia может оказаться непригодным для дальнейшего использования.