

# Руководство по обновлению микропрограммы ресивера NAVIGATION/MULTIMEDIA 2014

## Введение

- В данном документе описаны порядок действий и меры предосторожности, которым необходимо следовать при обновлении микропрограммы ресивера NAVIGATION/MULTIMEDIA 2014.
- Если во время обновления микропрограммы происходит ошибка, ресивер NAVIGATION/MULTIMEDIA 2014 может выйти из строя. Внимательно ознакомьтесь с выполнением следующих далее процедур и мерами предосторожности перед выполнением обновления микропрограммы.

## Модели, подлежащие обновлению

Данное устройство для обновления можно использовать для обновления программ следующих моделей.

DNR935WBT DNR935WBTM

## Программы, подлежащие обновлению

Данное устройство для обновления можно использовать для обновления следующей версии программы:

Для версии 4.0.0 или более ранней

Чтобы узнать версию микропрограммы Ver 4.0.0 или более ранней, обратитесь к нижеследующему разделу "Проверка версии программы" и определите версию микропрограммы.

Используя данное устройство для обновления, микропрограмма обновится до версии "Version 4.1.0".

## Создание средства обновления

Создайте средство обновления на вашем ПК.


1. Загрузите файл обновления с сайта.
2. Распакуйте загруженный файл.
3. Скопируйте разархивированный файл в верхний уровень иерархии на модуле памяти USB.




- Можно также скопировать программу обновления на устройство, содержащее аудиофайлы, и обновить микропрограмму с него.
- Обновление нельзя будет выполнить, если программа обновления скопирована внутрь какой-либо папки.
- Если название файла программы обновления изменено, обновление выполнить невозможно.

## Проверка версии микропрограммы

1. Нажмите [  ].




2. Нажмите значок [SETUP], чтобы отобразить на экране Меню настройки.





3. Нажмите [Software (Программа)], и на дисплее появится экран Программной информации.

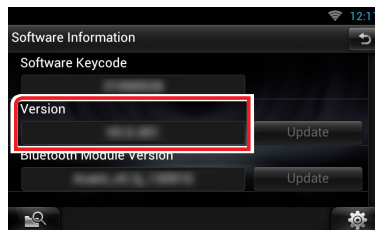


4. Проверьте версию.



## Обновление программы

1. Подключите модуль памяти USB.
2. Если выполняется воспроизведение аудиофайла или отображается "No Media File" (Нет файла мультимедиа), дважды нажмите кнопку [HOME]. Нажмите [  ]. Нажмите [STANDBY].
3. Нажмите [  ].
4. Нажмите значок [SETUP (НАСТ)], чтобы отобразить на экране Меню настройки.
5. Нажмите [Software (Программа)], и на дисплее появится экран Программной информации.
6. Нажмите [Update (Обновление)], чтобы начать обновление. (Занимает около 15 минут.)

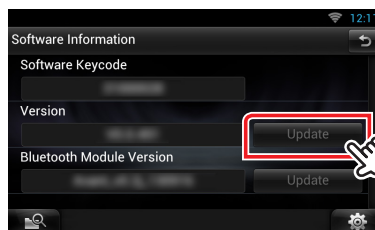

**Осторожно:** Экран может погаснуть на несколько секунд. Не отключайте модуль памяти USB и не выключайте питание устройства в процессе обновления.

7. Экраны перезагрузки системы и обновления программного обеспечения
8. После отображения экрана "Update Completed" (Обновление завершено) удалите модуль памяти USB и перезапустите устройство.
9. Обратитесь к разделу "Проверка версии микропрограммы" для получения информации о том, обновлена ли версия программы. Когда отобразится "Version 4.1.0", обновление версии микропрограммы успешно завершено.

## Меры предосторожности

- Невозможно выполнить обновление с помощью других носителей.
- Перед обновлением программы припаркуйте автомобиль в безопасном месте. Для предотвращения разрядки аккумулятора оставьте двигатель включенным.
- В процессе обновления не заглушайте двигатель и не отключайте питание ресивера Navigation/Multimedia. В противном случае обновление может быть выполнено неправильно, и в результате ресивер Navigation/Multimedia может оказаться непригодным для дальнейшего использования.