

Guía de actualización del Firmware del receptor de NAVEGACIÓN/MULTIMEDIA 2015

Introducción

- Este documento describe el procedimiento y las precauciones que se deben seguir para actualizar el firmware del receptor de NAVEGACIÓN/MULTIMEDIA 2015.
- Si ocurre un error al actualizar el firmware, el receptor de NAVEGACIÓN/MULTIMEDIA 2015 podría quedar inutilizable. Asegúrese de leer cuidadosamente el siguiente procedimiento y las precauciones antes de actualizar el firmware.

Modelos a los que va dirigido

Este archivo de actualización se puede utilizar para actualizar el firmware de los siguientes modelos.

DDX672BH	DDX615WBTM	DDX615WBT	DDX6015BTR
DDX6015BT	DDX492	DDX415BTR	DDX415BT
DDX4015DAB	DDX4015BTR	DDX4015BT	DDX392
DDX372BT			

Firmware al que va dirigido

Este archivo de actualización se puede utilizar para actualizar la siguiente versión de firmware.

Ver 0101 o anterior

Para verificar la versión del firmware de Ver 0101 o anterior, consulte "Verificación de la Versión del Firmware" de abajo para la información de como verificar la versión del firmware.

Al ejecutar este archivo de actualización, la versión del firmware será "Ver. 0200".

Flujo de trabajo

- Descargue los archivos del firmware, y cópielos a su memoria USB.
- Actualice el firmware. **(Tardará unos 20 minutos.)**
Reinic peace la unidad.
- Compruebe que el firmware se ha actualizado.

Creación del Update Media

Creación del Update Media en su PC

- Descargue las actualizaciones desde el sitio web.
- Descomprima el archivo descargado.
- Copie el archivo descomprimido directamente en la carpeta raíz de la memoria USB.




- Se recomienda una memoria USB como el medio de actualización.
- No copie el actualizador a un dispositivo que contenga archivos de audio. Se recomienda encarecidamente el uso de una memoria USB en blanco.
- La actualización no puede llevarse a cabo si está copiado dentro de una carpeta.
- Si se modifica el nombre del archivo del actualizador, la actualización no podrá realizarse.

Verificación de la Versión del Firmware

- Toque [SETUP] para visualizar la pantalla Top Menu.



- Toque [System Information] para visualizar la pantalla System Information.

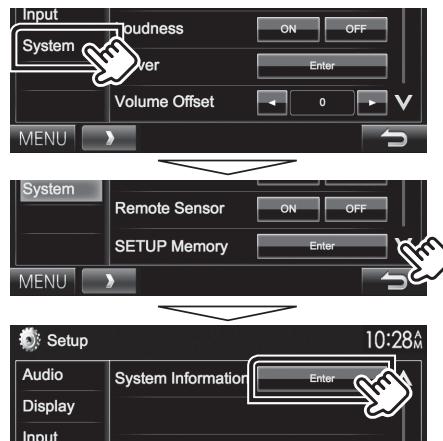

- Verifique la versión.



Actualización del programa

- Toque [SETUP] para visualizar la pantalla Top Menu.
- Toque [System Information] para visualizar la pantalla System Information.
- Toque [Update].
- Conecte la memoria USB para que se inicie la actualización. **(Tardará unos 20 minutos.)**
Advertencia: Es posible que la pantalla se quede en blanco durante unos segundos.
No desconecte la memoria USB ni la alimentación de la unidad durante el proceso de actualización.
- Pantallas Reinicio del sistema y Actualización de software
- Una vez que visualice la pantalla "Update completed", retire la memoria USB.
- Reinic peace la unidad.
- Compruebe que la versión del firmware se haya actualizado, consultando "Verificación de la Versión del Firmware".
Cuando se muestra "Ver. 0200", la versión del firmware se ha actualizado correctamente.

Precauciones

- La actualización no se puede llevar a cabo con otro tipo de medio.
- Asegúrese de aparcar el vehículo en un lugar seguro antes de actualizar. Mantenga el motor en operación para prevenir que se descargue la batería.
- No apague el motor o la alimentación del receptor de Navegación/Multimedia mientras se realiza la actualización. La actualización no se puede llevar a cabo correctamente y el receptor de Navegación/Multimedia podría quedar inutilizable.