

Руководство по обновлению микропрограммы ресивера NAVIGATION/MULTIMEDIA 2015

Введение

- В данном документе описаны порядок действий и меры предосторожности, которым необходимо следовать при обновлении микропрограммы ресивера NAVIGATION/MULTIMEDIA 2015.
- Если во время обновления микропрограммы происходит ошибка, ресивер NAVIGATION/MULTIMEDIA 2015 может выйти из строя. Внимательно изучите порядок действий и меры предосторожности перед тем, как выполнять обновление микропрограммы.

Модели, подлежащие обновлению

Данное устройство для обновления можно использовать для обновления программ следующих моделей.

DDX672BH	DDX615WBTM	DDX615WBT	DDX6015W
DDX6015BTR	DDX6015BT	DDX6015	DDX492
DDX415BTM	DDX415BT	DDX4015DAB	DDX4015BTR
DDX4015BT	DDX392	DDX372BT	DDX315M
DDX315	DDX3015R	DDX3015	DDX272

Программы, подлежащие обновлению

Данное устройство для обновления можно использовать для обновления следующей версии программы:

Для версии 2.100 или более ранней

Чтобы узнать версию микропрограммы Ver.2.100 или более ранней, обратитесь к нижеследующему разделу "Проверка версии программы" и определите версию микропрограммы.

Используя данное устройство для обновления, микропрограмма обновится до версии "Ver. 2.300".

Последовательность операций

- Шаг 1. Загрузите файлы прошивки и скопируйте их на запоминающее устройство USB.
- Шаг 2. Обновите прошивку. **(Операция длится около 10 минут.)** Перезагрузите устройство.
- Шаг 3. Убедитесь, что прошивка обновлена.

Создание средства обновления

Создание средства обновления на вашем ПК.


1. Загрузите файл обновления с сайта.
2. Разархивируйте файл.
3. Скопируйте разархивированный файл в верхний уровень иерархии на модуле памяти USB.





- Рекомендуется использовать память USB в качестве средства обновления.
- Можно также скопировать программу обновления на устройство, содержащее аудиофайлы, и обновить микропрограмму с него.
- Обновление нельзя будет выполнить, если программа обновления скопирована внутрь какой-либо папки.
- Если название файла программы обновления изменено, обновление выполнить невозможно.

Проверка версии программы

1. Коснитесь [SETUP], чтобы открыть главное меню.

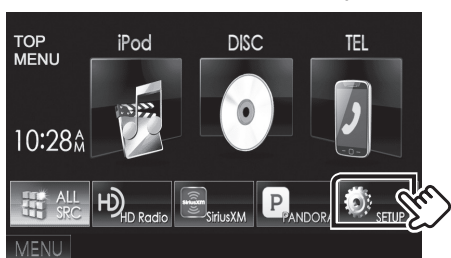

2. Коснитесь [System Information], чтобы вывести сведения о системе.

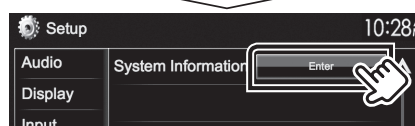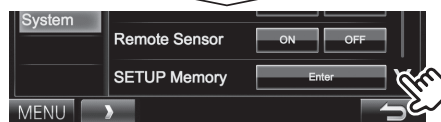


3. Проверьте версию.



Обновление программы

1. Коснитесь [SETUP], чтобы открыть главное меню.
2. Коснитесь [System Information], чтобы вывести сведения о системе.
3. Коснитесь [Update].

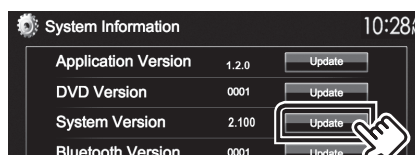

4. Подключите запоминающее устройство USB для начала обновления. **(Операция длится около 10 минут.)** **Осторожно:** Экран может погаснуть на несколько секунд.

Не отключайте модуль памяти USB и не выключайте питание устройства в процессе обновления.

5. Экраны перезагрузки системы и обновления программного обеспечения
6. Когда откроется экран «Update completed», извлеките запоминающее устройство USB.
7. Перезагрузите устройство.
8. Смотрите раздел "Проверка версии программы" для получения информации о том, обновлена ли версия программы. Когда отобразится "Ver. 2.300", обновление версии микропрограммы успешно завершено.

Меры предосторожности

- Невозможно выполнить обновление с помощью других носителей.
- Припаркуйте транспортное средство в безопасном месте перед выполнением обновления. Оставьте двигатель работающим, чтобы обеспечить подзарядку батареи.
- Не глушите двигатель и не выключайте ресивер Navigation/Multimedia во время обновления. В противном случае возможно неправильное обновление и выход из строя ресивера Navigation/Multimedia.