

# Updategids voor firmware NAVIGATIE/MULTIMEDIA-ontvanger 2015

## Inleiding

- Dit document beschrijft de procedure en voorzorgsmaatregelen voor het updaten van de firmware van de NAVIGATIE/MULTIMEDIA-ontvanger 2015.
- Wanneer zich een fout voordoet tijdens het updaten van de firmware, kan de NAVIGATIE/MULTIMEDIA-ontvanger 2015 onbruikbaar worden. Zorg ervoor dat u de onderstaande procedure en voorzorgsmaatregelen grondig leest alvorens de firmware te updaten.

## Doelmodel en firmwareversie

Het updateprogramma kan worden gebruikt voor de firmwareversies van de hieronder getoonde modellen.

Model-groep	Doelmodellen	Doelfirmwareversies → Bijgewerkte versies	Bestandsnaam updateprogramma (grootte)
A	DDX5902 DDX7015BT DDX715WBT (Alleen Latijns-Amerika)	Ver 2.2.0 of eerder → 2.3.0	15DDX_EX_APP_0230.cuf (27 MB)
B	DDX715WBT DDX715WBTM DDX7015BT DDX7015BTM DDX5015DAB DDX5015BT DDX5015BTR DDX515BT DDX515BTM	Ver 1.2.0 of eerder → 1.3.0	15DDX_APP_0130.cuf (27 MB)



- Voor meer informatie over hoe u de firmwareversie kunt controleren, raadpleegt u "De firmwareversie controleren" hieronder.

## Workflow

- Stap 1. Download de firmwarebestanden en kopieer ze naar het USB-geheugen.
- Stap 2. Werk de firmware bij. **(Het duurt ongeveer 2 minuten.)** Reset het apparaat.
- Stap 3. Controleer dat de firmware is bijgewerkt.

## Het updatemedium aanmaken

Maak het updatemedium aan op uw PC.

1. Download de updates van de website.
2. Pak het gedownloade bestand uit.
3. Kopieer het uitgepakte bestand naar de rootdirectory van de USB-opslag.





- USB-opslag wordt aanbevolen als updatemedium.
- U kunt het updateprogramma ook naar een apparaat kopiëren dat audiobestanden bevat en de firmware vanaf dat apparaat updaten.
- De update kan niet worden uitgevoerd wanneer het updateprogramma in een onderliggende map is geplaatst.
- Wanneer de bestandsnaam van het updateprogramma gewijzigd is, kan de update niet worden uitgevoerd.

## De firmwareversie controleren

1. Raak [SETUP] aan om het scherm Top Menu (Hoofdmenu) weer te geven.



2. Raak [System Information] aan om het scherm System Information weer te geven.

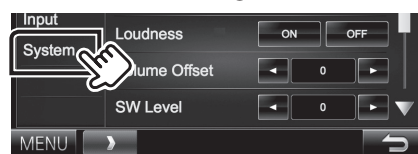


3. Controleer de versie.



## Het programma bijwerken

1. Sluit de USB-opslag aan.
2. Raak [SETUP] aan om het scherm Top Menu weer te geven.
3. Raak [System Information] aan om het scherm System Information weer te geven.
4. Raak [Update] aan om het updaten te starten. **(Het duurt ongeveer 2 minuten.)**

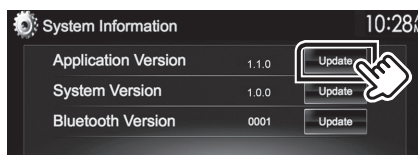

**Let op:** Mogelijk blijft het scherm enkele seconden lang leeg.

Koppel de USB-opslag niet los en sluit het apparaat niet af tijdens het updaten.

5. Schermen System Reboot en Software Update
6. Verwijder het USB-geheugen wanneer het scherm "Update completed" verschijnt.
7. Reset het apparaat.
8. Controleer of de firmwareversie is geüpdatet door "De firmwareversie controleren" te raadplegen.



- **Wanneer "No File" wordt weergegeven**

– Controleer of de bestandsnaam van het updateprogramma de juiste is voor het model dat moet worden bijgewerkt.

## Voorzorgsmaatregelen

- De update kan niet worden uitgevoerd met andere opslagmedia.
- Zorg ervoor dat u het voertuig op een veilige plaats parkeert voordat u de update uitvoert. Laat de motor draaien om te voorkomen dat de batterij uitgeput raakt.
- Schakel de motor of de stroom van de Navigatie/Multimedia-ontvanger niet uit tijdens het bijwerken. De update kan niet correct worden uitgevoerd en de Navigatie/Multimedia-ontvanger kan onbruikbaar worden.