

Updategids voor firmware NAVIGATIE/MULTIMEDIA-ontvanger 2015

Inleiding

- Dit document beschrijft de procedure en voorzorgsmaatregelen voor het updaten van de firmware van de NAVIGATIE/MULTIMEDIA-ontvanger 2015.
- Wanneer zich een fout voordoet tijdens het updaten van de firmware, kan de NAVIGATIE/MULTIMEDIA-ontvanger 2015 onbruikbaar worden. Lees de volgende procedure en voorzorgsmaatregelen aandachtig alvorens te beginnen met het updaten van de firmware.

Doelmodellen

Dit updateprogramma kan worden gebruikt om de volgende modellen te updaten.

DNN992	DNN9150BT	DNN9150BTM	DNN9150DAB
DNR8015BT	DNR8015BTM		

Doelfirmware

Dit updateprogramma kan worden gebruikt om de volgende firmwareversie te updaten:

Ver 21*A_v21c of ouder

Om de firmwareversie te controleren van Ver 21*A_v21c of ouder, raadpleegt u "De firmwareversie controleren" hieronder voor meer informatie.

Door dit updateprogramma uit te voeren, wordt de versie bijgewerkt naar "21*A_v21f".

Het updatemedium aanmaken

Maak het updatebestand aan op uw PC.


1. Download de updates van de website.
2. Decomprimeer het gedownloade bestand.
3. Kopieer het uitgedeelte bestand naar de rootdirectory van de USB-opslag.




- U kunt het updateprogramma ook naar een apparaat kopiëren dat audiobestanden bevat en de firmware vanaf dat apparaat bijwerken.
- De update kan niet worden uitgevoerd wanneer het updateprogramma in een onderliggende map is geplaatst.
- Wanneer de bestandsnaam van het updateprogramma gewijzigd is, kan de update niet worden uitgevoerd.

De firmwareversie controleren


1. Druk op [].

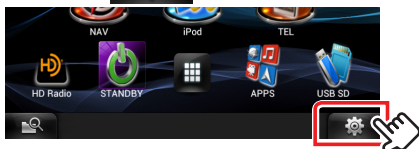

2. Druk op [SETUP] om het instelmenu weer te geven.




3. Druk op [Software] om het software-informatiescherm weer te geven.

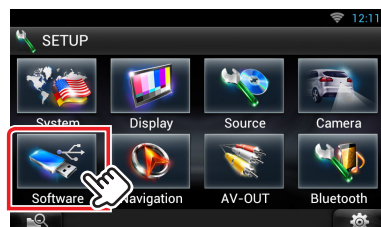


4. Controleer de versie.



Het programma bijwerken

1. Sluit de USB-opslag aan.
2. Wanneer een audiobestand wordt afgespeeld of "No Media File" (Geen mediabestand) wordt weergegeven, druk tweemaal op de toets <HOME>. Raak [] aan in het bronselectiescherm. Druk op [STANDBY].
3. Druk op [].
4. Druk op [SETUP] om het instelmenu weer te geven.
5. Druk op [Software] om het software-informatiescherm weer te geven.
6. Druk op [Update (Bijwerken)].

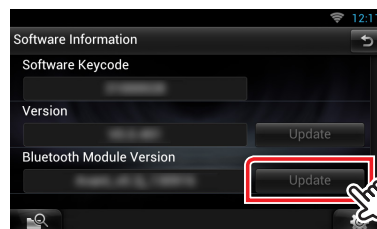

"Update via USB. (Update via USB)" wordt weergegeven.

7. Druk op [Yes] om het updaten te starten. (Dit duurt ongeveer 3 minuten.)
Let op: Mogelijk blijft het scherm enkele seconden lang leeg. Koppel de USB-opslag niet los en sluit het apparaat niet af tijdens het updaten.
8. Nadat het scherm "Update Completed" (Bijwerken voltooid) is weergegeven, verwijdert u de USB-opslag en start u het apparaat opnieuw.
9. Houd even ingedrukt <HOME> om de stroom uit te schakelen.
10. Druk op <HOME>.
11. Controleer of de firmwareversie is bijgewerkt door "De firmwareversie controleren" te raadplegen.
Als "21*A_v21f" wordt weergegeven, is het updaten van de firmwareversie geslaagd.

Voorzorgsmaatregelen

- De update kan niet worden uitgevoerd met andere opslagmedia.
- Parkeer het voertuig op een veilige plek voordat u de update gaat uitvoeren. Laat de motor lopen om te voorkomen dat de accu leegraakt.
- Zet de motor of de stroom van de Navigatie/Multimedia-ontvanger niet uit tijdens het bijwerken. De update kan niet correct worden uitgevoerd en de Navigatie/Multimedia-ontvanger kan onbruikbaar worden.