

Руководство по обновлению микропрограммы ресивера NAVIGATION/MULTIMEDIA 2015

Введение

- В данном документе описаны порядок действий и меры предосторожности, которым необходимо следовать при обновлении микропрограммы ресивера NAVIGATION/MULTIMEDIA 2015.
- Если во время обновления микропрограммы происходит ошибка, ресивер NAVIGATION/MULTIMEDIA 2015 может выйти из строя. Внимательно ознакомьтесь с выполнением следующих далее процедур и мерами предосторожности перед выполнением обновления микропрограммы.

Модели, подлежащие обновлению

Данное устройство для обновления можно использовать для обновления программ следующих моделей.

DNN992 DNN9150BT DNN9150BTM DNN9150DAB
DNR8015BT DNR8015BTM

Программы, подлежащие обновлению

Данное устройство для обновления можно использовать для обновления следующей версии программы:

Для версии 21*A_v21c или более ранней

Чтобы узнать версию микропрограммы Ver 21*A_v21c или более ранней, обратитесь к нижеследующему разделу "Проверка версии программы" и определите версию микропрограммы.

Используя данное устройство для обновления, микропрограмма обновится до версии "21*A_v21f".

Создание средства обновления

Создайте средство обновления на вашем ПК.


1. Загрузите файл обновления с сайта.
2. Распакуйте загруженный файл.
3. Скопируйте разархивированный файл в верхний уровень иерархии на модуле памяти USB.




- Можно также скопировать программу обновления на устройство, содержащее аудиофайлы, и обновить микропрограмму с него.
- Обновление нельзя будет выполнить, если программа обновления скопирована внутрь какой-либо папки.
- Если название файла программы обновления изменено, обновление выполнить невозможно.

Проверка версии микропрограммы


1. Нажмите [].

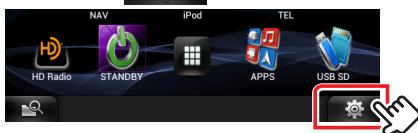

2. Нажмите значок [SETUP], чтобы отобразить на экране Меню настроек.



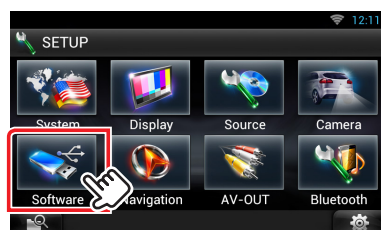

3. Нажмите [Software (Программа)], и на дисплее появится экран Программной информации.




4. Проверьте версию.



Обновление программы

1. Подключите модуль памяти USB.
2. Если выполняется воспроизведение аудиофайла или отображается "No Media File" (Нет файла мультимедиа), дважды нажмите кнопку <HOME>. Нажмите []. Нажмите [STANDBY].
3. Нажмите [].
4. Нажмите значок [SETUP], чтобы отобразить на экране Меню настроек.
5. Нажмите [Software (Программа)], и на дисплее появится экран Программной информации.
6. Нажмите [Update (Обновление)].

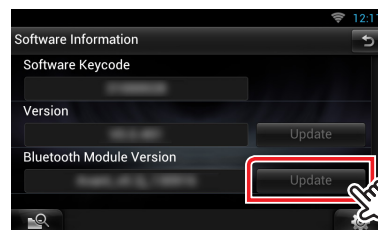

На экране появится "Update via USB. (Обновить через USB)".

7. Нажмите [Yes], чтобы начать обновление. (Занимает около 3 минут.)
Осторожно: Экран может погаснуть на несколько секунд. Не отключайте модуль памяти USB и не выключайте питание устройства в процессе обновления.
8. После отображения экрана "Update Completed" (Обновление завершено) удалите модуль памяти USB и перезапустите устройство.
9. Нажмите и удерживайте нажатой <HOME>, чтобы отключить питание.
10. Нажмите кнопку <HOME>.
11. Обратитесь к разделу "Проверка версии микропрограммы" для получения информации о том, обновлена ли версия программы. Когда отобразится "21*A_v21f", обновление версии микропрограммы успешно завершено.

Меры предосторожности

- Невозможно выполнить обновление с помощью других носителей.
- Перед обновлением программы припаркуйте автомобиль в безопасном месте. Для предотвращения разрядки аккумулятора оставьте двигатель включенным.
- В процессе обновления не заглушайте двигатель и не отключайте питание ресивера Navigation/Multimedia. В противном случае обновление может быть выполнено неправильно, и в результате ресивер Navigation/Multimedia может оказаться непригодным для дальнейшего использования.