

# Guía de actualización del Firmware del receptor de NAVEGACIÓN/MULTIMEDIA 2015

## Introducción

- Este documento describe el procedimiento y las precauciones que se deben seguir para actualizar el firmware del receptor de NAVEGACIÓN/MULTIMEDIA 2015.
- Si ocurre un error al actualizar el firmware, el receptor de NAVEGACIÓN/MULTIMEDIA 2015 podría quedar inutilizable. Asegúrese de leer detenidamente el siguiente procedimiento y las precauciones antes de actualizar el firmware.

## Modelo objetivo y versión de firmware

El actualizador puede utilizarse para las versiones de firmware de los modelos que se muestran más abajo.

Modelos a los que va dirigido	Versiones de firmware objetivo → Versiones actualizadas
DNN992, DNN9150BT, DNN-9150BTM, DNN9150DAB	Ver. 1.2.0 o anterior → 1.3.0
DNR8015BT, DNR8015BTM	Ver. 1.1.0 o anterior → 1.2.0



- Consulte la sección "Verificación de la versión del Firmware" para obtener información relativa a cómo verificar la versión del firmware.

## Creación del Update Media

Creación del Update Media en su PC


- Descargue las actualizaciones desde el sitio web.
- Descomprima el archivo descargado.
- Copie el archivo descomprimido directamente en la carpeta raíz de la memoria USB.




- También puede copiar el actualizador a un dispositivo que contenga archivos de audio y actualizar el firmware desde éste.
- La actualización no puede llevarse a cabo si está copiado dentro de una carpeta.
- Si se modifica el nombre del archivo del actualizador, la actualización no podrá realizarse.

## Comprobación de la versión del firmware

- Pulse [  ].




- Pulse el icono [SET-UP] para visualizar la pantalla del menú de configuración.





- Pulse [Software] para visualizar la pantalla de información del software.

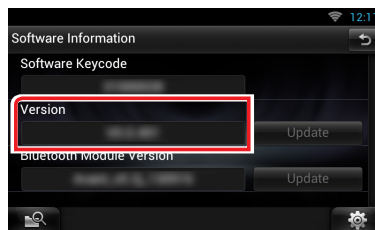


- Verifique la versión.



## Actualización del programa

- Conecte la memoria USB.
- Cuando se reproduzca un archivo de audio o aparezca el mensaje "No Media File" (Sin archivo de medios), pulse el botón [HOME] dos veces. Toque [  ] en el panel de selección de fuentes. Pulse [STANDBY].
- Pulse [  ].
- Pulse el icono [Setup (Conf)] para visualizar la pantalla del menú de configuración.
- Pulse [Software] para visualizar la pantalla de información del software.
- Pulse [Update (Actualizar)] para iniciar la actualización. (Tardará alrededor de 15 minutos).

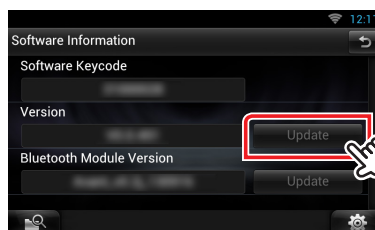

**Advertencia:** Es posible que la pantalla se quede en blanco durante unos segundos.

No desconecte la memoria USB ni la alimentación de la unidad durante el proceso de actualización.

- Pantallas Reinicio del sistema y Actualización de software
- Una vez que se muestre la pantalla "Disconnect your USB device.", extraiga la memoria USB y reinicie la unidad.
- Compruebe que la versión del firmware se haya actualizado, consultando "Verificación de la versión del Firmware". Cuando se muestra "Version 1.3.0"/"Version 1.2.0", la versión del firmware se ha actualizado correctamente.

**Cuando [Update] (actualizar) no está en activo.**

- Es posible que se haya descargado una versión incorrecta del actualizador. Compruebe de nuevo la versión de firmware objetivo en el sitio de descarga, descargue el actualizador adecuado y cree el medio de actualización.

## Precauciones

- La actualización no se puede llevar a cabo con otro tipo de medio.
- Asegúrese de aparcarse en un lugar seguro antes de realizar la actualización. Mantenga el motor encendido para evitar que se agote la batería.
- No apague el motor ni el receptor de Navegación/Multimedia durante la actualización. La actualización no puede realizarse correctamente y el receptor de Navegación/Multimedia podría quedar inutilizable.