

Updategids voor firmware NAVIGATIE/MULTIMEDIA-ontvanger 2015

Inleiding

- Dit document beschrijft de procedure en voorzorgsmaatregelen voor het updaten van de firmware van de NAVIGATIE/MULTIMEDIA-ontvanger 2015.
- Wanneer zich een fout voordoet tijdens het updaten van de firmware, kan de NAVIGATIE/MULTIMEDIA-ontvanger 2015 onbruikbaar worden. Zorg ervoor dat u de onderstaande procedure en voorzorgsmaatregelen grondig leest alvorens de firmware te updaten.

Doelmodellen

Dit updateprogramma kan worden gebruikt om de volgende modellen te updaten.

DNX450TR

Doelfirmware

Dit updateprogramma kan worden gebruikt om de volgende firmwareversie te updaten:

V318/11.0.2 of ouder

Om de firmwareversie te controleren van Ver 1.1.0 of ouder, raadpleegt u "De firmwareversie controleren" hieronder voor meer informatie. Door dit updateprogramma uit te voeren, wordt de versie bijgewerkt naar "V319/11.0.2".

Het updatemedium aanmaken

Maak het updatemedium aan op uw PC.


1. Download de updates van de website.
2. Pak het gedownloade bestand uit.
3. Kopieer het uitgepakte bestand naar de rootdirectory van de USB-opslag.



- USB-opslag wordt aanbevolen als updatemedium.
- Kopieer de updater niet naar een apparaat dat audiobestanden bevat. Blanco USB-geheugen wordt sterk aanbevolen.
- De update kan niet worden uitgevoerd wanneer het updateprogramma in een onderliggende map is geplaatst.
- Wanneer de bestandsnaam van het updateprogramma gewijzigd is, kan de update niet worden uitgevoerd.

De firmwareversie controleren


1. Druk op [Menu].




2. Druk op [SETUP (Inst)] om het instelmenu weer te geven.



3. Druk op [Software] om het software-informatiescherm weer te geven.

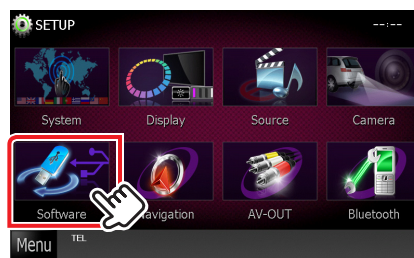


4. Controleer de versie.

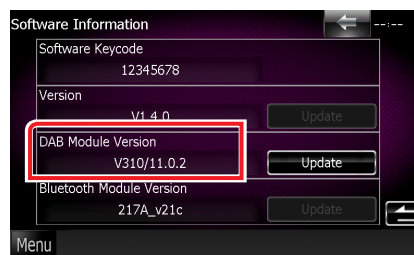

Het programma bijwerken

1. Sluit de USB-opslag aan.
2. Wanneer een audiobestand wordt afgespeeld of "No Media File" (Geen mediabestand) wordt weergegeven, druk dan op de toets [Menu] en selecteer "STANDBY" (stand-bystand).
3. Druk op [SETUP] om het instelmenu weer te geven.
4. Druk op [Software] om het software-informatiescherm weer te geven.
5. Druk op [Update (Bijwerken)] om het updaten te starten. **(Dit duurt ongeveer 2 minuten.)**

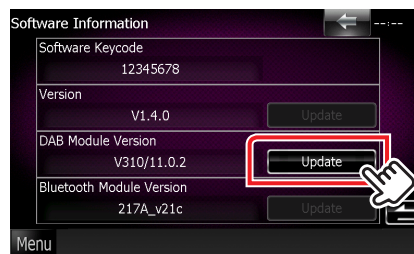

Let op: Mogelijk blijft het scherm enkele seconden lang leeg. Koppel de USB-opslag niet los en sluit het apparaat niet af tijdens het updaten.

6. Nadat het scherm "Update Completed" (Bijwerken voltooid) is weergegeven, verwijdert u de USB-opslag.
7. Houd even ingedrukt <MENU> om de stroom uit te schakelen.
8. Druk op <MENU>.
9. Controleer of de firmwareversie is geüpdatet door "De firmwareversie controleren" te raadplegen. Als "V319/11.0.2" wordt weergegeven, is het updaten van de firmwareversie geslaagd.

Vorzorgsmaatregelen

- De update kan niet worden uitgevoerd met andere opslagmedia.
- Zorg ervoor dat u het voertuig op een veilige plaats parkeert voordat u de update uitvoert. Laat de motor draaien om te voorkomen dat de batterij uitgeput raakt.
- Schakel de motor of de stroom van de Navigatie/Multimedia-ontvanger niet uit tijdens het bijwerken. De update kan niet correct worden uitgevoerd en de Navigatie/Multimedia-ontvanger kan onbruikbaar worden.