

# Guía de actualización del Firmware del receptor de NAVEGACIÓN/MULTIMEDIA 2016

## Introducción

- Este documento describe el procedimiento y las precauciones que se deben seguir para actualizar el firmware del receptor de NAVEGACIÓN/MULTIMEDIA 2016.
- Si ocurre un error al actualizar el firmware, el receptor de NAVEGACIÓN/MULTIMEDIA 2016 podría quedar inutilizable. Asegúrese de leer cuidadosamente el siguiente procedimiento y las precauciones antes de actualizar el firmware.

## Modelo objetivo y versión de firmware

El actualizador puede utilizarse para las versiones de firmware de los modelos que se muestran más abajo.

Grupo de modelos	Modelos a los que va dirigido	Versión de firmware objetivo → Versiones actualizadas
B	DDX393	Ver. 0.0.141 o anterior → 0.0.142
C	DDX3016, DDX23BT, DDX316, DDX316M, DDX373BT, DDX4016BT, DDX4016BTR, DDX416BT, DDX416BTM	Ver. 0.0.141 o anterior → 0.0.142
D	DDX6016, DDX6016W, DDX6016BT, DDX6016BTM, DDX6016BTR, DDX616WBT, DDX616WBTM	Ver. 0.0.141 o anterior → 0.0.142
E	DDX593	Ver. 0.0.141 o anterior → 0.0.142
F	DDX573BH DDX4016DAB	Ver. 0.0.141 o anterior → 0.0.142
G	DDX793	Ver. 0.0.141 o anterior → 0.0.142
H	DDX773BH	Ver. 0.0.141 o anterior → 0.0.142



- Consulte la sección "Verificación de la versión del Firmware" para obtener información relativa a cómo verificar la versión del firmware.

## Flujo de trabajo

- Descargue los archivos del firmware, y cópielos a su memoria USB.
- Actualice el firmware. (**Tardará unos 5 minutos.**) Reinicie la unidad.
- Compruebe que el firmware se ha actualizado.

## Creación del Update Media

Creación del Update Media en su PC


- Descargue las actualizaciones desde el sitio web.
- Descomprima el archivo descargado.
- Copie el archivo descomprimido directamente en la carpeta raíz de la memoria USB.




- Se recomienda una memoria USB como el medio de actualización.
- No copie el actualizador a un dispositivo que contenga archivos de audio. Se recomienda encarecidamente el uso de una memoria USB en blanco.
- La actualización no puede llevarse a cabo si está copiado dentro de una carpeta.
- Si se modifica el nombre del archivo del actualizador, la actualización no podrá realizarse.

## Verificación de la Versión del Firmware

- Toque [SETUP] en la pantalla HOME.

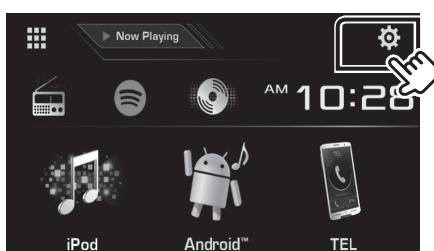

- Toque [System Information] para visualizar la pantalla System Information.

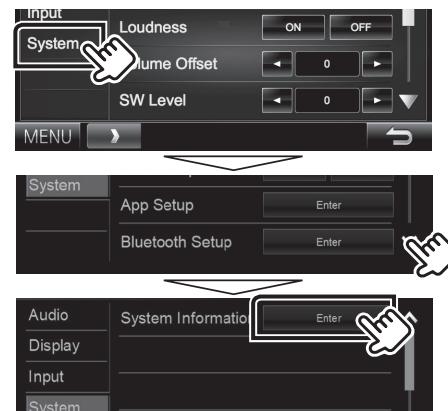

- Verifique la versión.



## Actualización del programa

- Toque [SETUP] en la pantalla HOME.
- Toque [System Information] para visualizar la pantalla System Information.
- Toque [Update].



- Conecte la memoria USB para que se inicie la actualización. (**Tardará unos 5 minutos.**)

**Advertencia:** Es posible que la pantalla se quede en blanco durante unos segundos.

No desconecte la memoria USB ni la alimentación de la unidad durante el proceso de actualización.

- Una vez que visualice la pantalla "Update completed", retire la memoria USB.
- Reinic peace la unidad.
- Compruebe que la versión del firmware se haya actualizado, consultando "Verificación de la Versión del Firmware".



- Cuando aparezca el mensaje "No File":**

- Compruebe que el nombre del archivo del actualizador sea adecuado para el modelo a actualizar.

## Precauciones

- La actualización no se puede llevar a cabo con otro tipo de medio.
- Asegúrese de aparcar el vehículo en un lugar seguro antes de actualizar. Mantenga el motor en operación para prevenir que se descargue la batería.
- No apague el motor o la alimentación del receptor de Navegación/Multimedia mientras se realiza la actualización. La actualización no se puede llevar a cabo correctamente y el receptor de Navegación/Multimedia podría quedar inutilizable.