

Руководство по обновлению микропрограммы ресивера NAVIGATION/MULTIMEDIA 2016

Введение

- В данном документе описаны порядок действий и меры предосторожности, которым необходимо следовать при обновлении микропрограммы ресивера NAVIGATION/MULTIMEDIA 2016.
- Если во время обновления микропрограммы происходит ошибка, ресивер NAVIGATION/MULTIMEDIA 2016 может выйти из строя. Внимательно изучите порядок действий и меры предосторожности перед тем, как выполнять обновление микропрограммы.

Целевая модель и версия микропрограммы

Программу обновления можно использовать для версии микропрограмм моделей, указанных ниже.

Обновление для следующих моделей	Версии обновляемых микропрограмм → обновленные версии
DDX3016, DDX316M, DDX373BT, DDX393, DDX4016BTR, DDX4016DAB, DDX4016BT, DDX416BTM, DDX573BH, DDX593, DDX6016, DDX6016BT, DDX6016BTM, DDX6016BTR, DDX6016W, DDX616WBT, DDX616WBT, DDX616WBTM, DDX773BH, DDX793, DDX316 (за исключением Индонезии), DDX416BT (за исключением Индонезии)	Версия 0002 или более ранняя → 0003
DDX316 (Индонезия), DDX416BT (Индонезия)	Версия 0002 или более ранняя → 0003



- Смотрите “Проверка версии программы” ниже для получения информации о том, как проверять версию программы.

Последовательность операций

- Шаг 1. Загрузите файлы прошивки и скопируйте их на запоминающее устройство USB.
- Шаг 2. Обновите прошивку. **(Операция длится около 5 минут.)** Перезагрузите устройство.
- Шаг 3. Убедитесь, что прошивка обновлена.

Создание средства обновления

Создание средства обновления на вашем ПК.


- Загрузите файл обновления с сайта.
- Разархивируйте файл.
- Скопируйте разархивированный файл в верхний уровень иерархии на модуле памяти USB.






- Рекомендуется использовать память USB в качестве средства обновления.
- Не копируйте программу обновления в устройство, содержащее аудио файлы. Настоятельно рекомендуется пустая память USB.
- Обновление нельзя будет выполнить, если программа обновления скопирована внутрь какой-либо папки.
- Если название файла программы обновления изменено, обновление выполнить невозможно.

Проверка версии программы

1. Коснитесь [SETUP] на домашнем экране.

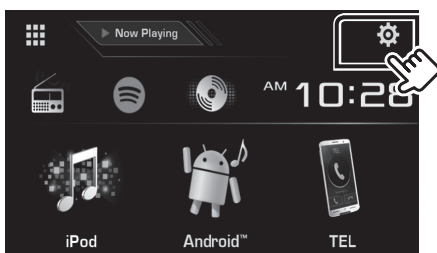

2. Коснитесь [System Information], чтобы вывести сведения о системе.

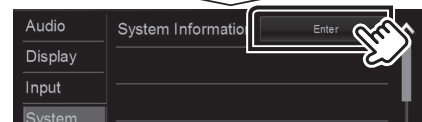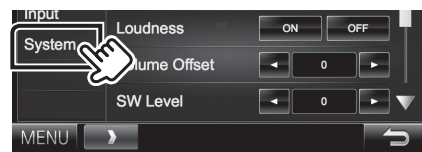


3. Проверьте версию.



Обновление программы

1. Коснитесь [SETUP] на домашнем экране.
2. Коснитесь [System Information], чтобы вывести сведения о системе.
3. Коснитесь [Update].

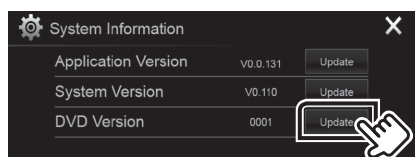

4. Подключите запоминающее устройство USB для начала обновления. **(Операция длится около 5 минут.)**
Осторожно: Экран может погаснуть на несколько секунд. Не отключайте модуль памяти USB и не выключайте питание устройства в процессе обновления.
5. Когда откроется экран «Update completed», извлеките запоминающее устройство USB.
6. Перезагрузите устройство.
7. Смотрите раздел “Проверка версии программы” для получения информации о том, обновлена ли версия программы.



- Если отображается “No File”
– Проверьте, соответствует ли название файла программы обновления модели для обновления.

Меры предосторожности

- Невозможно выполнить обновление с помощью других носителей.
- Припаркуйте транспортное средство в безопасном месте перед выполнением обновления. Оставьте двигатель работающим, чтобы обеспечить подзарядку батареи.
- Не глушите двигатель и не выключайте ресивер Navigation/Multimedia во время обновления. В противном случае возможно неправильное обновление и выход из строя ресивера Navigation/Multimedia.