

Руководство по обновлению микропрограммы ресивера NAVIGATION/MULTIMEDIA 2016

Введение

- В данном документе описаны порядок действий и меры предосторожности, которым необходимо следовать при обновлении микропрограммы ресивера NAVIGATION/MULTIMEDIA 2016.
- Если во время обновления микропрограммы происходит ошибка, ресивер NAVIGATION/MULTIMEDIA 2016 может выйти из строя. Внимательно изучите порядок действий и меры предосторожности перед тем, как выполнять обновление микропрограммы.

Целевая модель и версия микропрограммы

Программу обновления можно использовать для версии микропрограмм моделей, указанных ниже.

Группа моделей	Обновление для следующих моделей	Версии обновляемых микропрограмм → обновленные версии
B	DDX393	Версия 0.110 или более ранняя → 0.111
C	DDX3016, DDX23BT, DDX316, DDX316M, DDX373BT, DDX-4016BT, DDX4016BTR, DDX416BT, DDX416BTM	Версия 0.110 или более ранняя → 0.111
D	DDX6016, DDX6016W, DDX-6016BT, DDX6016BTM, DDX-6016BTR, DDX616WBT, DDX-616WBTM,	Версия 0.110 или более ранняя → 0.111
E	DDX593	Версия 0.110 или более ранняя → 0.111
F	DDX573BH DDX4016DAB	Версия 0.110 или более ранняя → 0.111
G	DDX793	Версия 0.110 или более ранняя → 0.111
H	DDX773BH	Версия 0.110 или более ранняя → 0.111



- Смотрите "Проверка версии программы" ниже для получения информации о том, как проверять версию программы.

Последовательность операций

- Шаг 1. Загрузите файлы прошивки и скопируйте их на запоминающее устройство USB.
- Шаг 2. Обновите прошивку. **(Операция длится около 10 минут.)** Перезагрузите устройство.
- Шаг 3. Убедитесь, что прошивка обновлена.

Создание средства обновления

Создание средства обновления на вашем ПК.


1. Загрузите файл обновления с сайта.
2. Разархивируйте файл.
3. Скопируйте разархивированный файл в верхний уровень иерархии на модуле памяти USB.





- Рекомендуется использовать память USB в качестве средства обновления.
- Не копируйте программу обновления в устройство, содержащее аудио файлы. Настоятельно рекомендуется пустая память USB.
- Обновление нельзя будет выполнить, если программа обновления скопирована внутрь какой-либо папки.
- Если название файла программы обновления изменено, обновление выполнить невозможно.

Проверка версии программы

1. Коснитесь [SETUP] на домашнем экране.

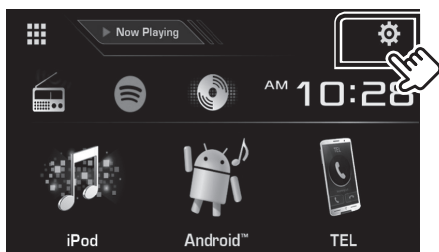

2. Коснитесь [System Information], чтобы вывести сведения о системе.

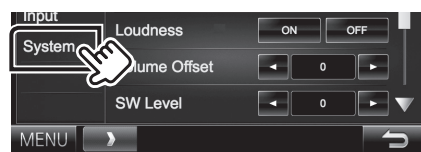


3. Проверьте версию.



Обновление программы

1. Коснитесь [SETUP] на домашнем экране.
2. Коснитесь [System Information], чтобы вывести сведения о системе.
3. Коснитесь [Update].

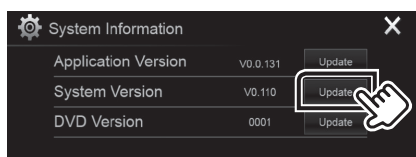

4. Подключите запоминающее устройство USB для начала обновления. **(Операция длится около 10 минут.)**
Осторожно: Экран может погаснуть на несколько секунд. Не отключайте модуль памяти USB и не выключайте питание устройства в процессе обновления.
5. Экраны перезагрузки системы и обновления программного обеспечения
6. Когда откроется экран «Update completed», извлеките запоминающее устройство USB.
7. Перезагрузите устройство.
8. Смотрите раздел "Проверка версии программы" для получения информации о том, обновлена ли версия программы.



- Если отображается "No File"
– Проверьте, соответствует ли название файла программы обновления модели для обновления.

Меры предосторожности

- Невозможно выполнить обновление с помощью других носителей.
- Припаркуйте транспортное средство в безопасном месте перед выполнением обновления. Оставьте двигатель работающим, чтобы обеспечить подзарядку батареи.
- Не глушите двигатель и не выключайте ресивер Navigation/Multimedia во время обновления. В противном случае возможно неправильное обновление и выход из строя ресивера Navigation/Multimedia.