

Руководство по обновлению микропрограммы ресивера NAVIGATION/MULTIMEDIA 2016

Введение

- В данном документе описаны порядок действий и меры предосторожности, которым необходимо следовать при обновлении микропрограммы ресивера NAVIGATION/MULTIMEDIA 2016.
- Если во время обновления микропрограммы происходит ошибка, ресивер NAVIGATION/MULTIMEDIA 2016 может выйти из строя. Внимательно изучите порядок действий и меры предосторожности перед тем, как выполнять обновление микропрограммы.

Целевая модель и версия микропрограммы

Программу обновления можно использовать для версии микропрограмм моделей, указанных ниже.

Группа моделей	Обновление для следующих моделей	Версии обновляемых микропрограмм → обновленные версии
A	DNX893S, DNX773S, DNX693S, DNX573S	Версия 3.0.0008.0400 или более ранняя → 3.1.0008.0400
B	DNX716WDABS, DNX5160DABS, DNX5160BTS (Европа), DNX516DABS, DNX3160BT, DNX8160DABS (Европа)	Версия 3.0.0008.0900 или более ранняя → 3.1.0008.0900
C	DNX8160DABS (Океания), DNX8160S, DNX8160SM, DNX7160BTS, DNX5160BTS (Латинская Америка)	Версия 3.0.0008.0500 или более ранняя → 3.1.0008.0500



- Смотрите “Проверка версии программы” ниже для получения информации о том, как проверять версию программы.


Последовательность операций

- Шаг 1. Загрузите файлы прошивки и скопируйте их на запоминающее устройство USB.
- Шаг 2. Обновите прошивку. (Операция длится около 15 минут.)
- Шаг 3. Убедитесь, что прошивка обновлена.

Создание средства обновления

Создание средства обновления на вашем ПК.


- Загрузите файл обновления с сайта.
- Разархивируйте файл.
- Скопируйте разархивированный файл в верхний уровень иерархии на модуле памяти USB.

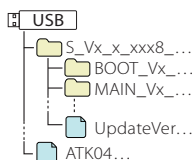


- Памяти USB
Система файлов: FAT 16/32
- Не копируйте программу обновления в устройство, содержащее аудио файлы. Настоятельно рекомендуется пустая память USB.
- Обновление нельзя будет выполнить, если программа обновления скопирована внутрь какой-либо папки.
- Если название файла программы обновления изменено, обновление выполнить невозможно.

Проверка версии программы


- Нажмите кнопку <MENU>/ регулятор громкости.

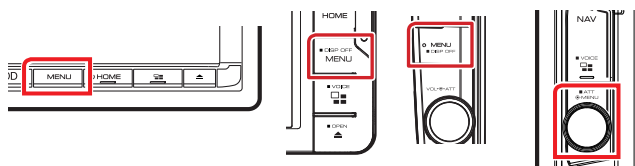


- Коснитесь кнопки [SETUP] (Настройка).

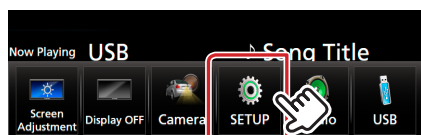

- Коснитесь кнопки [Special] (Особый).
- Коснитесь кнопки [Special].
- Коснитесь кнопки [Software Information] (Информация о программе).


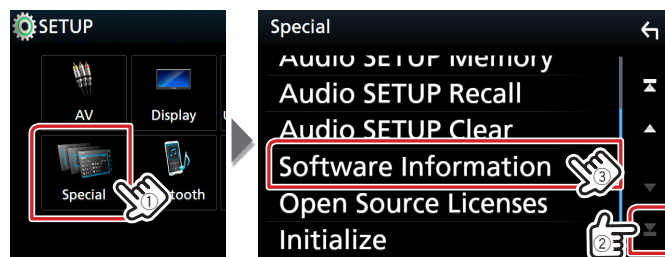


- Проверьте версию.

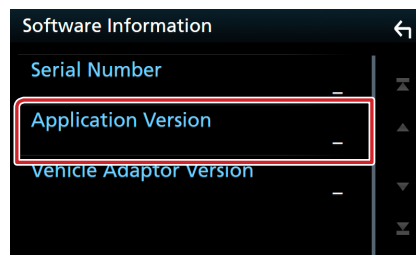

Обновление программы

- Подключите модуль памяти USB.
Появляется сообщение для подтверждения.
- Коснитесь кнопки [Yes] (Да), чтобы начать обновление. (Занимает около 15 минут.)

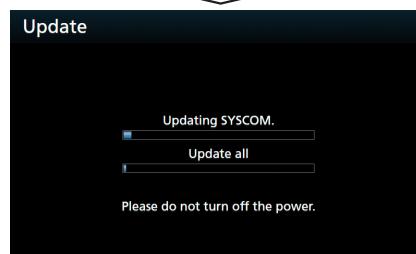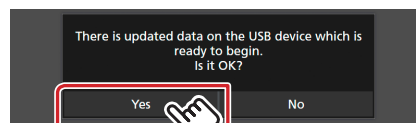

Осторожно: Экран может погаснуть на несколько секунд. Не отключайте модуль памяти USB и не выключайте питание устройства в процессе обновления.

- Экраны перезагрузки системы и обновления программного обеспечения
- Когда откроется экран «Update completed.» (Обновление завершено), извлеките запоминающее устройство USB.
- Смотрите раздел “Проверка версии программы” для получения информации о том, обновлена ли версия программы. Когда отобразится “3.1.0008.xxxx”, обновление версии микропрограммы успешно завершено.

Меры предосторожности

- Невозможно выполнить обновление с помощью других носителей.
- Припаркуйте транспортное средство в безопасном месте перед выполнением обновления. Оставьте двигатель работающим, чтобы обеспечить подзарядку батареи.
- Не глушите двигатель и не выключайте ресивер Navigation/Multimedia во время обновления. В противном случае возможно неправильное обновление и выход из строя ресивера Navigation/Multimedia.