

Guía de actualización del Firmware del receptor de NAVEGACIÓN/MULTIMEDIA 2017

Introducción

- Este documento describe el procedimiento y las precauciones que se deben seguir para actualizar el firmware del receptor de NAVEGACIÓN/MULTIMEDIA 2017.
- Si ocurre un error al actualizar el firmware, el receptor de NAVEGACIÓN/MULTIMEDIA 2017 podría quedar inutilizable. Asegúrese de leer cuidadosamente el siguiente procedimiento y las precauciones antes de actualizar el firmware.

Modelo objetivo y versión de firmware

El actualizador puede utilizarse para las versiones de firmware de los modelos que se muestran más abajo.

Grupo de modelos	Modelos a los que va dirigido	Versiones de firmware objetivo → Versiones actualizadas	Nombre del archivo del actualizador (tamaño)
A	DDX6170BT, DDX6170, DDX7051BT, DDX751WBTL	Ver. 0.0.132 o anterior → 0.0.133	mm16107.krm (41,60 MB)
	DDX774BH	Ver. 0.0.137 o anterior → 0.0.138	mm16107.krm (41,60 MB)
B	DDX794	Ver. 0.0.137 o anterior → 0.0.138	mm16097.krm (41,60 MB)
C	DDX7017BT, DDX7017BTM, DDX717WBT, DDX717WBTM	Ver. 0.0.117 o anterior → 0.0.118	mm16047.krm (41,60 MB)



- Consulte la sección "Verificación de la versión del Firmware" para obtener información relativa a cómo verificar la versión del firmware.

Flujo de trabajo

- Paso 1. Descargue los archivos del firmware, y cópielos a su memoria USB.
- Paso 2. Actualice el firmware. **(Tardará unos 5 minutos.)** Reinicie la unidad.
- Paso 3. Compruebe que el firmware se ha actualizado.

Creación del Update Media

Creación del Update Media en su PC


1. Descargue las actualizaciones desde el sitio web.
2. Descomprima el archivo descargado.
3. Copie el archivo descomprimido directamente en la carpeta raíz de la memoria USB.





- No copie el actualizador a un dispositivo que contenga archivos de audio. Se recomienda encarecidamente el uso de una memoria USB en blanco.
- La actualización no puede llevarse a cabo si está copiado dentro de una carpeta.
- Si se modifica el nombre del archivo del actualizador, la actualización no podrá realizarse.

Verificación de la Versión del Firmware

1. Toque [SETUP] en la pantalla HOME.

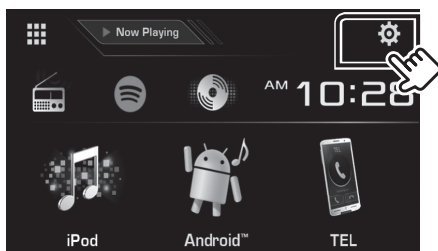

2. Toque [System Information] para visualizar la pantalla System Information.

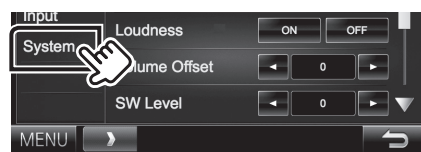


3. Verifique la versión.



Actualización del programa

1. Toque [SETUP] en la pantalla HOME.
2. Toque [System Information] para visualizar la pantalla System Information.
3. Toque [Update].

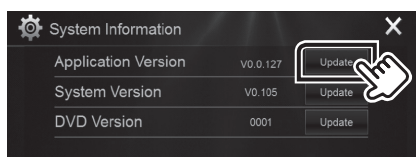

4. Conecte la memoria USB para que se inicie la actualización. **(Tardará unos 5 minutos.)**

Advertencia: Es posible que la pantalla se quede en blanco durante unos segundos. No desconecte la memoria USB ni la alimentación de la unidad durante el proceso de actualización.

5. Una vez que visualice la pantalla "Update completed", retire la memoria USB.
6. Reinicie la unidad.
7. Compruebe que la versión del firmware se haya actualizado, consultando "Verificación de la Versión del Firmware".



- **Cuando aparezca el mensaje "No File":**
 - Compruebe que el nombre del archivo del actualizador sea adecuado para el modelo a actualizar.

Precauciones

- La actualización no se puede llevar a cabo con otro tipo de medio.
- Asegúrese de aparcar el vehículo en un lugar seguro antes de actualizar. Mantenga el motor en operación para prevenir que se descargue la batería.
- No apague el motor o la alimentación del receptor de Navegación/Multimedia mientras se realiza la actualización. La actualización no se puede llevar a cabo correctamente y el receptor de Navegación/Multimedia podría quedar inutilizable.