

Guía de actualización del Firmware del receptor de NAVEGACIÓN/MULTIMEDIA 2017

Introducción

- Este documento describe el procedimiento y las precauciones que se deben seguir para actualizar el firmware del receptor de NAVEGACIÓN/MULTIMEDIA 2017.
- Si ocurre un error al actualizar el firmware, el receptor de NAVEGACIÓN/MULTIMEDIA 2017 podría quedar inutilizable. Asegúrese de leer cuidadosamente el siguiente procedimiento y las precauciones antes de actualizar el firmware.

Modelo objetivo y versión de firmware

El actualizador puede utilizarse para las versiones de firmware de los modelos que se muestran más abajo.

Grupo de modelos	Modelos a los que va dirigido	Versiones de firmware objetivo → Versiones actualizadas
A	DNX994S, DNX874S	Ver. 1.7.0008.1400 o anterior → 1.8.0008.1400
B	DNX8170DABS, DNX7170DABS, DNX5170DABS, DNX5170BTS, DNX317BTS, DNX317DABS	Ver. 1.7.0008.1900 o anterior → 1.8.0008.1900
C	DNX5170SM, DNX5170S	Ver. 1.7.0008.1500 o anterior → 1.8.0008.1500
D	DNX9170DABS, DNX9170S, DNX9170SM	Ver. 1.7.0008.2000 o anterior → 1.8.0008.2000



- Consulte la sección "Verificación de la versión del Firmware" para obtener información relativa a cómo verificar la versión del firmware.


Flujo de trabajo

- Paso 1. Descargue los archivos del firmware, y cópielos a su memoria USB.
- Paso 2. Actualice el firmware. **(Tardará unos 15 minutos.)**
- Paso 3. Compruebe que el firmware se ha actualizado.

Creación del Update Media

Creación del Update Media en su PC


- Descargue las actualizaciones desde el sitio web.
- Descomprima el archivo descargado.
- Copie el archivo descomprimido directamente en la carpeta raíz de la memoria USB.

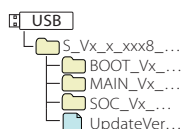


- La memoria USB
Sistema de archivos: FAT 16/32, NTFS
- No copie el actualizador a un dispositivo que contenga archivos de audio. Se recomienda encarecidamente el uso de una memoria USB en blanco.
- La actualización no puede llevarse a cabo si está copiado dentro de una carpeta.
- Si se modifica el nombre del archivo del actualizador, la actualización no podrá realizarse.

Verificación de la Versión del Firmware


- Pulse el botón <MENU>/ interruptor de volumen.




- Toque [SETUP] (Conf).



- Toque [Special] (Conf). Toque [▼].
- Toque [Software Information] (Información del software).


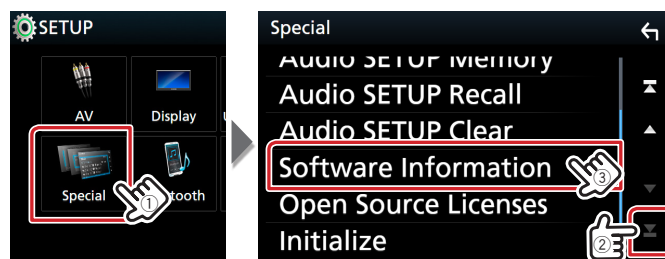


- Verifique la versión.

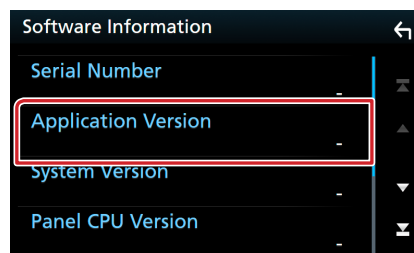

Actualización del programa

- Conecte la memoria USB.
Aparece el mensaje de confirmación.
- Toque [Yes] (Sí) para iniciar la actualización. (Tardará alrededor de 15 minutos).

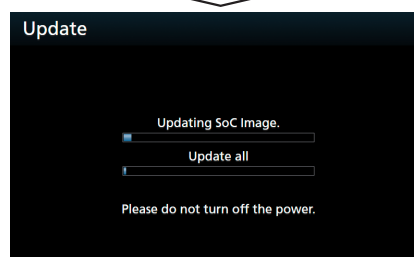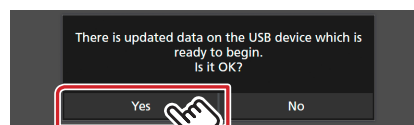

Advertencia: Es posible que la pantalla se quede en blanco durante unos segundos.

No desconecte la memoria USB ni la alimentación de la unidad durante el proceso de actualización.

- Pantallas Reinicio del sistema y Actualización de software
- Una vez que visualice la pantalla "Update completed." (Actualización completada.), retire la memoria USB.
- Compruebe que la versión del firmware se haya actualizado, consultando "Verificación de la Versión del Firmware". Cuando se muestra "1.8.0008.xxxx", la versión del firmware se ha actualizado correctamente.

Precauciones

- La actualización no se puede llevar a cabo con otro tipo de medio.
- Asegúrese de aparcarse el vehículo en un lugar seguro antes de actualizar. Mantenga el motor en operación para prevenir que se descargue la batería.
- No apague el motor o la alimentación del receptor de Navegación/Multimedia mientras se realiza la actualización. La actualización no se puede llevar a cabo correctamente y el receptor de Navegación/Multimedia podría quedar inutilizable.