

# Updategids voor firmware NAVIGATIE/MULTIMEDIA-ontvanger 2018

## Inleiding

- Dit document beschrijft de procedure en voorzorgsmaatregelen voor het updaten van de firmware van de NAVIGATIE/MULTIMEDIA-ontvanger 2018.
- Wanneer zich een fout voordoet tijdens het updaten van de firmware, kan de NAVIGATIE/MULTIMEDIA-ontvanger 2018 onbruikbaar worden. Zorg ervoor dat u de onderstaande procedure en voorzorgsmaatregelen grondig leest alvorens de firmware te updaten.

## Doelmodel en firmwareversie

Het updateprogramma kan worden gebruikt voor de firmwareversies van de hieronder getoonde modellen.

Model-groep	Doelmodellen	Doelfirmwareversies → Bijgewerkte versies
A	DNX695S, DNX575S	Ver 2.5.0008.4400 of eerder → 2.6.0008.4400
B	DNX518VDABS	Ver 3.0.0008.4900 of eerder → 3.1.0008.4900
C	DNX8180DABS, DNX5180DABS, DNX5180BTS, DNX4180BTS	Ver 2.5.0008.4900 of eerder → 2.6.0008.4900
D	DNX451RVS	Ver 2.7.0008.5300 of eerder → 2.8.0008.5300
E	DNX5180S, DNX5180SM	Ver 2.5.0008.4500 of eerder → 2.6.0008.4500
F	DNX775RVS	Ver 2.6.0008.5200 of eerder → 2.7.0008.5200



- Voor meer informatie over hoe u de firmwareversie kunt controleren, raadpleegt u "De firmwareversie controleren" hieronder.


## Workflow

1. Download de firmwarebestanden en kopieer ze naar het USB-geheugen.
2. Werk de firmware bij. **(Het duurt ongeveer 10 minuten.)**
3. Controleer dat de firmware is bijgewerkt.

## Het updatemedium aanmaken

Maak het updatemedium aan op uw PC.


1. Download de updates van de website.
2. Pak het gedownloadde bestand uit.
3. Kopieer het uitgepakte bestand naar de rootdirectory van de USB-opslag.

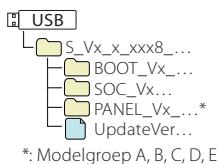


- USB-opslag  
Bestandensysteem: FAT 16/32, NTFS
- Kopieer de updater niet naar een apparaat dat audiobestanden bevat. Blanco USB-geheugen wordt sterk aanbevolen.
- De update kan niet worden uitgevoerd wanneer het updateprogramma in een onderliggende map is geplaatst.
- Wanneer de bestandsnaam van het updateprogramma gewijzigd is, kan de update niet worden uitgevoerd.

## De firmwareversie controleren


1. Druk op de <MENU>-toets/ volumeknop.




2. Raak [SETUP] (Inst) aan.



3. ① Raak [Special] (speciaal) aan. ② Raak [▼] aan.  
③ Raak [Software Information] (Software-informatie) aan.


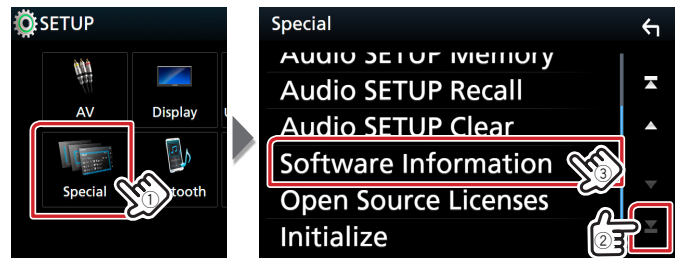


4. Controleer de versie.

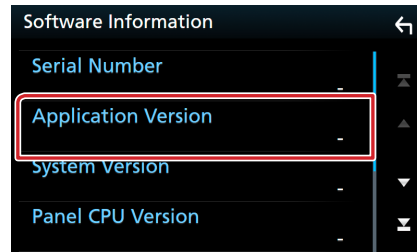

## Het programma bijwerken

1. Sluit de USB-opslag aan.  
Er verschijnt een bevestigingsbericht.
2. Druk op [Yes] (Ja) om het updaten te starten. (Dit duurt ongeveer 10 minuten.)

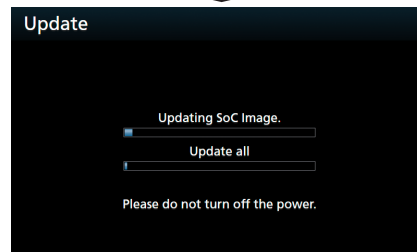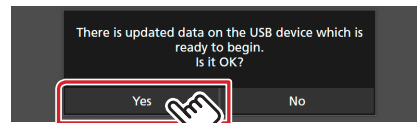

**Let op:** Mogelijk blijft het scherm enkele seconden lang leeg. Koppel de USB-opslag niet los en sluit het apparaat niet af tijdens het updaten.

3. Schermen System Reboot en Software Update
4. Verwijder het USB-geheugen wanneer het scherm "Update completed." (Bijwerken voltooid.) verschijnt.
5. Controleer of de firmwareversie is geüpdatet door "De firmwareversie controleren" te raadplegen.  
Als "3.1.0008.4900"/ "2.6.0008.xxxx"/ "2.7.0008.5200"/ "2.8.0008.5300" wordt weergegeven, is het updaten van de firmwareversie geslaagd.

## Vorzorgsmaatregelen

- De update kan niet worden uitgevoerd met andere opslagmedia.
- Zorg ervoor dat u het voertuig op een veilige plaats parkeert voordat u de update uitvoert. Laat de motor draaien om te voorkomen dat de batterij uitgeput raakt.
- Schakel de motor of de stroom van de Navigatie/Multimedia-ontvanger niet uit tijdens het bijwerken. De update kan niet correct worden uitgevoerd en de Navigatie/Multimedia-ontvanger kan onbruikbaar worden.