

Руководство по обновлению микропрограммы ресивера NAVIGATION/MULTIMEDIA 2018

Введение

- В данном документе описаны порядок действий и меры предосторожности, которым необходимо следовать при обновлении микропрограммы ресивера NAVIGATION/MULTIMEDIA 2018.
- Если во время обновления микропрограммы происходит ошибка, ресивер NAVIGATION/MULTIMEDIA 2018 может выйти из строя. Внимательно изучите порядок действий и меры предосторожности перед тем, как выполнять обновление микропрограммы.

Целевая модель и версия микропрограммы

Программу обновления можно использовать для версии микропрограмм моделей, указанных ниже.

Группа моделей	Обновление для следующих моделей	Версии обновляемых микропрограмм → обновленные версии
A	DNX695S, DNX575S	Версия 2.5.0008.4400 или более ранняя → 2.6.0008.4400
B	DNX518VDABS	Версия 3.0.0008.4900 или более ранняя → 3.1.0008.4900
C	DNX8180DABS, DNX5180DABS, DNX5180BTS, DNX4180BTS	Версия 2.5.0008.4900 или более ранняя → 2.6.0008.4900
D	DNX451RVS	Версия 2.7.0008.5300 или более ранняя → 2.8.0008.5300
E	DNX5180S, DNX5180SM	Версия 2.5.0008.4500 или более ранняя → 2.6.0008.4500
F	DNX775RVS	Версия 2.6.0008.5200 или более ранняя → 2.7.0008.5200



- Смотрите "Проверка версии программы" ниже для получения информации о том, как проверять версию программы.

Последовательность операций

Шаг 1. Загрузите файлы прошивки и скопируйте их на запоминающее устройство USB.


Шаг 2. Обновите прошивку. (**Операция длится около 10 минут.**)

Шаг 3. Убедитесь, что прошивка обновлена.

Создание средства обновления

Создание средства обновления на вашем ПК.

- Загрузите файл обновления с сайта.
- Разархивируйте файл.
- Скопируйте разархивированный файл в верхний уровень иерархии на модуле памяти USB.

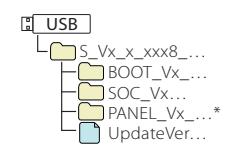


*: Группа моделей А, В, С, D, E



- Памяти USB
Система файлов: FAT 16/32, NTFS
- Не копируйте программу обновления в устройство, содержащее аудио файлы. Настоятельно рекомендуется пустая память USB.
- Обновление нельзя будет выполнить, если программа обновления скопирована внутрь какой-либо папки.
- Если название файла программы обновления изменено, обновление выполнить невозможно.

Проверка версии программы


1. Нажмите кнопку <MENU>/ регулятор громкости.




2. Коснитесь кнопки [SET-UP] (Настройка).



- ① Коснитесь кнопки [Special] (Особый). ② Коснитесь кнопки []. ③ Коснитесь кнопки [Software Information] (Информация о программе).

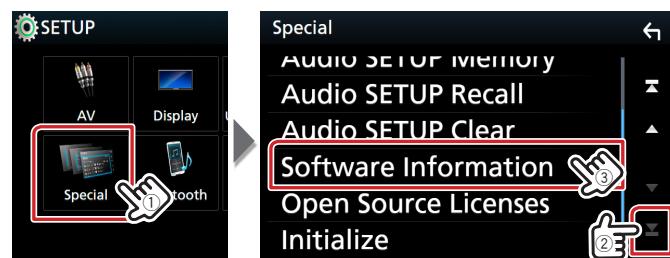


4. Проверьте версию.

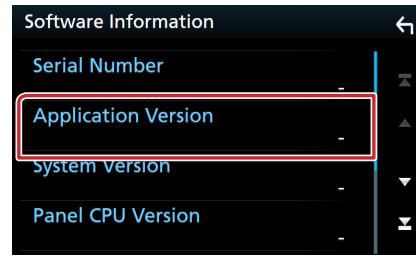

Обновление программы

- Подключите модуль памяти USB.
Появляется сообщение для подтверждения.
- Коснитесь кнопки [Yes] (Да), чтобы начать обновление.
(Занимает около 10 минут.)

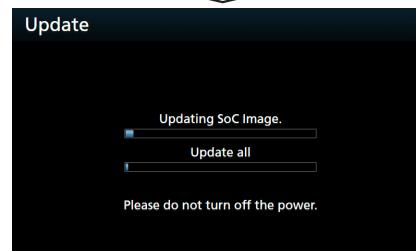

Осторожно: Экран может погаснуть на несколько секунд. Не отключайте модуль памяти USB и не выключайте питание устройства в процессе обновления.

- Экранны перезагрузки системы и обновления программного обеспечения
- Когда откроется экран «Update completed.» (Обновление завершено), извлеките запоминающее устройство USB.
- Смотрите раздел "Проверка версии программы" для получения информации о том, обновлена ли версия программы. Когда отобразится "3.1.0008.4900"/ "2.6.0008.xxxx" / "2.7.0008.5200" / "2.8.0008.5300", обновление версии микропрограммы успешно завершено.

Меры предосторожности

- Невозможно выполнить обновление с помощью других носителей.
- Припаркуйте транспортное средство в безопасном месте перед выполнением обновления. Оставьте двигатель работающим, чтобы обеспечить подзарядку батареи.
- Не глушите двигатель и не выключайте ресивер Navigation/Multimedia во время обновления. В противном случае возможно неправильное обновление и выход из строя ресивера Navigation/Multimedia.