

Руководство по обновлению микропрограммы ресивера NAVIGATION/MULTIMEDIA 2018

Введение

- В данном документе описаны порядок действий и меры предосторожности, которым необходимо следовать при обновлении микропрограммы ресивера NAVIGATION/MULTIMEDIA 2018.
- Если во время обновления микропрограммы происходит ошибка, ресивер NAVIGATION/MULTIMEDIA 2018 может выйти из строя. Внимательно изучите порядок действий и меры предосторожности перед тем, как выполнять обновление микропрограммы.

Целевая модель и версия микропрограммы

Программу обновления можно использовать для версии микропрограмм моделей, указанных ниже.

Группа моделей	Обновление для следующих моделей	Версии обновляемых микропрограмм → обновленные версии	Имя программы обновления (размер)
A	DDX25BT, DDX375BT	Версия 0.0.116* ¹ или более ранняя → 0.0.117	mm17187.krm (41.60 МБ)
		Версия 0.0.200 или более ранняя → 0.0.201	mm27187.krm (41.60 МБ)
B	DDX350BT, DDX318BT, DDX4018BT, DDX4018DAB, DDX418BT, DDX418BTM	Версия 0.0.116* ² или более ранняя → 0.0.117	mm17187.krm (41.60 МБ)
		Версия 0.0.199 или более ранняя → 0.0.200	mm27187.krm (41.60 МБ)
C	DDX395	Версия 0.0.116* ¹ или более ранняя → 0.0.117	mm17177.krm (41.60 МБ)
		Версия 0.0.200 или более ранняя → 0.0.201	mm27177.krm (41.60 МБ)

*¹ Версии прошивки ранее 0.0.116 необходимо обновить до 0.0.117 перед обновлением до 0.0.201.

*² Версии прошивки ранее 0.0.116 необходимо обновить до 0.0.117 перед обновлением до 0.0.200.



- Смотрите "Проверка версии программы" ниже для получения информации о том, как проверять версию программы.

Последовательность операций

- Загрузите файлы прошивки и скопируйте их на запоминающее устройство USB.
- Обновите прошивку. (**Операция длится около 5 минут.**) Перезагрузите устройство.
- Убедитесь, что прошивка обновлена.

Создание средства обновления

Создание средства обновления на вашем ПК.

- Загрузите файл обновления с сайта.
- Разархивируйте файл.
- Скопируйте разархивированный файл в верхний уровень иерархии на модуле памяти USB.




- Памяти USB

Система файлов: FAT 16/32


- Не копируйте программу обновления в устройство, содержащее аудио файлы. Настоятельно рекомендуется пустая память USB.
- Обновление нельзя будет выполнить, если программа обновления скопирована внутрь какой-либо папки.
- Если название файла программы обновления изменено, обновление выполнить невозможно.

Проверка версии программы

- Коснитесь [SETUP] на домашнем экране.

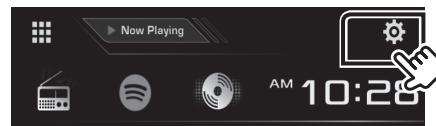

- Коснитесь [System Information], чтобы вывести сведения о системе.

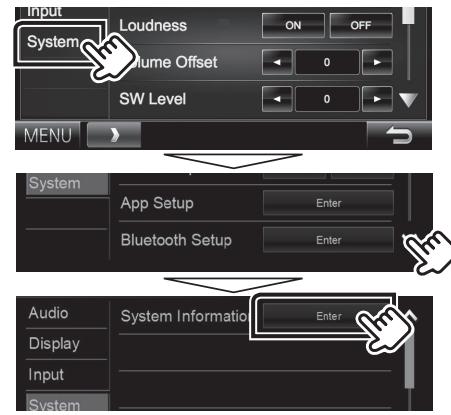

- Проверьте версию.



Обновление программы

- Коснитесь [SETUP] на домашнем экране.

- Коснитесь [System Information], чтобы вывести сведения о системе.

- Коснитесь [Update].



- Подключите запоминающее устройство USB для начала обновления. (**Операция длится около 5 минут.**)

Осторожно: Экран может погаснуть на несколько секунд. Не отключайте модуль памяти USB и не выключайте питание устройства в процессе обновления.

- Когда откроется экран «Update completed», извлеките запоминающее устройство USB.

- Перезагрузите устройство.

В случае версии 0.0.117 выполните обновление еще раз.

- Смотрите раздел "Проверка версии программы" для получения информации о том, обновлена ли версия программы.

Меры предосторожности

- Невозможно выполнить обновление с помощью других носителей.
- Припаркуйте транспортное средство в безопасном месте перед выполнением обновления. Оставьте двигатель работающим, чтобы обеспечить подзарядку батареи.
- Не глушите двигатель и не выключайте ресивер Navigation/Multimedia во время обновления. В противном случае возможно неправильное обновление и выход из строя ресивера Navigation/Multimedia.