

# Руководство по обновлению микропрограммы ресивера NAVIGATION/MULTIMEDIA 2018

## Введение

- В данном документе описаны порядок действий и меры предосторожности, которым необходимо следовать при обновлении микропрограммы ресивера NAVIGATION/MULTIMEDIA 2018.
- Если во время обновления микропрограммы происходит ошибка, ресивер NAVIGATION/MULTIMEDIA 2018 может выйти из строя. Внимательно изучите порядок действий и меры предосторожности перед тем, как выполнять обновление микропрограммы.

## Целевая модель и версия микропрограммы

Программу обновления можно использовать для версии микропрограмм моделей, указанных ниже.

Обновление для следующих моделей	Версии обновляемых микропрограмм → обновленные версии
DDX4018DAB	V101/R4706 или более ранняя → V101/R5317



- Смотрите “Проверка версии программы” ниже для получения информации о том, как проверять версию программы.


## Последовательность операций

- Шаг 1. Загрузите файлы прошивки и скопируйте их на запоминающее устройство USB.
- Шаг 2. Обновите прошивку. **(Операция длится около 12 минут.)** Перезагрузите устройство.
- Шаг 3. Убедитесь, что прошивка обновлена.

## Создание средства обновления

Создание средства обновления на вашем ПК.


1. Загрузите файл обновления с сайта.
2. Разархивируйте файл.
3. Скопируйте разархивированный файл в верхний уровень иерархии на модуле памяти USB.






- Памяти USB  
Система файлов: FAT 16/32
- Не копируйте программу обновления в устройство, содержащее аудио файлы. Настоятельно рекомендуется пустая память USB.
- Обновление нельзя будет выполнить, если программа обновления скопирована внутрь какой-либо папки.
- Если название файла программы обновления изменено, обновление выполнить невозможно.

## Проверка версии программы


1. Коснитесь [SETUP] на домашнем экране.

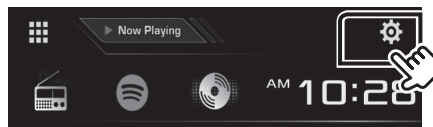

2. Коснитесь [System Information], чтобы вывести сведения о системе.

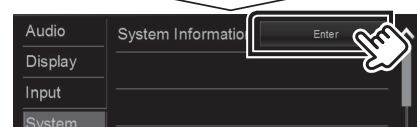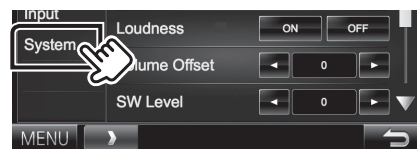


3. Проверьте версию.

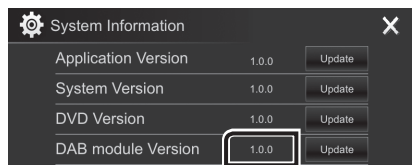

## Обновление программы

1. Коснитесь [SETUP] на домашнем экране.
2. Коснитесь [System Information], чтобы вывести сведения о системе.
3. Коснитесь [Update].

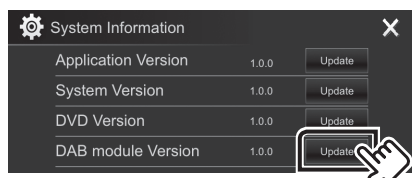

4. Подключите запоминающее устройство USB для начала обновления. **(Операция длится около 12 минут.)**  
**Осторожно:** Экран может погаснуть на несколько секунд. Не отключайте модуль памяти USB и не выключайте питание устройства в процессе обновления.
5. Когда откроется экран «Update completed», извлеките запоминающее устройство USB.
6. Перезагрузите устройство.
7. Смотрите раздел “Проверка версии программы” для получения информации о том, обновлена ли версия программы.

## Меры предосторожности

- Невозможно выполнить обновление с помощью других носителей.
- Припаркуйте транспортное средство в безопасном месте перед выполнением обновления. Оставьте двигатель работающим, чтобы обеспечить подзарядку батареи.
- Не глушите двигатель и не выключайте ресивер Navigation/Multimedia во время обновления. В противном случае возможно неправильное обновление и выход из строя ресивера Navigation/Multimedia.