

# Руководство по обновлению микропрограммы ресивера NAVIGATION/MULTIMEDIA 2018

## Введение

- В данном документе описаны порядок действий и меры предосторожности, которым необходимо следовать при обновлении микропрограммы ресивера NAVIGATION/MULTIMEDIA 2018.
- Если во время обновления микропрограммы происходит ошибка, ресивер NAVIGATION/MULTIMEDIA 2018 может выйти из строя. Внимательно изучите порядок действий и меры предосторожности перед тем, как выполнять обновление микропрограммы.

## Целевая модель и версия микропрограммы

Программу обновления можно использовать для версии микропрограмм моделей, указанных ниже.

Обновление для следующих моделей	Версии обновляемых микропрограмм → обновленные версии	Имя программы обновления (размер)
DDX595, DDX575BT, DDX795, DDX775BH, DDX5018BT, DDX6018BT, DDX7018BT, DDX7018BTM, DMX6018BT, DMX7018BT, DMX7018BTM, DDX718WBT, DDX718WBTL, DDX718WBTM, DMX718WBT, DMX718WBTL, DMX718WBTM	Версия 1.1.1161.1000 или более ранняя → 1.1.1171.1000	S_V1_1_1171_0000.zip (588 КБ)



- Смотрите “Проверка версии программы” ниже для получения информации о том, как проверять версию программы.


## Последовательность операций

- Шаг 1. Загрузите файлы прошивки и скопируйте их на запоминающее устройство USB.
- Шаг 2. Обновите прошивку. **(Операция длится около 10 минут.)** Перезагрузите устройство.
- Шаг 3. Убедитесь, что прошивка обновлена.

## Создание средства обновления

Создание средства обновления на вашем ПК.

- Загрузите файл обновления с сайта.
- Разархивируйте файл.
- Скопируйте разархивированный файл в верхний уровень иерархии на модуле памяти USB.




- Памяти USB  
Система файлов: FAT 16/32, NTFS
- Не копируйте программу обновления в устройство, содержащее аудио файлы. Настоятельно рекомендуется пустая память USB.
- Обновление нельзя будет выполнить, если программа обновления скопирована внутрь какой-либо папки.
- Если название файла программы обновления изменено, обновление выполнить невозможно.

## Проверка версии программы


- Нажмите кнопку <MENU>.




- Коснитесь кнопки [SETUP] (Настройка).



- Коснитесь кнопки [Special] (Особый). Коснитесь кнопки [Special]. Коснитесь кнопки [Software Information] (Информация о программе).


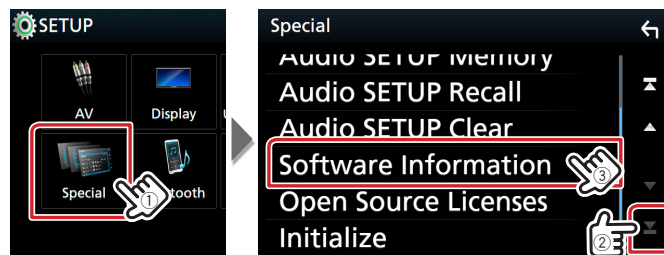


- Проверьте версию.

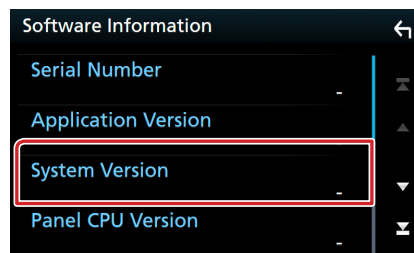

## Обновление программы

- Подключите модуль памяти USB. Появляется сообщение для подтверждения.
- Коснитесь кнопки [Yes] (Да), чтобы начать обновление. (Занимает около 10 минут.)

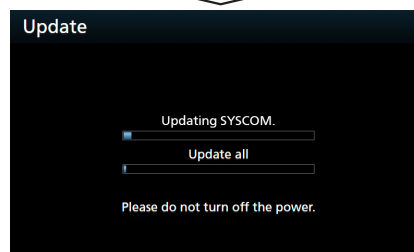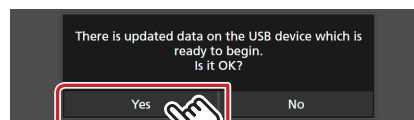

**Осторожно:** Экран может погаснуть на несколько секунд. Не отключайте модуль памяти USB и не выключайте питание устройства в процессе обновления.

- Экраны перезагрузки системы и обновления программного обеспечения
- Когда откроется экран «Update completed.» (Обновление завершено), извлеките запоминающее устройство USB.
- Смотрите раздел “Проверка версии программы” для получения информации о том, обновлена ли версия программы.

## Меры предосторожности

- Невозможно выполнить обновление с помощью других носителей.
- Припаркуйте транспортное средство в безопасном месте перед выполнением обновления. Оставьте двигатель работающим, чтобы обеспечить подзарядку батареи.
- Не глушите двигатель и не выключайте ресивер Navigation/Multimedia во время обновления. В противном случае возможно неправильное обновление и выход из строя ресивера Navigation/Multimedia.