

Руководство по обновлению микропрограммы ресивера NAVIGATION/MULTIMEDIA 2018

Введение

- В данном документе описаны порядок действий и меры предосторожности, которым необходимо следовать при обновлении микропрограммы ресивера NAVIGATION/MULTIMEDIA 2018.
- Если во время обновления микропрограммы происходит ошибка, ресивер NAVIGATION/MULTIMEDIA 2018 может выйти из строя. Внимательно изучите порядок действий и меры предосторожности перед тем, как выполнять обновление микропрограммы.

Целевая модель и версия микропрограммы

Программу обновления можно использовать для версии микропрограмм моделей, указанных ниже.

Группа моделей	Обновление для следующих моделей	Версии обновляемых микропрограмм → обновленные версии
A	DDX9905S	Версия 1.5.0009.1800 или более ранняя → 1.6.0009.1800
B	DDX9705S, DDX9018BTS, DMX905S	Версия 1.5.0009.1900 или более ранняя → 1.6.0009.1900
C	DDX918WS, DDX918WSM, DDX9018DABS, DDX9018S, DDX9018SM	Версия 1.5.0009.2300 или более ранняя → 1.6.0009.2300



- Смотрите “Проверка версии программы” ниже для получения информации о том, как проверять версию программы.


Последовательность операций

- Загрузите файлы прошивки и скопируйте их на запоминающее устройство USB.
- Обновите прошивку. **(Операция длится около 10 минут.)**
- Убедитесь, что прошивка обновлена.

Создание средства обновления

Создание средства обновления на вашем ПК.

- Загрузите файл обновления с сайта.
- Разархивируйте файл.
- Скопируйте разархивированный файл в верхний уровень иерархии на модуле памяти USB.

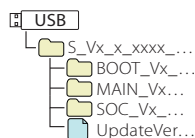

- Памяти USB
Система файлов: FAT 16/32, NTFS
- Не копируйте программу обновления в устройство, содержащее аудио файлы. Настоятельно рекомендуется пустая память USB.
- Обновление нельзя будет выполнить, если программа обновления скопирована внутрь какой-либо папки.
- Если название файла программы обновления изменено, обновление выполнить невозможно.

Проверка версии программы



- Нажмите кнопку <MENU>.




- Коснитесь кнопки [SETUP] (Настройка).



- Коснитесь кнопки [Special] (Особый).
- Коснитесь кнопки [Software Information] (Информация о программе).

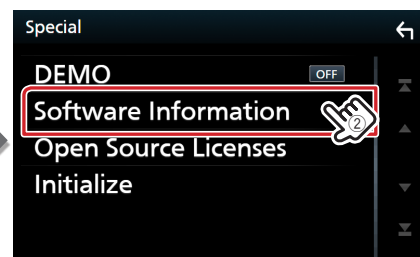
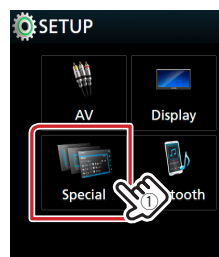


- Проверьте версию.

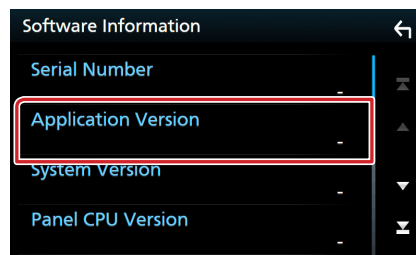

Обновление программы

- Подключите модуль памяти USB. Появляется сообщение для подтверждения.
- Коснитесь кнопки [Yes] (Да), чтобы начать обновление. (Занимает около 10 минут.)

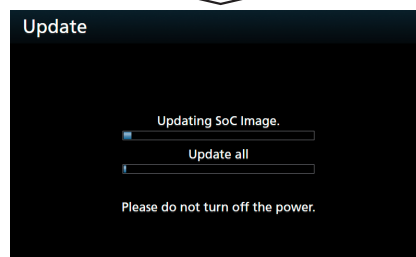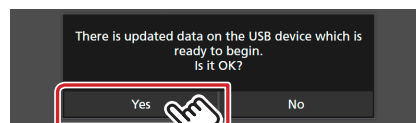

Осторожно: Экран может погаснуть на несколько секунд. Не отключайте модуль памяти USB и не выключайте питание устройства в процессе обновления.

- Экраны перезагрузки системы и обновления программного обеспечения
- Когда откроется экран «Update completed.» (Обновление завершено), извлеките запоминающее устройство USB.
- Смотрите раздел “Проверка версии программы” для получения информации о том, обновлена ли версия программы. Когда отобразится “1.6.0009.xxxx”, обновление версии микропрограммы успешно завершено.

Меры предосторожности

- Невозможно выполнить обновление с помощью других носителей.
- Припаркуйте транспортное средство в безопасном месте перед выполнением обновления. Оставьте двигатель работающим, чтобы обеспечить подзарядку батареи.
- Не глушите двигатель и не выключайте ресивер Navigation/Multimedia во время обновления. В противном случае возможно неправильное обновление и выход из строя ресивера Navigation/Multimedia.