

# Guía de actualización del Firmware del receptor de NAVEGACIÓN/MULTIMEDIA 2018

## Introducción

- Este documento describe el procedimiento y las precauciones que se deben seguir para actualizar el firmware del receptor de NAVEGACIÓN/MULTIMEDIA 2018.
- Si ocurre un error al actualizar el firmware, el receptor de NAVEGACIÓN/MULTIMEDIA 2018 podría quedar inutilizable. Asegúrese de leer cuidadosamente el siguiente procedimiento y las precauciones antes de actualizar el firmware.

## Modelo objetivo y versión de firmware

El actualizador puede utilizarse para las versiones de firmware de los modelos que se muestran más abajo.

Modelos a los que va dirigido	Versión de firmware objetivo → Versiones actualizadas
DMX7018DABS	20190912_v6.** o anterior → 20210810_v6.**
DMX7018BTS (Solo en la zona de ventas de Europa)	20190518_v6.** o anterior → 20190912_v6.**



- Consulte la sección "Comprobación de la versión del firmware" para obtener información relativa a cómo verificar la versión del firmware.

## Flujo de trabajo

- Descargue los archivos del firmware, y cópielos a su memoria USB.
- Actualice el firmware. (**Tardará unos 5 minutos.**)
- Compruebe que el firmware se ha actualizado.

## Creación del Update Media

Creación del Update Media en su PC

- Descargue las actualizaciones desde el sitio web.
- Descomprima el archivo descargado.
- Copie el archivo descomprimido directamente en la carpeta raíz de la memoria USB.



### Precaución


- Para llevar a cabo la actualización, utilice un dispositivo de memoria USB con las especificaciones que figuran a continuación. No es posible llevar a cabo la actualización en dispositivos de memoria USB con especificaciones diferentes.  
**Estándar USB: USB 2.0**  
**Capacidad: De 8 GB a 32 GB**  
**Sistema de archivos: FAT 32**



- No copie el actualizador a un dispositivo que contenga archivos de audio. Se recomienda encarecidamente el uso de una memoria USB en blanco.
- La actualización no puede llevarse a cabo si está copiado dentro de una carpeta.
- Si se modifica el nombre del archivo del actualizador, la actualización no podrá realizarse.

## Comprobación de la versión del firmware


- Pulse el botón <MENU>.

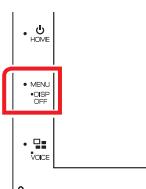


- Toque [SETUP].



- ① Toque [Special].
- ② Toque [Software Information].

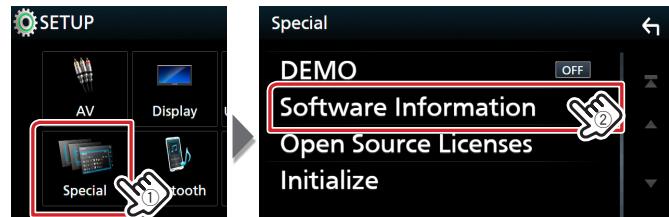

- Verifique la versión.

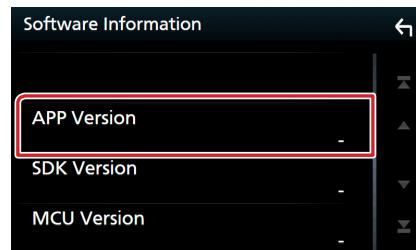


## Actualización del programa

- Conecte la memoria USB.  
Aparece el mensaje de confirmación.

- Toque [Yes]



- Toque [ARM Update] para iniciar la actualización. (Tardará unos 2 minutos.)

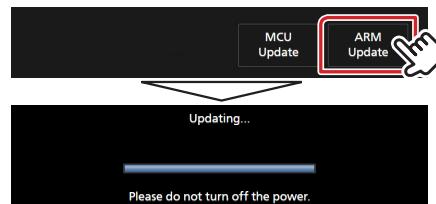

**Advertencia:** Es posible que la pantalla se quede en blanco durante unos segundos.

No desconecte la memoria USB ni apague la alimentación de la unidad durante el proceso de actualización.

- Reinicio del sistema.

- Retire la memoria USB.

- Toque [Finish]



- Toque [Agree]

- Conecte de nuevo la memoria USB.  
Aparece el mensaje de confirmación.

- Toque [Yes]

- Toque [MCU Update] para iniciar la actualización. (Tardará unos 3 minutos.)



- Una vez se visualice la pantalla "MCU Update success!".

- Reinicio del sistema. Retire la memoria USB.

- Compruebe que la versión del firmware se haya actualizado, consultando "Comprobación de la versión del firmware".

## Precauciones

- Asegúrese de aparcar el vehículo en un lugar seguro antes de realizar la actualización. Mantenga el motor encendido para evitar que se agote la batería.
- No apague el motor ni el receptor de Navegación/Multimedia durante la actualización. La actualización no puede realizarse correctamente y el receptor de Navegación/Multimedia podría quedar inutilizable.