



دليل تحديث البرنامج الثابت للراديو ٢٠١٩ NAVIGATION/MULTIMEDIA

مقدمة

٣. ① المنس [Special] (خاص). ② المنس [Software Information] (معلومات البرنامج). ③ المنس [AUDIO SETUP MEMORY]

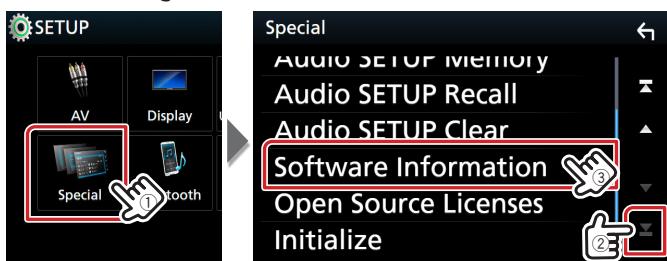


٤. تتحقق من الإصدار.

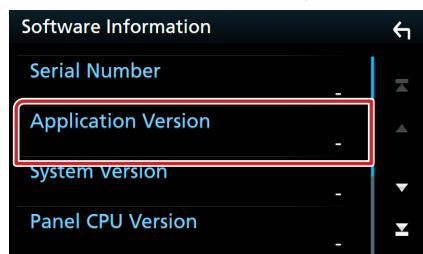

تحديث البرنامج

١. قم بتوصيل ذاكرة USB.
٢. تظهر رسالة التأكيد.
٣. اضغط على [Yes] (نعم) لبدء عملية التحديث. (يستغرق الأمر حوالي ١٠ دقيقة).

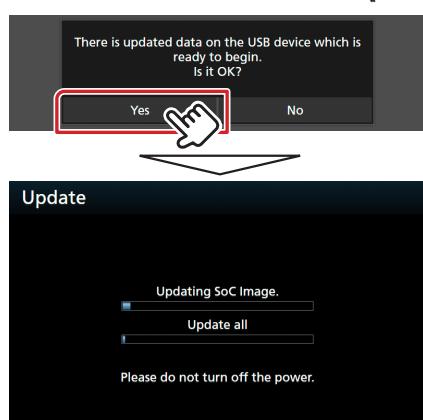

تحذير: قد تتحول الشاشة إلى شاشة فارغة لبعض ثوانٍ. تجنب فصل ذاكرة USB أو قطع التيار الكهربائي عن الجهاز خلال عملية التحديث.

٤. إعادة تمهيد النظام وشاشات تحديث البرنامج.
٥. تتحقق من تحديث إصدار البرنامج الثابت. وذلك عبر الرجوع إلى "التحقق من إصدار البرنامج الثابت".

الاحتياطات

- لا يمكن إجراء التحديث باستخدام ميديا من نوع آخر.
- تأكد من إيقاف السيارة في مكان آمن قبل إجراء عملية التحديث. واترك المحرك دائراً لتجنب فراغ شحنة البطارية.
- لا توقف المحرك أو راديو NAVIGATION/MULTIMEDIA الملاحة أثناء إجراء عملية التحديث. وإلا فقد لا يتم التحديث بشكل صحيح وقد يتعرّض استخدام راديو

٠ يتناول هذا المستند شرح الإجراءات والاحتياطات الازمة لترقية البرنامج الثابت للراديو ٢٠١٩ .NAVIGATION/MULTIMEDIA

- ٠ في حالة حدوث خطأ أثناء تحديث البرنامج الثابت قد يتعرّض استخدام الراديو NAVIGATION/MULTIMEDIA ٢٠١٩. لذا احرص على قراءة الخطوات والاحتياطات التالية بعناية قبل تحديث البرنامج الثابت.

الطراز المستهدف وإصدار البرنامج الثابت

يمكن استخدام أداة التحديث لإصدارات البرنامج الثابت الخاصة بالطرز المعروضة أدناه.

إصدارات البرنامج الثابت المستهدفة	الطرز المستهدفة
Application Version	,DDX7019BT, DDX7019BTM ,DMX7019BT, DMX7019BTM ,DDX719WBT, DDX719WBTM ,DDX719WTBL, DDX6019BT ,DMX719WBT, DMX719WBTM DMX6019BT, DMX5019BT
System Version	الإصدار 1.1.0201.1200 أو ما قبله 1.2.0211.1200 ←
Application Version	الإصدار 1.4.0481.1200 أو ما قبله 1.4.0491.1200 ←
System Version	DMX5019DAB الإصدار 1.1.0201.1200 أو ما قبله 1.2.0211.1200 ←

- ٠ للتعرف على كيفية التتحقق من إصدار البرنامج الثابت لديك. راجع "إنشاء وسائل تحديد".

سير العمل

الخطوة الأولى. قم بتنزيل ملفات البرنامج الثابتة، وانسخها إلى ذاكرة USB.

الخطوة الثانية. قم بتحديث البرنامج الثابت. (يختلف الأمر حوالى ١٠ دقيقة). أعد تعينين الوحدة.

الخطوة الثالثة. تتحقق من تحديث البرنامج الثابت.

إنشاء وسائل تحديد

قم بإنشاء وسائل تحديد على الكمبيوتر الخاص بك.

- قم بتنزيل التحديثات من موقع الإنترنت.
- قم بفك ضغط الملف الذي تم تنزيله.
- انسخ الملف المفكوك إلى أعلى مستوى بذاكرة USB.



نظام الملفات: FAT 16/32, NTFS
٠ لا تنسخ المحدث إلى الجهاز الذي يحتوي على ملفات صوت. ينصح بشدة بإخلاء ذاكرة USB.

- ٠ ينصح بإجراء التحديث إذا تم نسخه داخل مجلد.
٠ إذا تم تغيير اسم الملف، فيتعذر إجراء التحديث.

التتحقق من إصدار البرنامج الثابت

١. اضغط على الزر <MENU>.



٢. المنس [SETUP] (الإعدادات).

