

Updategids voor firmware NAVIGATIE/MULTIMEDIA-ontvanger 2019

Inleiding

- Dit document beschrijft de procedure en voorzorgsmaatregelen voor het updaten van de firmware van de NAVIGATIE/MULTIMEDIA-ontvanger 2019.
- Wanneer zich een fout voordoet tijdens het updaten van de firmware, kan de NAVIGATIE/MULTIMEDIA-ontvanger 2019 onbruikbaar worden. Zorg ervoor dat u de onderstaande procedure en voorzorgsmaatregelen grondig leest alvorens de firmware te updaten.

Doelmodel en firmwareversie

Het updateprogramma kan worden gebruikt voor de firmwareversies van de hieronder getoonde modellen.

Doelmodellen	Doelfirmwareversies → Bijgewerkte versies	Bestandsnaam update- programma (grootte)
DDX7019BT, DDX7019BTM, DMX7019BT, DMX7019BTM, DDX719WBT, DDX719WBTM, DMX719WBT, DMX719WBTM	Application Version Ver 1.3.0471.1200 of eerder → 1.4.0481.1200 System Version Ver 1.1.0201.1200 of eerder → 1.2.0211.1200	S_V1_4_0481_1200 (262 MB)



- Voor meer informatie over hoe u de firmwareversie kunt controleren, raadpleegt u "De firmwareversie controleren" hieronder.


Workflow

- Download de firmwarebestanden en kopieer ze naar het USB-geheugen.
- Werk de firmware bij. **(Het duurt ongeveer 15 minuten.)** Reset het apparaat.
- Controleer dat de firmware is bijgewerkt.

Het updatemedium aanmaken

Maak het updatemedium aan op uw PC.

- Download de updates van de website.
- Pak het gedownloade bestand uit.
- Kopieer het uitgepakte bestand naar de rootdirectory van de USB-opslag.

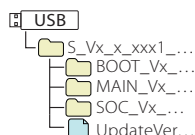


- USB-opslag
Bestandensysteem: FAT 16/32, NTFS
- Kopieer de updater niet naar een apparaat dat audiobestanden bevat. Blanco USB-geheugen wordt sterk aanbevolen.
- De update kan niet worden uitgevoerd wanneer het updateprogramma in een onderliggende map is geplaatst.
- Wanneer de bestandsnaam van het updateprogramma gewijzigd is, kan de update niet worden uitgevoerd.

De firmwareversie controleren


- Druk op de knop <MENU>.




- Raak [SETUP] (Inst) aan.



1. Raak [Special] (speciaal) aan. 2. Raak [] aan.
3. Raak [Software Information] (Software-informatie) aan.



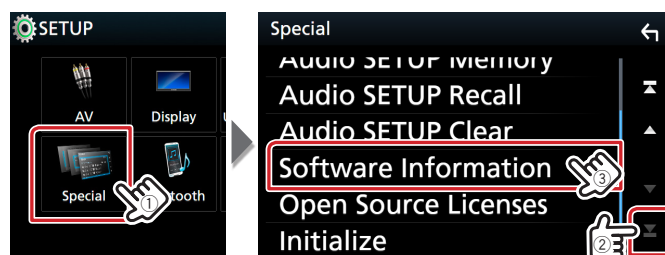


4. Controleer de versie.

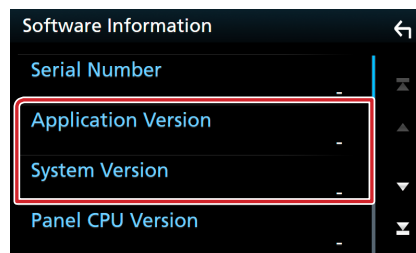

Het programma bijwerken

- Sluit de USB-opslag aan.
Er verschijnt een bevestigingsbericht.
- Druk op [Yes] (Ja) om het updaten te starten. (Dit duurt ongeveer 15 minuten.)

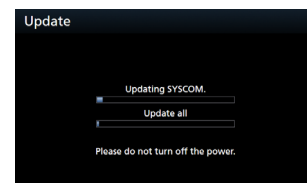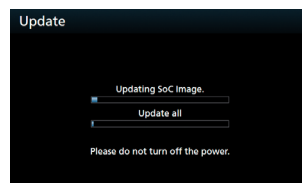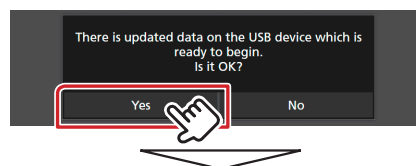

Let op: Mogelijk blijft het scherm enkele seconden lang leeg. Koppel de USB-opslag niet los en sluit het apparaat niet af tijdens het updaten.

3. Schermen System Reboot en Software Update
4. Verwijder het USB-geheugen wanneer het scherm "Update completed." (Bijwerken voltooid.) verschijnt.
5. Controleer of de firmwareversie is geüpdatet door "De firmwareversie controleren" te raadplegen.

Voorzorgsmaatregelen

- De update kan niet worden uitgevoerd met andere opslagmedia.
- Zorg ervoor dat u het voertuig op een veilige plaats parkeert voordat u de update uitvoert. Laat de motor draaien om te voorkomen dat de batterij uitgeput raakt.
- Schakel de motor of de stroom van de Navigatie/Multimedia-ontvanger niet uit tijdens het bijwerken. De update kan niet correct worden uitgevoerd en de Navigatie/Multimedia-ontvanger kan onbruikbaar worden.