

Guía de actualización del Firmware del receptor de NAVEGACIÓN/MULTIMEDIA 2019

Introducción

- Este documento describe el procedimiento y las precauciones que se deben seguir para actualizar el firmware del receptor de NAVEGACIÓN/MULTIMEDIA 2019.
- Si ocurre un error al actualizar el firmware, el receptor de NAVEGACIÓN/MULTIMEDIA 2019 podría quedar inutilizable. Asegúrese de leer cuidadosamente el siguiente procedimiento y las precauciones antes de actualizar el firmware.

Modelo objetivo y versión de firmware

El actualizador puede utilizarse para las versiones de firmware de los modelos que se muestran más abajo.

Grupo de modelos	Modelos a los que va dirigido	Versiones de firmware objetivo → Versiones actualizadas	Nombre del archivo del actualizador (tamaño)
A	DDX376BT, DDX276BT, DDX26BT, DDX4019DAB, DDX4019BT, DDX4019BTR, DDX419BT, DDX419BTM, DDX4190BT	Ver. 0.0.117* o anterior → 0.0.118	mm18027.krm (41.60 MB)
		Ver. 0.0.207 o anterior → 0.0.208	mm28027.krm (41.60 MB)
B	DDX396	Ver. 0.0.117* o anterior → 0.0.118	mm18017.krm (41.60 MB)
		Ver. 0.0.207 o anterior → 0.0.208	mm28017.krm (41.60 MB)
C	DDX396	Ver. 0.0.117* o anterior → 0.0.118	mm18097.krm (41.60 MB)
		Ver. 0.0.207 o anterior → 0.0.208	mm28097.krm (41.60 MB)

* Si tiene una versión de firmware anterior a la 0.0.117, debe actualizar a la versión 0.0.118 antes de actualizar a la 0.0.208.



- Consulte la sección "Verificación de la versión del Firmware" para obtener información relativa a cómo verificar la versión del firmware.

Flujo de trabajo

- Descargue los archivos del firmware, y cópielos a su memoria USB.
- Actualice el firmware. **(Tardará unos 5 minutos.)** Reinicie la unidad.
- Compruebe que el firmware se ha actualizado.

Creación del Update Media

Creación del Update Media en su PC


- Descargue las actualizaciones desde el sitio web.
- Descomprima el archivo descargado.
- Copie el archivo descomprimido directamente en la carpeta raíz de la memoria USB.




- La memoria USB
Sistema de archivos: FAT 16/32
- No copie el actualizador a un dispositivo que contenga archivos de audio. Se recomienda encarecidamente el uso de una memoria USB en blanco.
- La actualización no puede llevarse a cabo si está copiado dentro de una carpeta.
- Si se modifica el nombre del archivo del actualizador, la actualización no podrá realizarse.

Verificación de la Versión del Firmware


- Toque [SETUP ()] en la pantalla HOME.

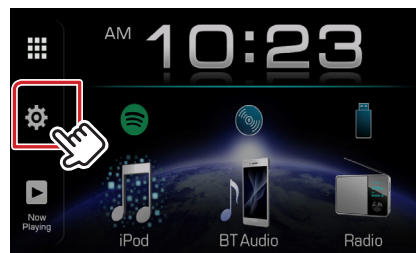


- Toque [System Information] para visualizar la pantalla System Information.

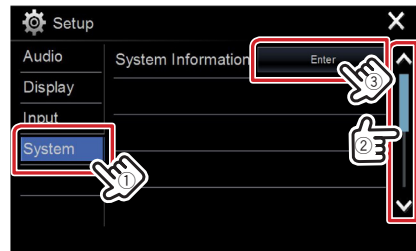

- Verifique la versión.

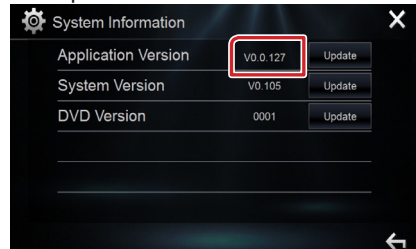

Actualización del programa

- Toque [SETUP ()] en la pantalla HOME.
- Toque [System Information] para visualizar la pantalla System Information.
- Toque [Update].



- Conecte la memoria USB para que se inicie la actualización. **(Tardará unos 5 minutos.)**

Advertencia: Es posible que la pantalla se quede en blanco durante unos segundos.

No desconecte la memoria USB ni la alimentación de la unidad durante el proceso de actualización.

- Una vez que visualice la pantalla "Update completed", retire la memoria USB.
- Reinicie la unidad.
- Si la versión es la 0.0.118, actualice de nuevo.**
- Compruebe que la versión del firmware se haya actualizado, consultando "Verificación de la Versión del Firmware".

Precauciones

- La actualización no se puede llevar a cabo con otro tipo de medio.
- Asegúrese de aparcar el vehículo en un lugar seguro antes de actualizar. Mantenga el motor en operación para prevenir que se descargue la batería.
- No apague el motor o la alimentación del receptor de Navegación/Multimedia mientras se realiza la actualización. La actualización no se puede llevar a cabo correctamente y el receptor de Navegación/Multimedia podría quedar inutilizable.