

Руководство по обновлению микропрограммы ресивера NAVIGATION/MULTIMEDIA 2019

Введение

- В данном документе описаны порядок действий и меры предосторожности, которым необходимо следовать при обновлении микропрограммы ресивера NAVIGATION/MULTIMEDIA 2019.
- Если во время обновления микропрограммы происходит ошибка, ресивер NAVIGATION/MULTIMEDIA 2019 может выйти из строя. Внимательно изучите порядок действий и меры предосторожности перед тем, как выполнять обновление микропрограммы.

Целевая модель и версия микропрограммы

Программу обновления можно использовать для версии микропрограмм моделей, указанных ниже.

Группа моделей	Обновление для следующих моделей	Версии обновляемых микропрограмм → обновленные версии	Имя программы обновления (размер)
A	DDX376BT, DDX276BT, DDX26BT, DDX4019DAB, DDX4019BT, DDX4019BTR, DDX419BT, DDX419BTM, DDX4190BT	Версия 0.0.117* или более ранняя → 0.0.118	mm18027.krm (41.60 МБ)
		Версия 0.0.207 или более ранняя → 0.0.208	mm28027.krm (41.60 МБ)
B	DDX396	Версия 0.0.117* или более ранняя → 0.0.118	mm18017.krm (41.60 МБ)
		Версия 0.0.207 или более ранняя → 0.0.208	mm28017.krm (41.60 МБ)
C	DDX6190BT	Версия 0.0.117* или более ранняя → 0.0.118	mm18097.krm (41.60 МБ)
		Версия 0.0.207 или более ранняя → 0.0.208	mm28097.krm (41.60 МБ)

* Версии прошивки ранее 0.0.117 необходимо обновить до 0.0.118 перед обновлением до 0.0.208.



- Смотрите "Проверка версии программы" ниже для получения информации о том, как проверять версию программы.

Последовательность операций

- Шаг 1. Загрузите файлы прошивки и скопируйте их на запоминающее устройство USB.
- Шаг 2. Обновите прошивку. **(Операция длится около 5 минут.)** Перезагрузите устройство.
- Шаг 3. Убедитесь, что прошивка обновлена.

Создание средства обновления

Создание средства обновления на вашем ПК.


1. Загрузите файл обновления с сайта.
2. Разархивируйте файл.
3. Скопируйте разархивированный файл в верхний уровень иерархии на модуле памяти USB.




- Памяти USB
Система файлов: FAT 16/32
- Не копируйте программу обновления в устройство, содержащее аудио файлы. Настоятельно рекомендуется пустая память USB.
- Обновление нельзя будет выполнить, если программа обновления скопирована внутрь какой-либо папки.
- Если название файла программы обновления изменено, обновление выполнить невозможно.

Проверка версии программы


1. Коснитесь [SETUP ()] на домашнем экране.

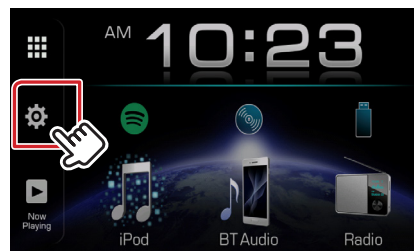


2. Коснитесь [System Information], чтобы вывести сведения о системе.

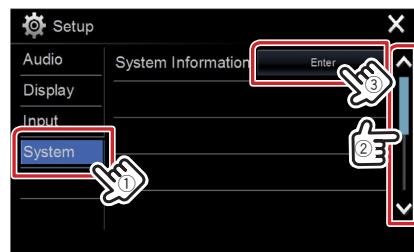

3. Проверьте версию.

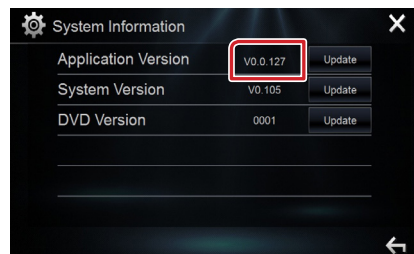

Обновление программы

1. Коснитесь [SETUP ()] на домашнем экране.
2. Коснитесь [System Information], чтобы вывести сведения о системе.
3. Коснитесь [Update].



4. Подключите запоминающее устройство USB для начала обновления. **(Операция длится около 5 минут.)**
Осторожно: Экран может погаснуть на несколько секунд. Не отключайте модуль памяти USB и не выключайте питание устройства в процессе обновления.
5. Когда откроется экран «Update completed», извлеките запоминающее устройство USB.
6. Перезагрузите устройство.

В случае версии 0.0.118 выполните обновление еще раз.

7. Смотрите раздел "Проверка версии программы" для получения информации о том, обновлена ли версия программы.

Меры предосторожности

- Невозможно выполнить обновление с помощью других носителей.
- Припаркуйте транспортное средство в безопасном месте перед выполнением обновления. Оставьте двигатель работающим, чтобы обеспечить подзарядку батареи.
- Не глушите двигатель и не выключайте ресивер Navigation/Multimedia во время обновления. В противном случае возможно неправильное обновление и выход из строя ресивера Navigation/Multimedia.