

Guía de actualización del Firmware del receptor de NAVEGACIÓN/MULTIMEDIA 2019

Introducción

- Este documento describe el procedimiento y las precauciones que se deben seguir para actualizar el firmware del receptor de NAVEGACIÓN/MULTIMEDIA 2019.
- Si ocurre un error al actualizar el firmware, el receptor de NAVEGACIÓN/MULTIMEDIA 2019 podría quedar inutilizable. Asegúrese de leer cuidadosamente el siguiente procedimiento y las precauciones antes de actualizar el firmware.

Modelo objetivo y versión de firmware

El actualizador puede utilizarse para las versiones de firmware de los modelos que se muestran más abajo.

Modelos a los que va dirigido	Versión de firmware objetivo → Versión actualizada
DNX996XR	Ver. 1.8.0009.3700 o anterior → 1.9.0009.3700
DNX9190DABS (Europa)	Ver. 2.0.0009.3800 o anterior → 2.1.0009.3800
DNX9190DABS (Oceanía), DNX9190S, DNX9190SM	Ver. 1.8.0009.3900 o anterior → 1.9.0009.3900
DNX7190DABS, DNX5190DABS, DNX576S, DNR476S, DNR4190DABS, DNR419DABS, DNR3190BTS	Ver. 1.8.0009.4000 o anterior → 1.9.0009.4000
DNX696S	Ver. 1.8.0009.4100 o anterior → 1.9.0009.4100
DNR876S	Ver. 1.8.0009.4600 o anterior → 1.9.0009.4600



- Consulte la sección "Verificación de la versión del Firmware" para obtener información relativa a cómo verificar la versión del firmware.


Flujo de trabajo

- Descargue los archivos del firmware, y cópielos a su memoria USB.
- Actualice el firmware. (**Tardará unos 6 minutos.**)
- Compruebe que el firmware se ha actualizado.

Creación del Update Media

Creación del Update Media en su PC


- Descargue las actualizaciones desde el sitio web.
- Descomprima el archivo descargado.
- Copie el archivo descomprimido directamente en la carpeta raíz de la memoria USB.

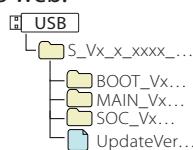

- La memoria USB
Sistema de archivos: FAT 16/32, NTFS, exFAT
- No copie el actualizador a un dispositivo que contenga archivos de audio. Se recomienda encarecidamente el uso de una memoria USB en blanco.
- La actualización no puede llevarse a cabo si está copiado dentro de una carpeta.
- Si se modifica el nombre del archivo del actualizador, la actualización no podrá realizarse.

Verificación de la Versión del Firmware


- Pulse el botón <MENU>.

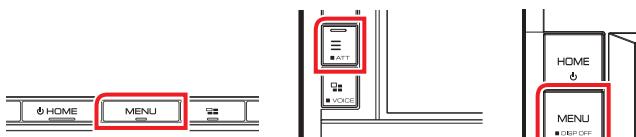


- Toque [SETUP] (Conf).



- Toque [Special] (Especial).
- Toque [Software Information] (Información del software).


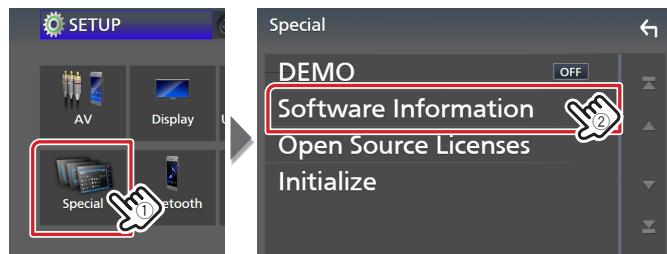


- Verifique la versión.

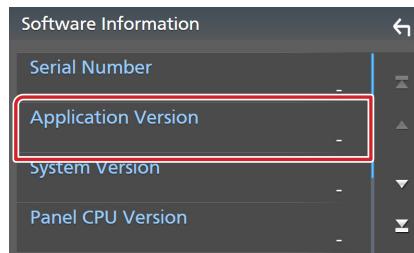

Actualización del programa

- Conecte la memoria USB.
Aparece el mensaje de confirmación.
- Toque [Yes] (Sí) para iniciar la actualización. (Tardará alrededor de 6 minutos).

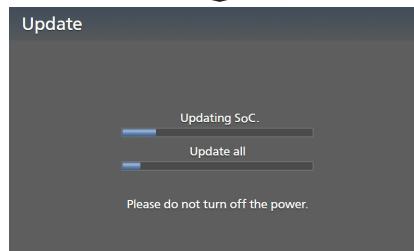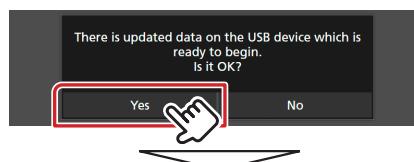

Advertencia: Es posible que la pantalla se quede en blanco durante unos segundos.

No desconecte la memoria USB ni la alimentación de la unidad durante el proceso de actualización.

- Pantallas Reinicio del sistema y Actualización de software
- Una vez que visualice la pantalla "Update completed." (Actualización completada.), retire la memoria USB.
- Compruebe que la versión del firmware se haya actualizado, consultando "Verificación de la Versión del Firmware". Cuando se muestra "1.9.0009.xx00"/"2.1.0009.3800", la versión del firmware se ha actualizado correctamente.

Precauciones

- La actualización no se puede llevar a cabo con otro tipo de medio.
- Asegúrese de aparcar el vehículo en un lugar seguro antes de actualizar. Mantenga el motor en operación para prevenir que se descargue la batería.
- No apague el motor o la alimentación del receptor de Navegación/Multimedia mientras se realiza la actualización. La actualización no se puede llevar a cabo correctamente y el receptor de Navegación/Multimedia podría quedar inutilizable.