

Guía de actualización del Firmware del receptor de NAVEGACIÓN/MULTIMEDIA 2019

Introducción

- Este documento describe el procedimiento y las precauciones que se deben seguir para actualizar el firmware del receptor de NAVEGACIÓN/MULTIMEDIA 2019.
- Si ocurre un error al actualizar el firmware, el receptor de NAVEGACIÓN/MULTIMEDIA 2019 podría quedar inutilizable. Asegúrese de leer cuidadosamente el siguiente procedimiento y las precauciones antes de actualizar el firmware.

Modelo objetivo y versión de firmware

El actualizador puede utilizarse para las versiones de firmware de los modelos que se muestran más abajo.

Modelos a los que va dirigido	Versiones de firmware objetivo → Versiones actualizadas
DMX820WXS (Áreas cubiertas: América Latina)	MCU: R_20220111 o anterior → APP: 220608-v1.2.*.*.*.* MCU: R 20220530_1NB---- o R 20220525_1N----
DMX820WXS (Áreas cubiertas: Asia, Oceanía)	MCU: M_20220111 o anterior → APP: 220608-v1.2.*.*.*.* MCU: M 20220530_1NB---- o M 20220525_1N----



- Consulte la sección "Comprobación de la versión del firmware" para obtener información relativa a cómo verificar la versión del firmware.

Flujo de trabajo

- Paso 1. Descargue los archivos del firmware, y cópielos a su memoria USB.
- Paso 2. Actualice el firmware. **(Tardará unos 5 minutos.)**
- Paso 3. Compruebe que el firmware se ha actualizado.

Creación del Update Media

Creación del Update Media en su PC

- Descargue las actualizaciones desde el sitio web.
- Descomprima el archivo descargado.
- Copie el archivo descomprimido directamente en la carpeta raíz de la memoria USB.



Precaución

- Para llevar a cabo la actualización, utilice un dispositivo de memoria USB con las especificaciones que figuran a continuación. No es posible llevar a cabo la actualización en dispositivos de memoria USB con especificaciones diferentes.**

Estándar USB: USB 2.0

Capacidad: De 8 GB a 32 GB

Sistema de archivos: FAT 32




- No copie el actualizador a un dispositivo que contenga archivos de audio. Se recomienda encarecidamente el uso de una memoria USB en blanco.
- La actualización no puede llevarse a cabo si está copiado dentro de una carpeta.
- Si se modifica el nombre del archivo del actualizador, la actualización no podrá realizarse.

Comprobación de la versión del firmware


- Pulse el botón <MENU>.




- Toque [SETUP].



- Toque [Special].
- Toque [Software Information].

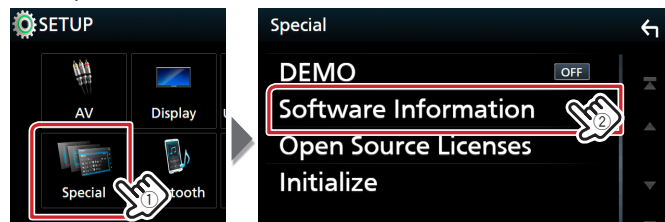

- Verifique la versión.


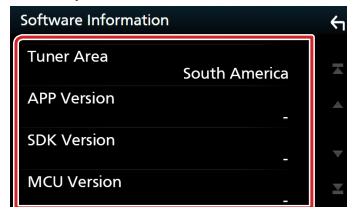


Actualización del programa

- Conecte la memoria USB. Aparece el mensaje de confirmación.
- Toque [Yes]



- Toque [ARM Update] para iniciar la actualización. (Tardará unos 2 minutos.)



Advertencia: Es posible que la pantalla se quede en blanco durante unos segundos. No desconecte la memoria USB ni apague la alimentación de la unidad durante el proceso de actualización.

- Reinicie el sistema.
- Retire la memoria USB.
- Toque [Finish]
- Toque [Agree]
- Conecte de nuevo la memoria USB. Aparece el mensaje de confirmación.
- Toque [Yes]
- Toque [MCU Update] para iniciar la actualización. (Tardará unos 3 minutos.)



- Una vez se visualice la pantalla "MCU Update success!".
- Reinicie el sistema. Retire la memoria USB.
- Compruebe que la versión del firmware se haya actualizado, consultando "Comprobación de la versión del firmware".

Precauciones

- Asegúrese de aparcar el vehículo en un lugar seguro antes de realizar la actualización. Mantenga el motor encendido para evitar que se agote la batería.
- No apague el motor ni el receptor de Navegación/Multimedia durante la actualización. La actualización no puede realizarse correctamente y el receptor de Navegación/Multimedia podría quedar inutilizable.